


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 680519 拆卸和安装内门槛饰板

拆卸和安装内门槛饰板

拆卸和安装内门槛饰板

1. 使用塑料楔片抬起车门门槛护板 -1-，然后将其向上拉 -箭头-。

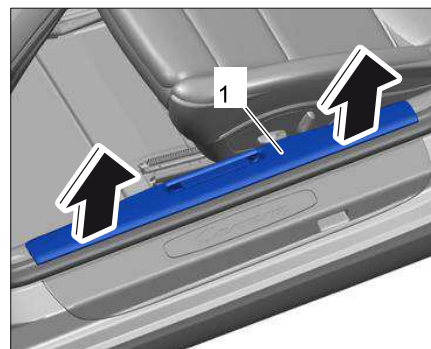

拆卸车门门槛护板

2. 断开操纵开关上的电气插头 -箭头-。



断开电气插头连接。

3. 拆下车门门槛护板。
4. 检查车门门槛护板底部的卡箍，必要时将其更换。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

