


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 680719 拆卸和安装外板嵌条

拆卸外板嵌条

拆卸外板嵌条

1. 使用塑料楔子片 **-2-** 小心地松开外板嵌条 **-1-** 并按箭头方向将其从紧固点拆下 **-箭头 A-**。

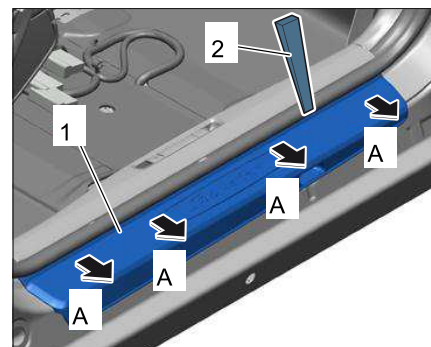


拆卸外板嵌条

2. 检查卡子是否损坏，必要时将其更换。

安装外板嵌条

安装外板嵌条

1. 根据压印在外板嵌条的标记 **-箭头-** 对齐外板嵌条 **-1-** 并将其置于卡子的中间位置 **-2-**。
2. 检查外板嵌条是否已正确安装 **-1-**。

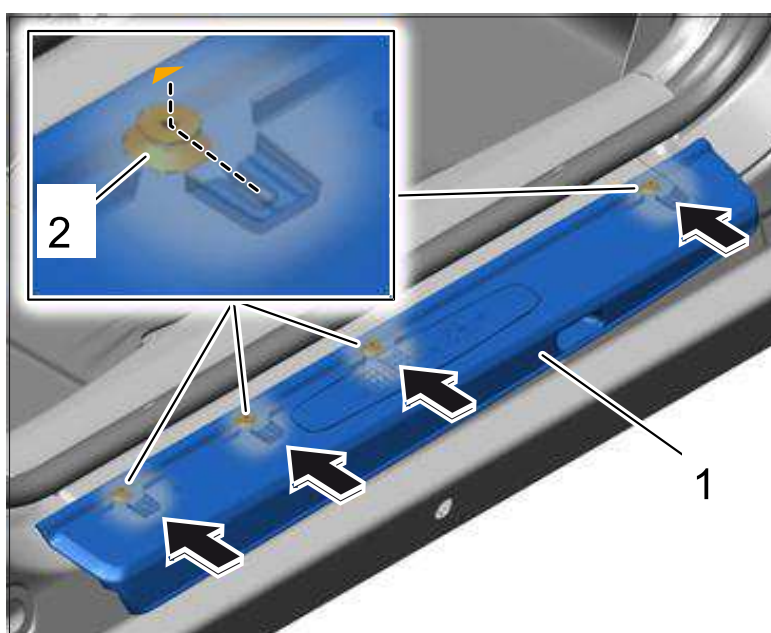

安装外板嵌条

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99