


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681519 拆卸和安装手套箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
手套箱紧固螺钉，底部		紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

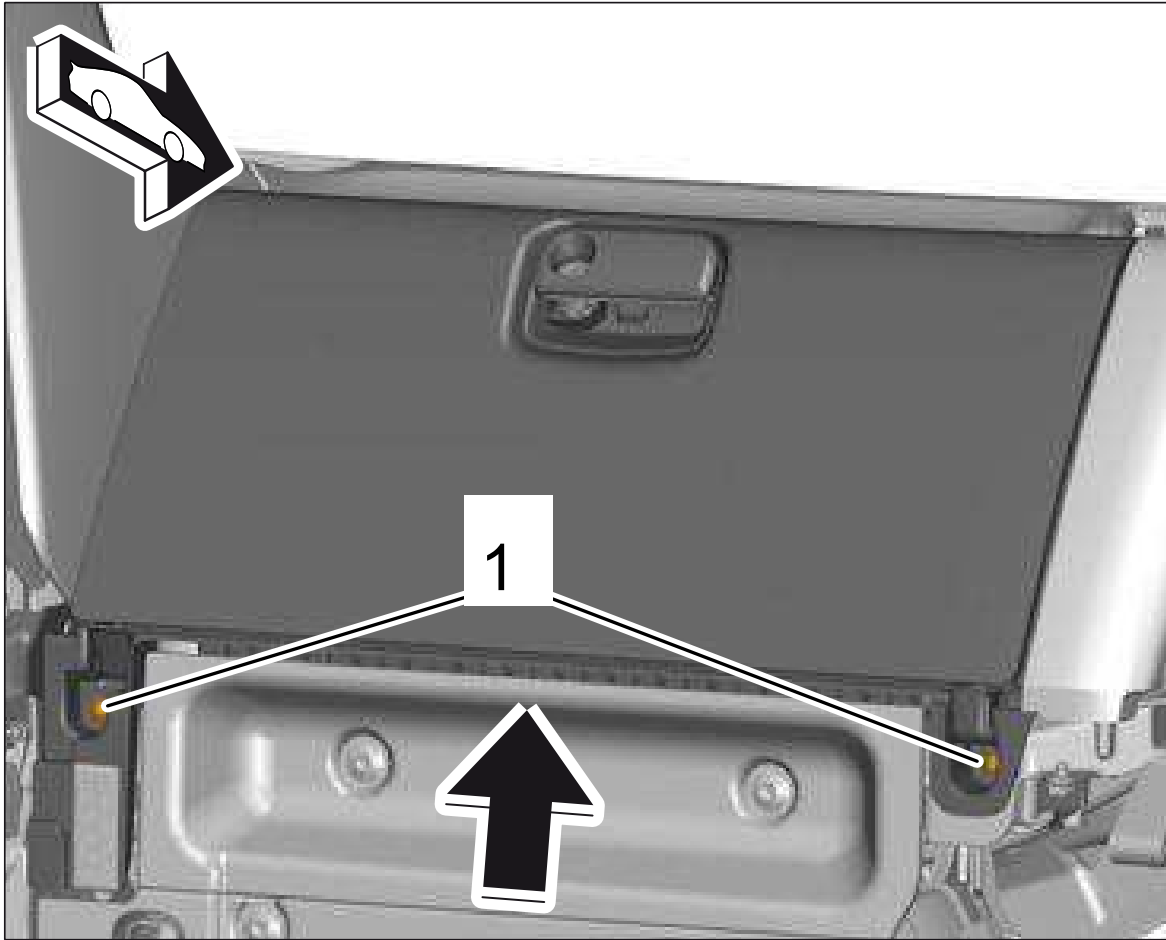

固定手套箱底部

预备工作


预备工作

- 1. 拆下右中控台饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板
- 2. 拆下杯座。 → 683019 拆卸和安装杯座
- 3. 拆下右侧仪表板饰板。 → 701619 拆卸和安装仪表板饰板
- 4. 拆下右侧脚底灯。 → 961519 拆卸和安装脚底灯
- 5. 拆下多媒体接口。 → 912219 拆卸和安装多媒体接口

拆卸和安装手套箱


拆卸和安装手套箱

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

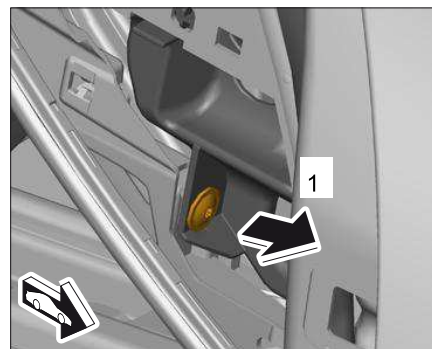


松开侧面的支架

2. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

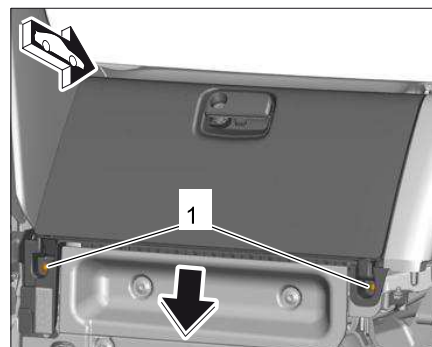


松开底部的支架

3. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

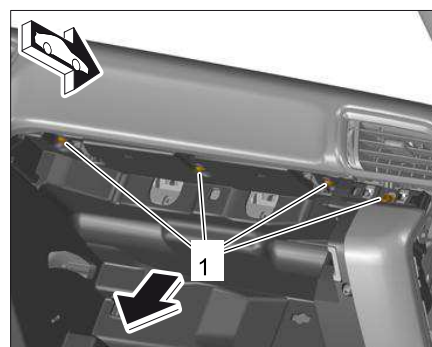


松开顶部的支架

4. 松开手套箱 -箭头- 。

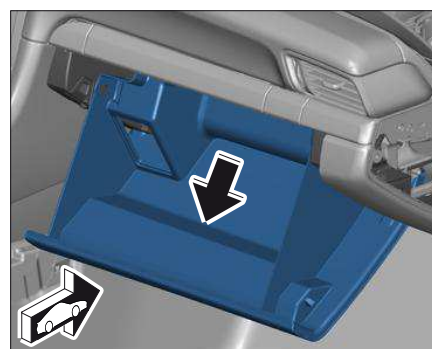


松开手套箱

5. 断开手套箱灯的插头 -箭头- 。

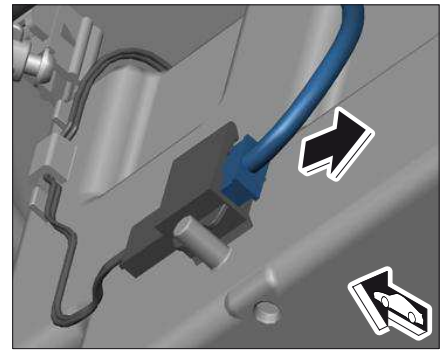

断开插头

6. 导出多媒体接口的线束 -箭头-。

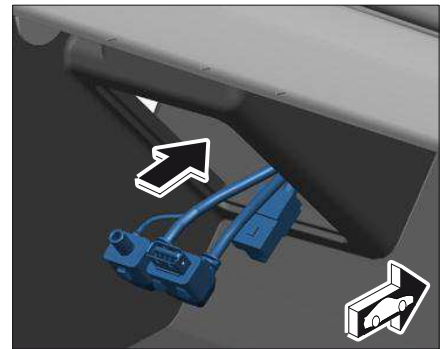

引出线束

7. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

下部手套箱螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装多媒体接口。 → 912219 *拆卸和安装多媒体接口*
2. 安装右脚坑灯。 → 961519 *拆卸和安装脚底灯*
3. 安装右侧仪表板饰板。 → 701619 *拆卸和安装仪表板饰板*
4. 安装杯座。 → 683019 *拆卸和安装杯座*
5. 安装右中控台饰板。 → 681419 *拆卸和安装中控台饰板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99