

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 682719 拆卸和安装车内后视镜

预备工作

预备工作


1. 仅适用于配备自动防眩目后视镜的车辆。

拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

拆卸和安装车内后视镜


拆卸和安装车内后视镜

1. 拆下左右两侧的盖帽 -2-。
- 1.1. 将窄螺丝刀插进盖帽之间 -2-，然后小心地将它们撬开 -箭头-。

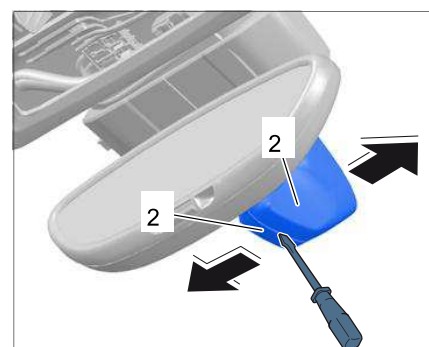


拆卸盖帽

- 1.2. 拆下盖 -2-。
2. 拆卸车内后视镜支架上的盖罩 -1-。

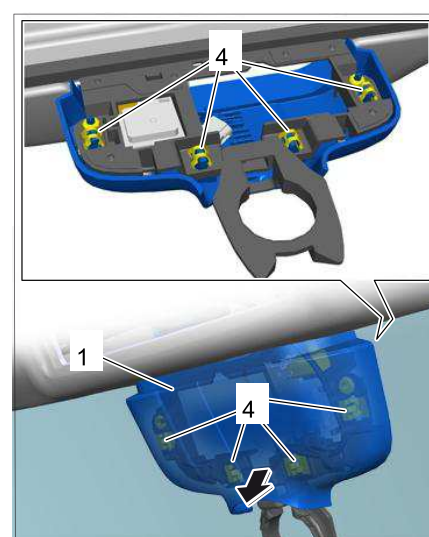

松开车内后视镜支架上的盖罩


- 2.1. 向下 -4- 松开车内后视镜支架上的盖罩 -1-。
- 2.2. 分离中部的盖子 -箭头 A-。

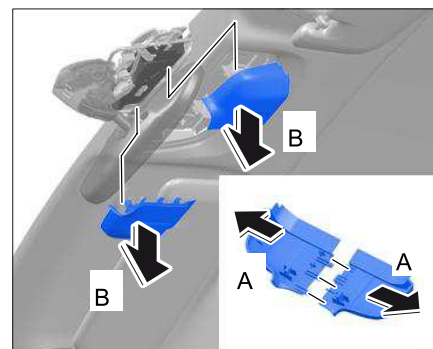

拆卸车内后视镜支架上的盖罩


2.3. 拆下侧面的盖子 -箭头 B- 。

3. 松开左右两侧 -箭头 A- 的电气插头 -1- 并将其断开 -箭头 B- 。

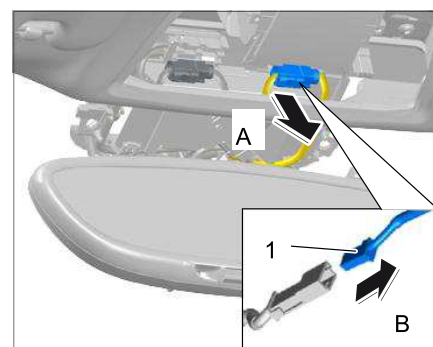

断开电气插头


4. 松开左右两侧的电线 -箭头- 。

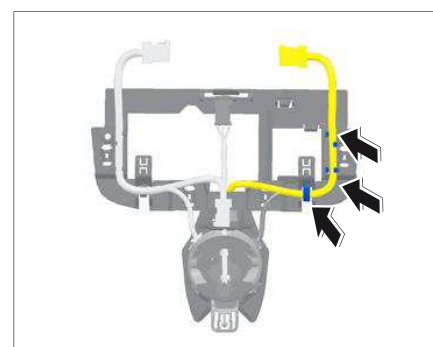

松开电线


5. 拆下后视镜。

5.1. 沿逆时针方向转动后视镜，直到转不动为止 -箭头 A- 。

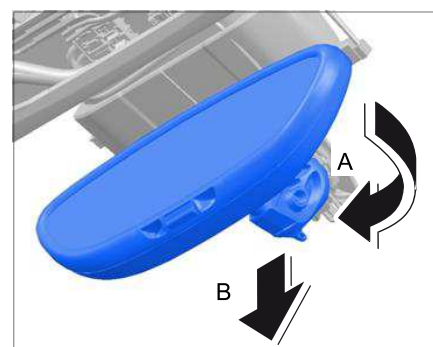

拆卸后视镜

5.2. 断开电气插头连接 -箭头 A- 。

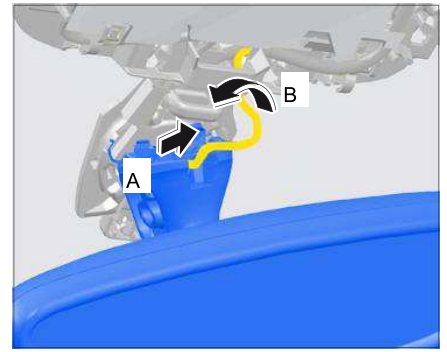

导出电线

- 5.3. 导出电线 -箭头 B- 。
- 5.4. 拆卸后视镜和电线。
6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 仅适用于配备自动防眩目后视镜的车辆。

安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99