

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 684819 拆卸和安装托盘盖

预备工作

预备工作

1. 拆下后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板

拆卸和安装托盘盖


拆卸和安装托盘盖的上部

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
2. 拆下托盘盖的上部。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

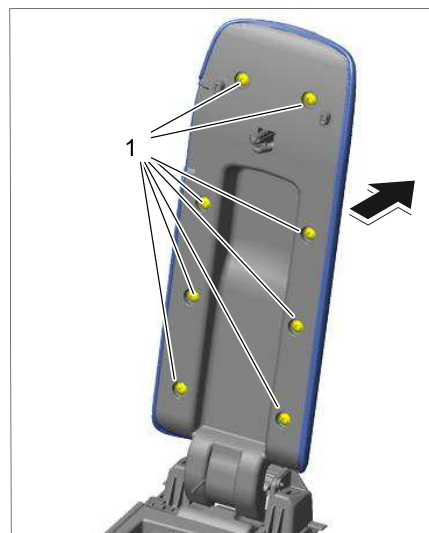


拆下托盘盖的上部

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。


拆卸和安装托盘盖的下部

1. 小心地弯曲杂物盒盖的铰链盖 -1- 使之分离 -箭头 A- 并将其向上拆下。

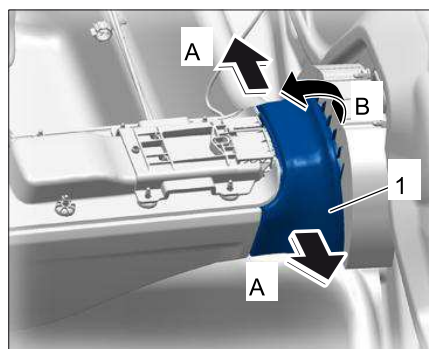

拆卸杂物盒盖的铰链盖

2. 使用冲头敲出螺栓 **-1-** 并将其拆下。
3. 向上拉以拆下托盘盖的下部和弹簧 **-2-**。

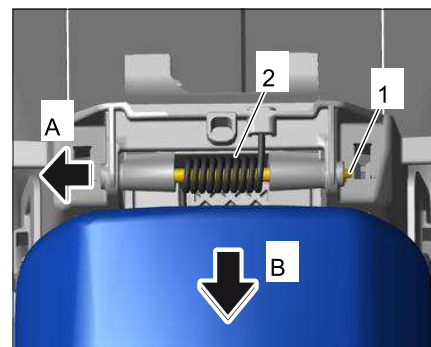

拆下托盘盖的下部

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁饰板。 → 703119 拆卸和安装后壁饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99