


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 692419 拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅）

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将前部安全带支座固定到地板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

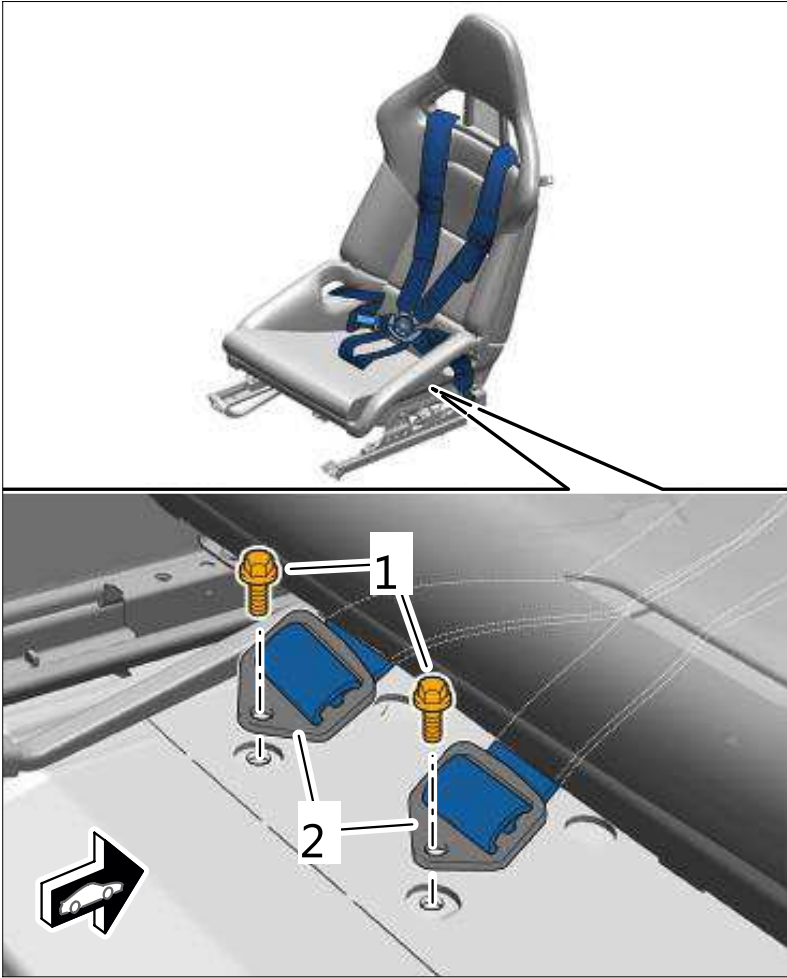


松开前部紧固点

拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅）


拆卸和安装前部安全带锁紧装置（折叠式运动型斗式座椅）

1. 最大限度地向前移动运动型桶型座椅。
2. 拧下座椅横梁上的螺钉 -1- 并拆下座椅安全带支座 -2- 。

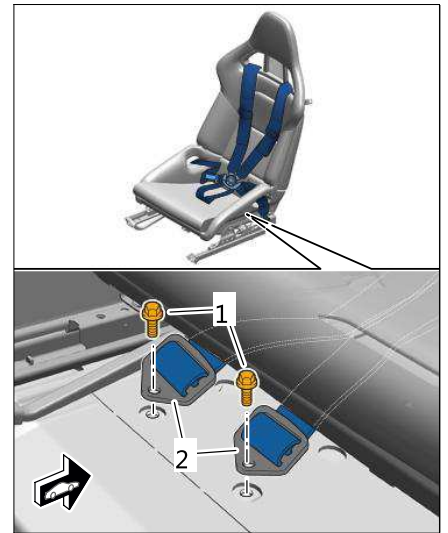

松开安全带支座

3. 将安全带绕过运动型桶型座椅的开口 **箭头 C** 并拆下前部座椅安全带扣。

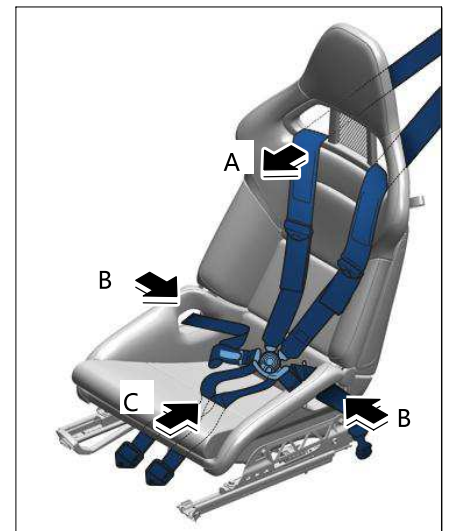

拆卸安全带扣

4. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

将座椅安全带支座固定到座椅横梁的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99