

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696319 拆卸和安装前排侧安全气囊

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		

組件資訊

前排侧安全气囊的安装位置



前排侧安全气囊的安装位置

准备工作

预备工作



信息

适合于未配备免钥匙进入系统的车辆。

- 1. 关闭点火开关，并将遥控器从点火锁上拔下。



信息

适合于配备免钥匙进入系统的车辆。

2. 关闭点火开关，打开驾驶员侧车门。
3. 断开蓄电池的接地线。→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明



信息

在配备运动型座椅升级版的车辆上。

4. 分离前部的靠背罩，直到可接触到侧安全气囊。→ 741919 拆卸和安装前排靠背罩 (运行型座椅升级版)



信息

在未配备运动型座椅升级版的车辆上。

5. 分离前部的靠背罩，直到可接触到侧安全气囊。→ 741919 拆卸和安装前排靠背罩

拆卸和安装前排侧安全气囊

拆卸和安装前排侧安全气囊



警告

对安全气囊单元的操作不正确


- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
-
- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
 - 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
 - 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
 - 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。
 - 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
 - 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
 - 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。
-
1. 在组装驾驶员座椅或乘客座椅之前，先对布线做以下几点检查。



信息


驾驶员座椅

- 检查线束上的边夹是否卡入到靠背框架上的相应卡扣-1-，必要时请将其卡住。
- 在布置胸部安全气囊的线路时，务必确保在线路与座椅靠背运动学部件之间留有充足的间隙。确保线路不会被移动的运动学部件卡住。

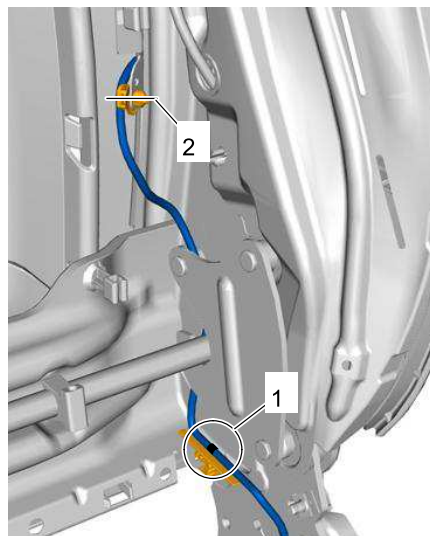


布置靠背线路

- 检查卡子的位置是否水平-2-，必要时对其进行调整。
- 将驾驶员侧安全气囊线束上的扎带压入如图所示的松紧孔-1-，并检查安装是否牢固。

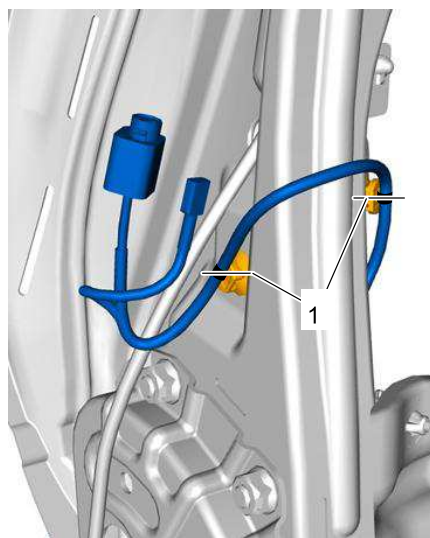


扎带的位置

- 靠背安装完毕后，在从驾驶员座椅向安全气囊布线时，务必检查线路是否准确定位到第二个和第三个横向支柱之间的间隙区域-1-内（对于“Sport Plus”（运动升级），应特别注意）。

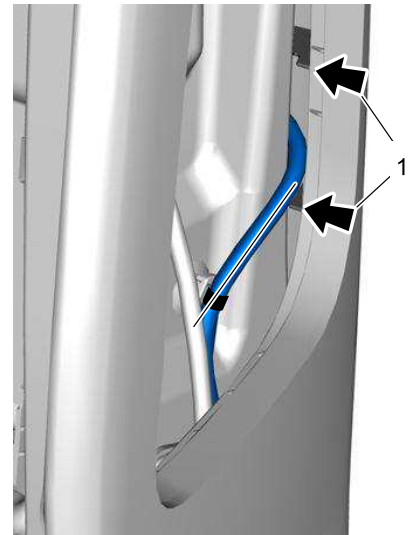

安全气囊线路的位置

- 将安全气囊接头 -1- 和接地线 -2- 从靠背饰板中拔出之前，务必先安装靠背板。

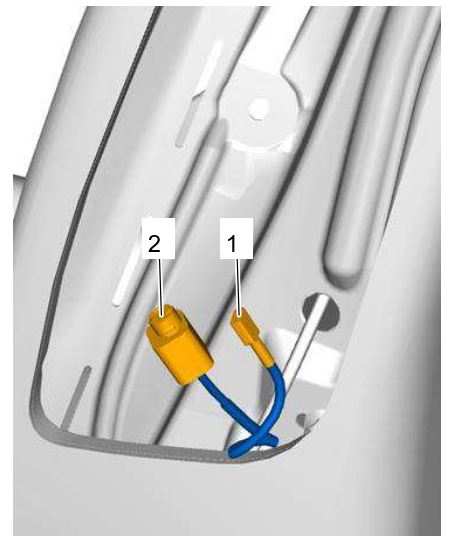

拔出线路


驾驶员座椅：



信息


乘客座椅：

- 两个扎带 N 906.666.01 -1- 仅可用于**带有加热功能**的座椅。对于**不带加热功能**的座椅，线路应置于金属板凹座中，且不予固定。

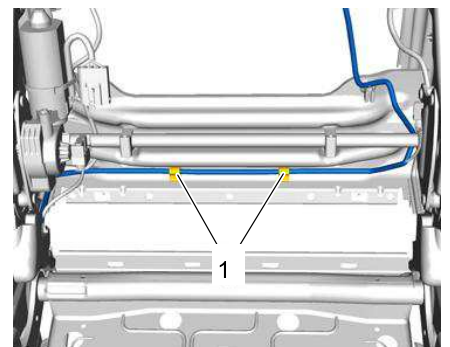


金属板凹座中的布线

- 将乘客侧安全气囊线束上的扎带压入如图所示的松紧孔 -1- 。

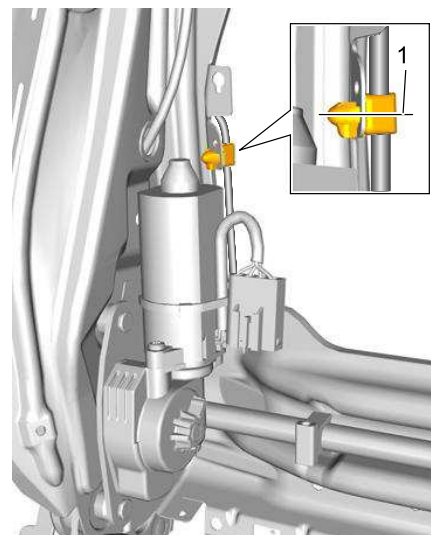


扎带的水平位置

- 边夹-插图- 卡入到靠背框架上的相应卡扣。
- 在布置胸部安全气囊的线路时，务必确保在线路与座椅/靠背运动学部件之间留有充足的间隙。确保线路不会被移动的运动学部件卡住。

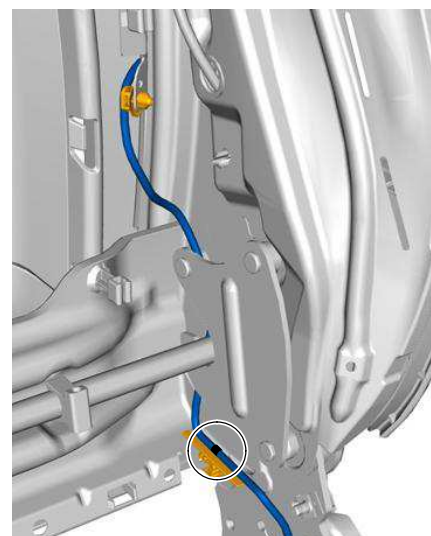


检查边夹安装是否牢固

- 将乘客侧安全气囊线束上的扎带水平-1- 压入相应的松紧孔，并检查安装是否牢固。

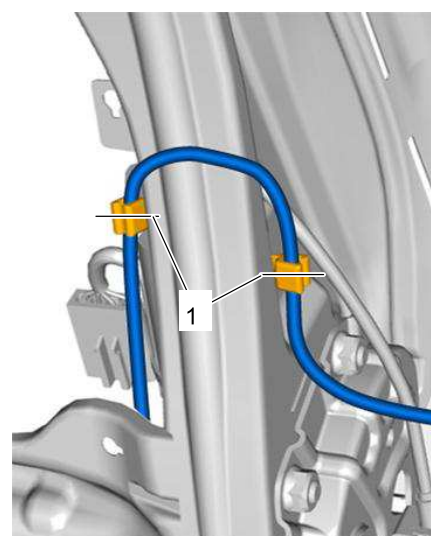

扎带的水平位置

- 靠背安装完毕后，在从乘客座椅向安全气囊布线时，请务必检查线路是否准确定位到第二个和第三个横向支柱之间的间隙区域内-箭头-（对于“Sport Plus”（运动升级），应特别注意）。否则，存在挤压电缆的危险。

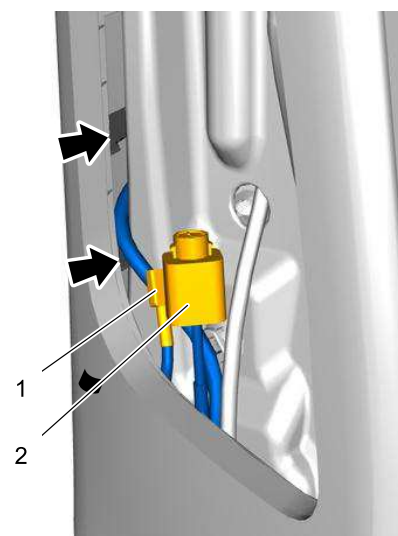

布置安全气囊线路


- 将安全气囊接头 -1- 和接地线 -2- 从靠背饰板中拔出之前，务必先安装靠背板

乘客座椅：



信息

驾驶员和乘客座椅副架

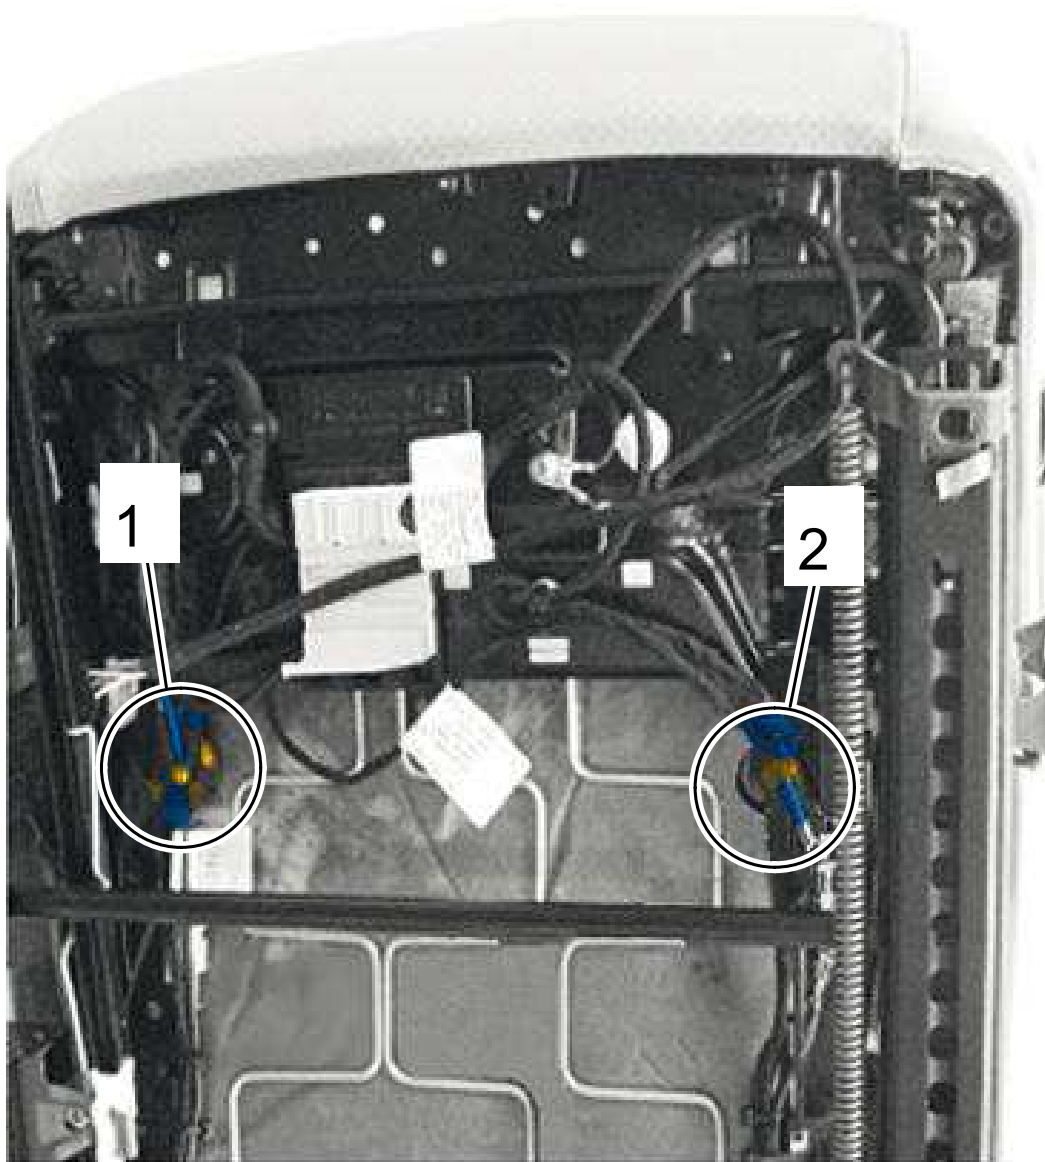

座椅副架概图

- -1- 在驾驶员座椅或乘客座椅的左侧安装市售粘合毛毡，以保护可能布置于边缘区域上方的电线。




左侧粘合毛毡的位置

- **-2-** 在驾驶员座椅或乘客座椅的右侧安装市售粘合毛毡，以保护可能布置于边缘区域上方的电线。



右侧粘合毛毡的位置


2. 拧下并拆下前排侧安全气囊上的螺钉 **-箭头-**。 1)

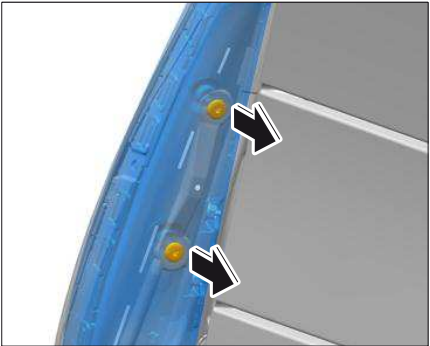

松开前排侧安全气囊

1) 对配备 18 向自适应运动型座椅的车辆，必须将气垫轻轻推到一边才可执行以上操作。

3. 将前排侧安全气囊从座椅靠背中取出，直到可接触到电气插头。
4. 松开锁止机构 **-1-** 并断开电气插头 **-2-**。
5. 断开接地线路并拆下前排侧安全气囊 **-3-**。

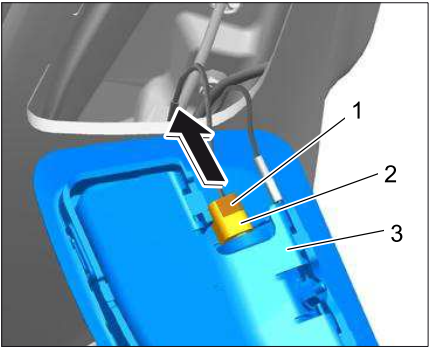

拆卸前排侧安全气囊

6. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前排侧安全气囊上螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 7.5 Nm \(5.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

在未配备运动型座椅升级版的车辆上。

1. 固定前排靠背罩。→ 741919 *拆卸和安装前排靠背罩*



信息

在配备运动型座椅升级版的车辆上。

2. 固定前排靠背罩。→ 741919 *拆卸和安装前排靠背罩 (运动型座椅升级版)*
3. 连接蓄电池的接地线。→ 2X00IN *断开蓄电池后的操作说明*



信息

更换 SRS 部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

4. 将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99