

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 696619 拆卸和安装头部安全气囊 (仅限 C02 和 C36)

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后排头部安全气囊的紧固螺钉		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
天线放大器的紧固螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 松开蓄电池接地线。 → 978509 松开和固定蓄电池的接地线
2. 拆下 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 (硬顶跑车) -“拆卸”部分
3. 拆下 B 柱饰板。 → 706719 拆卸和安装 B 柱饰板 -“拆卸”部分
4. 拆卸 C 柱装饰板。 → 706819 拆卸和安装 C 柱饰板 -“拆卸”部分
5. 分离车顶衬里，并将其放在车内。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里 -“拆卸”部分

拆卸头部安全气囊 (仅限 C02 和 C36)

拆卸头部安全气囊 (仅限 C02 和 C36)



警告

对安全气囊单元的操作不当

- 触发安全气囊单元。
 - 可能发生系统故障。
-
- 关闭点火装置，将发射器钥匙置于发射范围 (至少 2 m) 以外的地方。
 - 电源 (例如蓄电池充电器) 切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
 - 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地托架接触。
 - 断开蓄电池连接后请等待 1 分钟。
 - 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
 - 确保安装时安全气囊前面没有异物。
 - 拆卸时更换已损坏的零件。
 - 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
 - 不要将任何物品放在安全气囊单元上。
 - 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
 - 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
 - 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90° 的环境中。

- 请勿拆除插头触点上的短路弹簧。
- 触发及准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员执行，并由第二责任人监督。
- 弃置之前，必须通过电气方式对安全气囊单元进行无害化失效处理，同时遵守所有防范措施，以防被不当使用。


警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 断开蓄电池后请等待一分钟。
2. 松开并断开头部安全气囊 -2- 上的电气插头 -1- 。

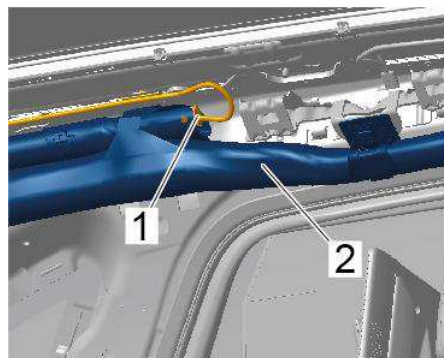


头部安全气囊上的电气插头

3. 松开 A 柱的天线放大器的紧固螺钉并拆下安全气囊的锁销带。




拆卸安全气囊的锁销带

4. 使用尖嘴钳压合夹子 -1-，并将其松开。

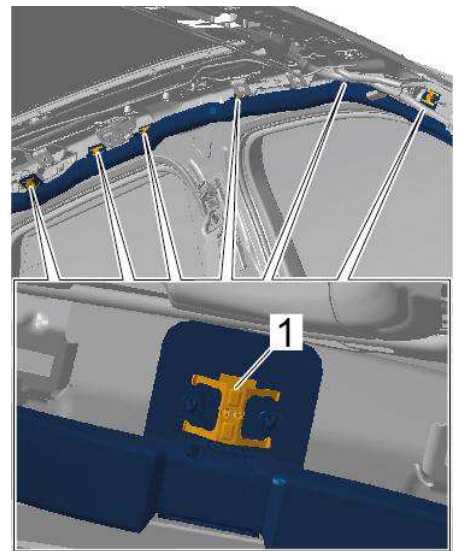

头部安全气囊上的卡箍

5. 拧下紧固螺钉 -1-，然后从支架拆下头部安全气囊 -2-。

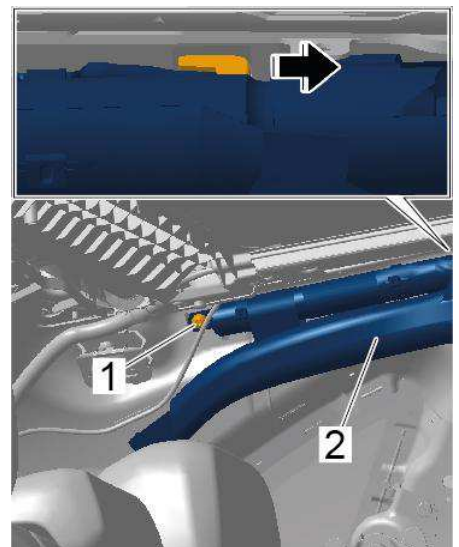

头部安全气囊上的紧固螺钉

6. 从车辆上拆下头部安全气囊并妥善放置。

安装头部安全气囊（仅限 C02 和 C36）



信息

经过客户维修和返工后，请务必更换安全气囊单元上的紧固螺钉和螺母。



信息

更换从头部安全气囊单元上拆下的所有卡箍和支架。



信息

检查头部安全气囊单元的安装位置：

- 在安装时，不得扭曲头部安全气囊单元。

- 请勿在连接点处扭曲头部安全气囊回跳限制带。
- 必须能够看到整条测试条 -1- 。



头部安全气囊单元的测试条

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

将后排头部安全气囊的紧固螺钉拧紧至 → **紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)**。

将天线放大器的紧固螺钉拧紧至 → **紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)**。

后续工作

后续工作

1. 安装车顶内衬。 → 708419 拆卸和安装车顶内衬 -“安装”部分
2. 安装 C 柱装饰板。 → 706819 拆卸和安装 C 柱饰板 -“安装”部分
3. 安装 B 柱装饰板。 → 706719 拆卸和安装 B 柱饰板 -“安装”部分
4. 安装 A 柱装饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板 (Coupé:) -“安装”部分
5. 固定蓄电池接地线。 → 978509 松开和固定蓄电池的接地线



信息

更换安全气囊部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

6. 将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99