

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 697255 更换防滚翻杆

预备工作


预备工作

1. 拆下翻滚防护杆。 → 697219 拆卸和安装翻滚防护杆
2. 拆卸翻滚防护杆的装饰板。 → 708119 拆卸和安装翻滚防护杆饰板
3. 拆下活门。 → 614219 拆卸和安装活门

更换防滚翻杆

更换防滚翻杆

1. 拧下并拆下左右两侧音箱支架 -2- 上的螺钉 -1- 。
2. 将左右两侧音箱支架 -2- 从翻滚防护杆 -3- 上拆下。

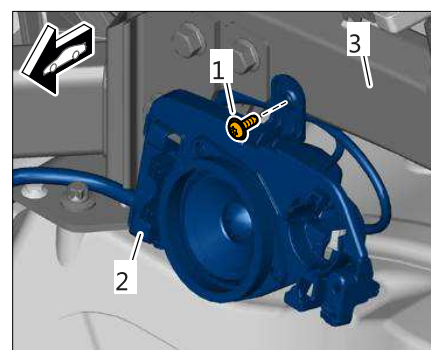

拆卸扬声器支架

3. 按相反的顺序将左右两侧音箱支架安装到新的翻滚防护杆上。

后续工作

后续工作

1. 安装活门。 → 614219 拆卸和安装活门
2. 安装翻滚防护杆的装饰板。 → 708119 拆卸和安装翻滚防护杆饰板
3. 安装翻滚防护杆。 → 697219 拆卸和安装翻滚防护杆

982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

