

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 700519 拆卸和安装前行李厢饰板

准备工作


预备工作

仅适用于美国/加拿大车辆

1. 拆下前部紧急释放装置。 → 556219 *拆卸和安装前部紧急释放装置*


拆卸和安装前行李厢饰板

拆卸和安装前行李厢

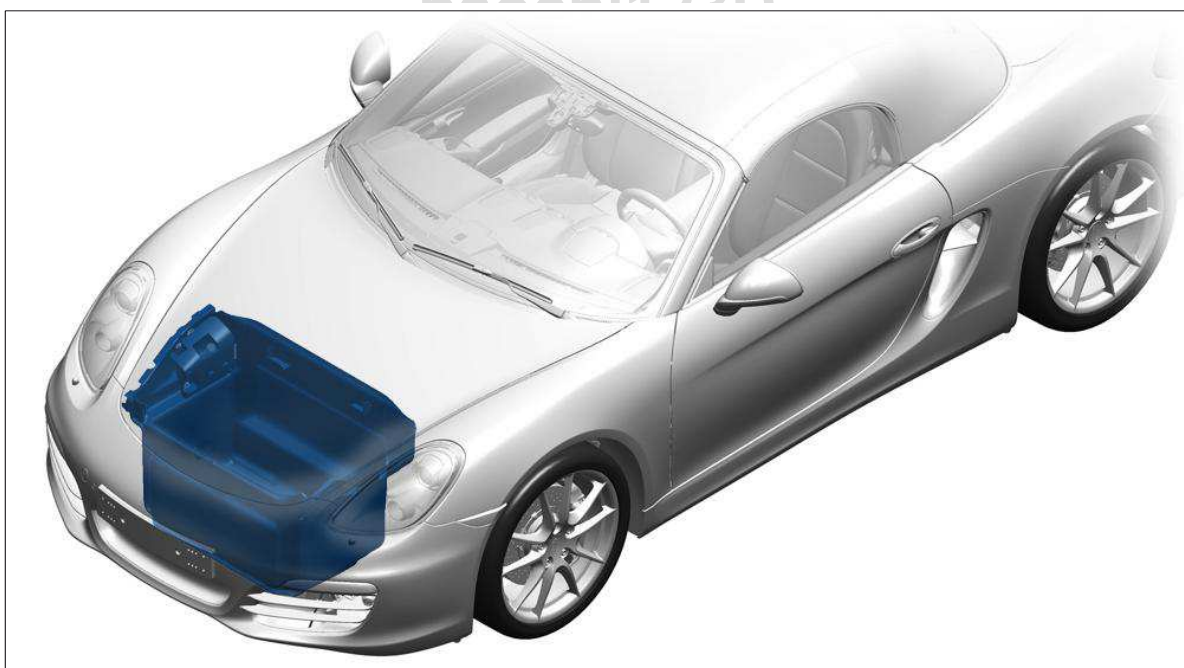


前行李厢饰板的安装位置

1. 松开左侧的工具包饰板 -1-，然后折叠，再向侧面拉动以将其拆下。

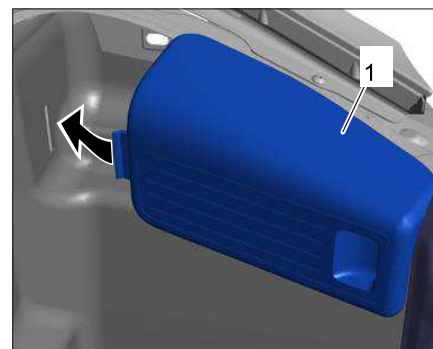


拆卸工具包饰板

2. 使用与拆卸工具包饰板相同的方法拆卸右侧轮胎密封系统饰板。
3. 拆下警示三角标牌 -1- 。

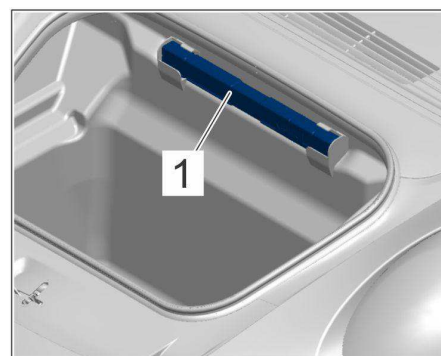


警告三角标牌

4. 拔下锁夹 -1- ，然后拆下警示三角标牌托架 -2- 。

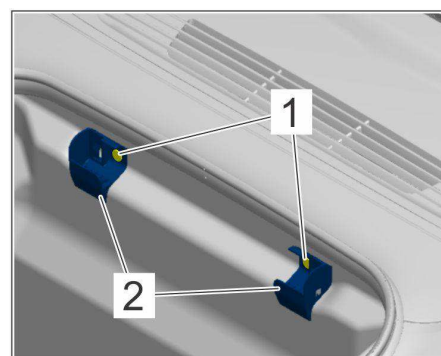


警示三角标牌托架

5. 断开行李厢灯的电气插头 -箭头- 。

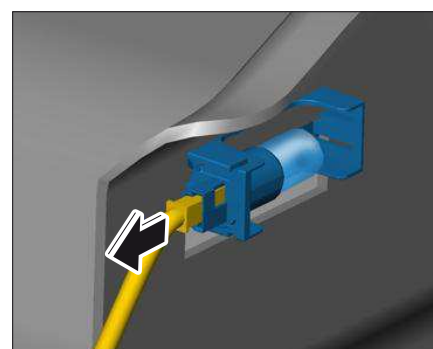

断开电气插头

6. 将前行李厢饰板 -1- 从密封件 -2- 上松开，然后通过向上拉将其拆下 -箭头- 。

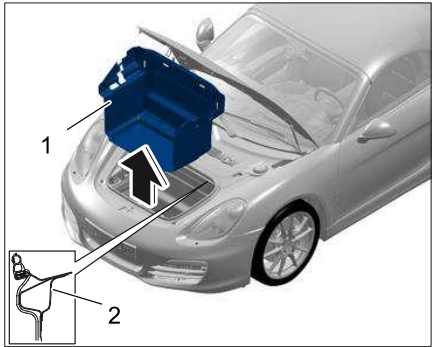


拆卸前行李厢饰板



信息

拆卸饰板时，确保不要损坏任何线路或电气插头。

7. 松开横隔板饰板 -1-，然后通过向上拉将其拆下 -箭头-。

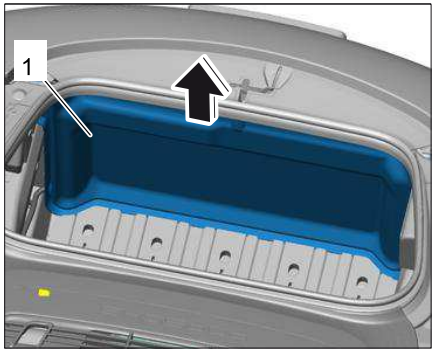

拆卸横隔板饰板

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

仅适用于美国/加拿大车辆

1. 安装前部紧急释放装置。 → 556219 拆卸和安装前部紧急释放装置

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99