

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

### 预备工作


#### 预备工作

1. 拆下行李厢灯。 → 964019 拆卸和安装后行李厢灯

### 拆卸和安装后行李厢饰板


#### 拆卸和安装后行李厢饰板

1. 松开盖锁下部上的罩 -箭头 A-，然后将其抬起并拆下 -箭头 B-。

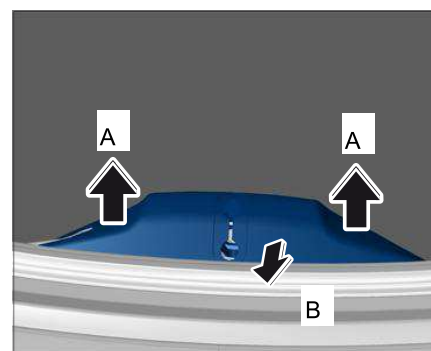


松开盖锁下部上的罩

2. 松开左右两侧的维修盖 -箭头 A-。

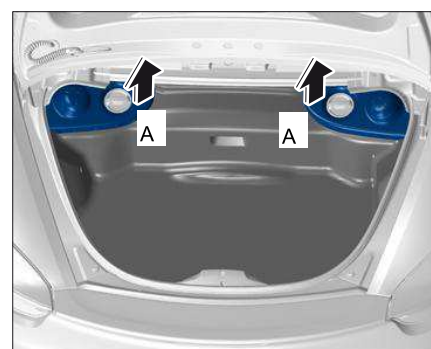

松开维修盖

3. 折叠左右两侧行李厢饰板的侧围板 -箭头 B-，并拉出锁销 -箭头 A-。

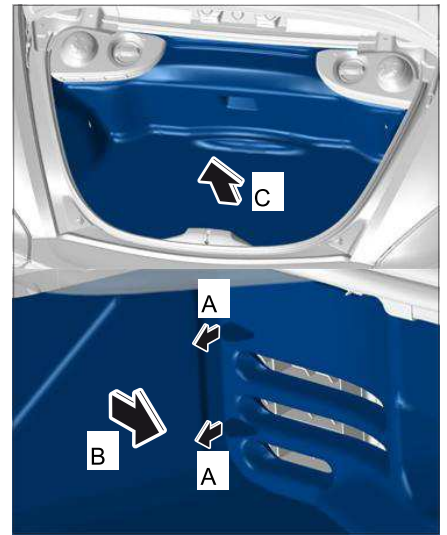

拆卸行李厢装饰板

4. 向上抬起行李厢饰板，然后将其拆下 -箭头 C-。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装行李厢灯。 → 964019 拆卸和安装后行李厢灯

---

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99