


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 702419 拆卸和安装前侧部饰板

拆卸和安装前侧部饰板

拆卸和安装前侧部饰板

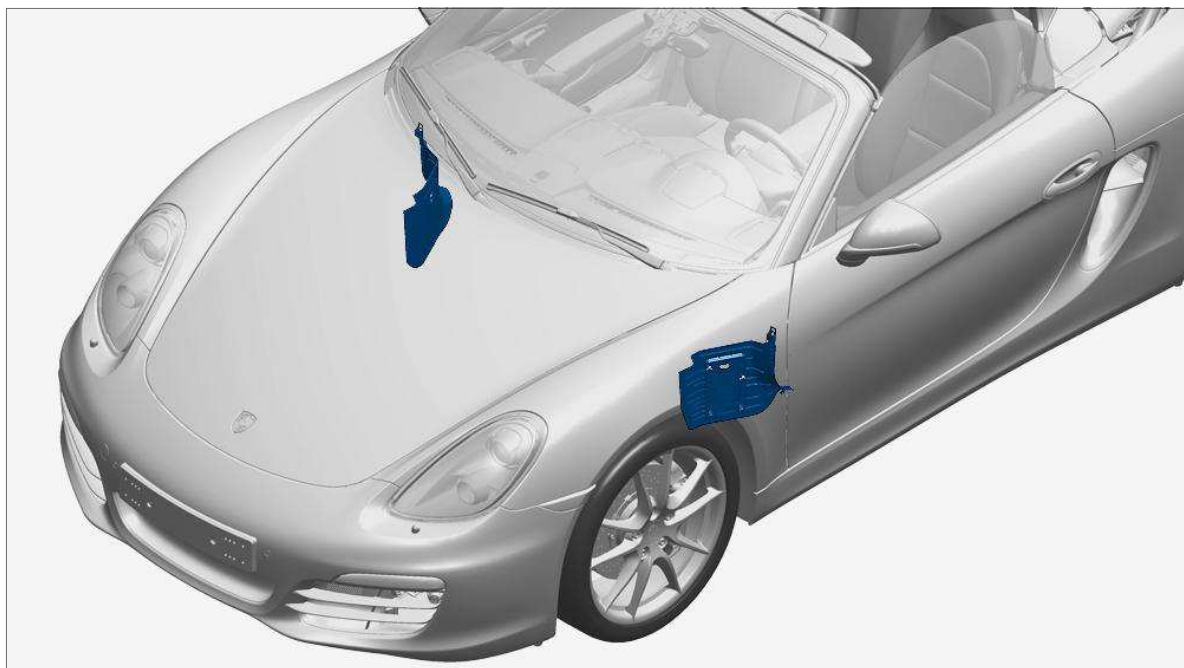


前部侧面饰板的安装位置



信息

下图显示车辆左侧作为示例。车辆两侧需执行的步骤是相同的，并且必须在左侧和右侧执行。

1. 松开 A 柱饰板并将其稍稍拉出 -箭头-。

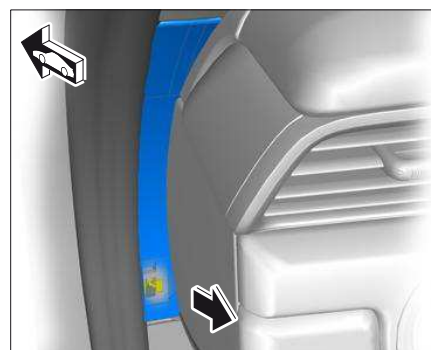

分离 A 柱饰板


2. 拉出尼龙搭扣处的前侧部饰板 -**箭头 A-**。



信息

要减小拆卸时的力度以降低发生损坏的风险，请务必在拆卸过程中使用合适的工具在便于操作的连接点处进行支撑。

3. 松开 A 柱区域内的饰板 -**箭头 B-**，然后将其从导向装置中向后导出 -**箭头 C-**。

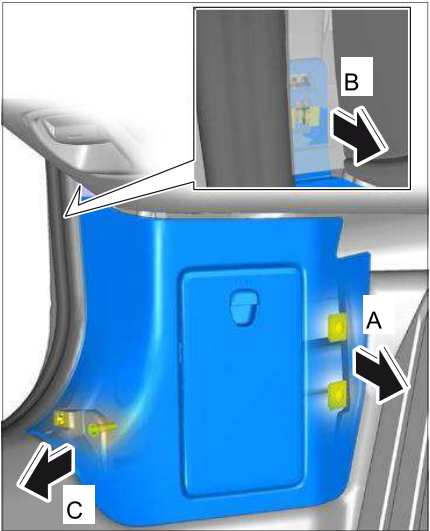

拆卸前侧部饰板



信息

检查以确保所有固定卡子均未弯曲或折断。

检查所有固定卡子是否正确且完全就位。

用新卡子更换损坏或丢失的卡子。



信息

- 确保定位凸台未弯曲或折断。
- 如果定位凸台损坏，请更换饰板。

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99