


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 703119 拆卸和安装后壁饰板

拆卸和安装后壁饰板


拆卸和安装后壁饰板

- 1. 使用合适的工具松开卡箍 -箭头 A- 。
- 2. 将后部音箱盖 -1- 从导管中取出 -箭头 B- 。

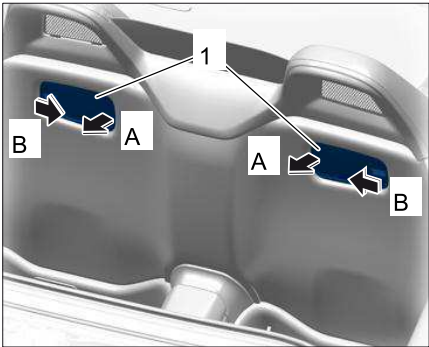

拆卸音箱盖

- 3. 分离 B 柱区域中的后壁饰板 -1- -箭头 A- 。

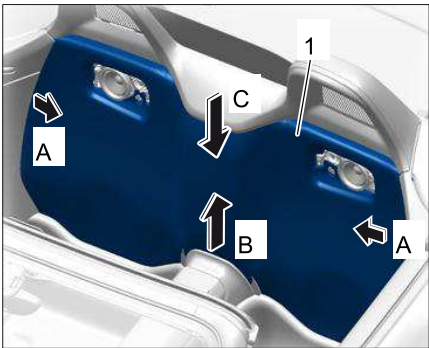

拆卸后壁饰板

- 4. 将后壁饰板 -1- 从盖中拉出 -箭头 B- 。
- 5. 拉出翻滚防护杆 -箭头 C- 下面的后壁饰板 -1- 。
- 6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

