

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

预备工作


预备工作

1. 拆卸左侧或右侧的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

拆卸 A 柱饰板

拆卸 A 柱饰板

1. 将 A 柱饰板 -1- 沿着挡风玻璃框 -2- (-箭头 A-) 向内拉动，然后向上导出 -箭头 B- 。

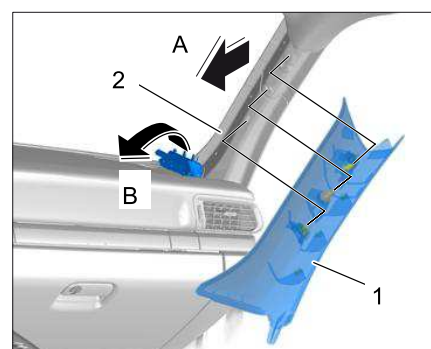


拆卸 A 柱饰板

2. 检查卡箍和塞子，并在必要时使用新的卡箍和塞子。

安装 A 柱饰板

安装 A 柱饰板

1. 更换卡子 → 更换卡子。

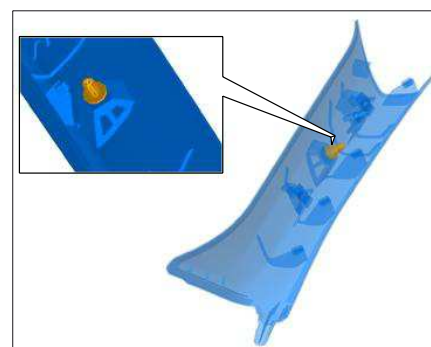

更换卡子

2. 旋入饰板，并放置导向凸耳。
3. 将饰板卡入挡风玻璃框中。

后续工作

后续工作

- 1. 安装左侧或右侧的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99