


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 706119 拆卸和安装门板饰件

拆卸门板饰件

拆卸门板饰件

- 1. 使用塑料楔片从门板上松开门板饰件 -箭头-。

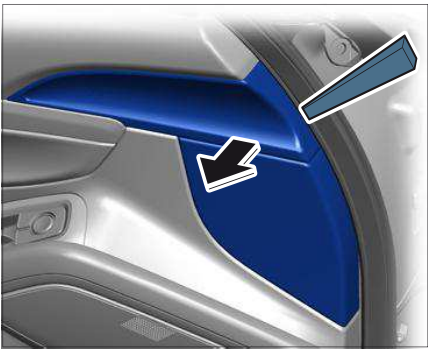

门板饰件

安装门板饰件

安装门板饰件

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

