

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 707519 拆卸和安装侧饰板


预备工作

预备工作

- 1. 松开侧饰板处的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板


拆卸和安装侧饰板

拆卸和安装侧饰板

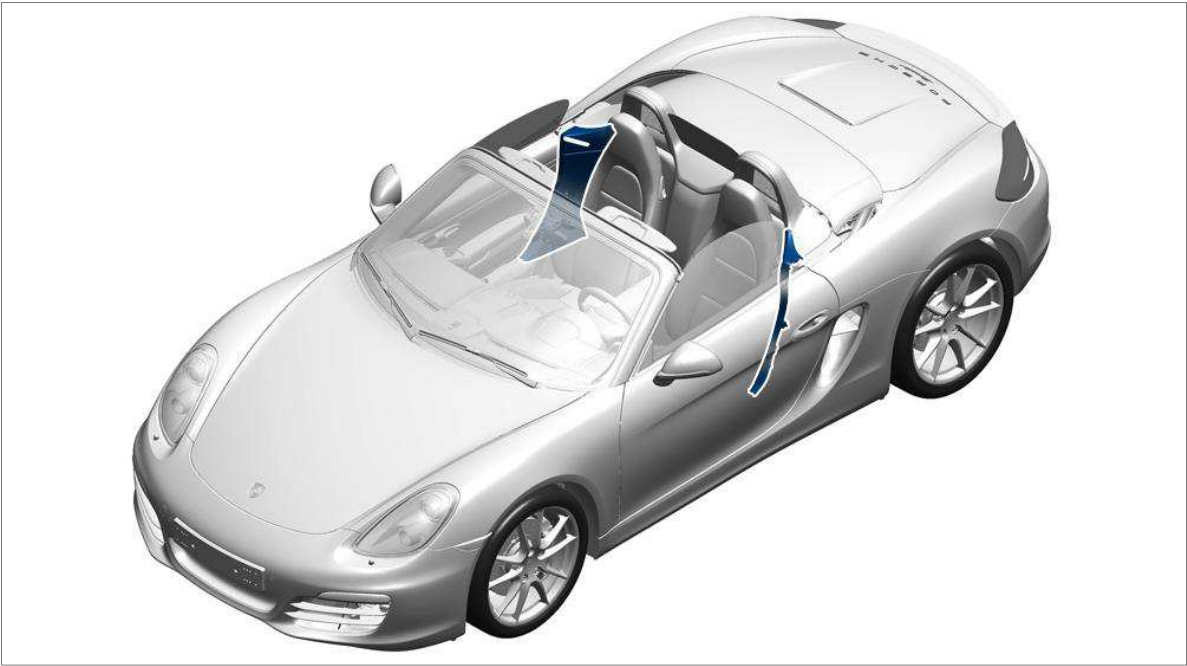


侧装饰板的安装位置

- 1. 使用塑料楔片 -2- 松开安全带导槽盖罩 -1- (-箭头 A-)。

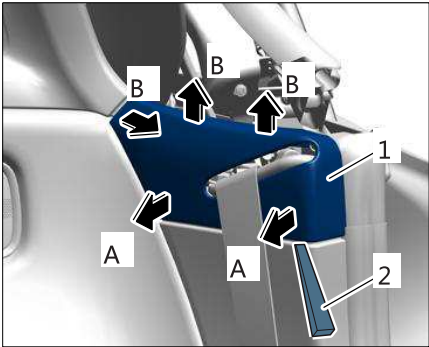

拆卸安全带导槽罩

2. 将安全带导槽盖罩 **-1-** 从锁紧装置 **-箭头 B-** 上导出，并将其与三点式安全带放到一旁。
3. 将侧饰板 **-1-** 从锁 **-箭头 A-** 上松开，并将其从导槽 **-箭头 B-** 上拉出。

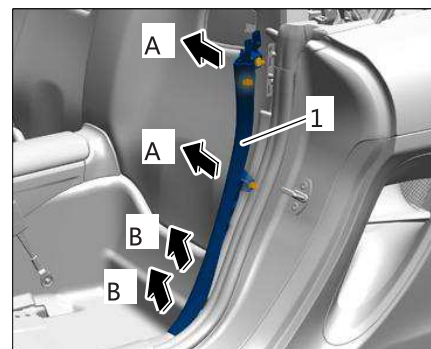

拆卸侧装饰板

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 卡入侧饰板处的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99