


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 708119 拆卸和安装翻滚防护杆饰板

組件資訊

翻滚防护杆的饰板安装位置

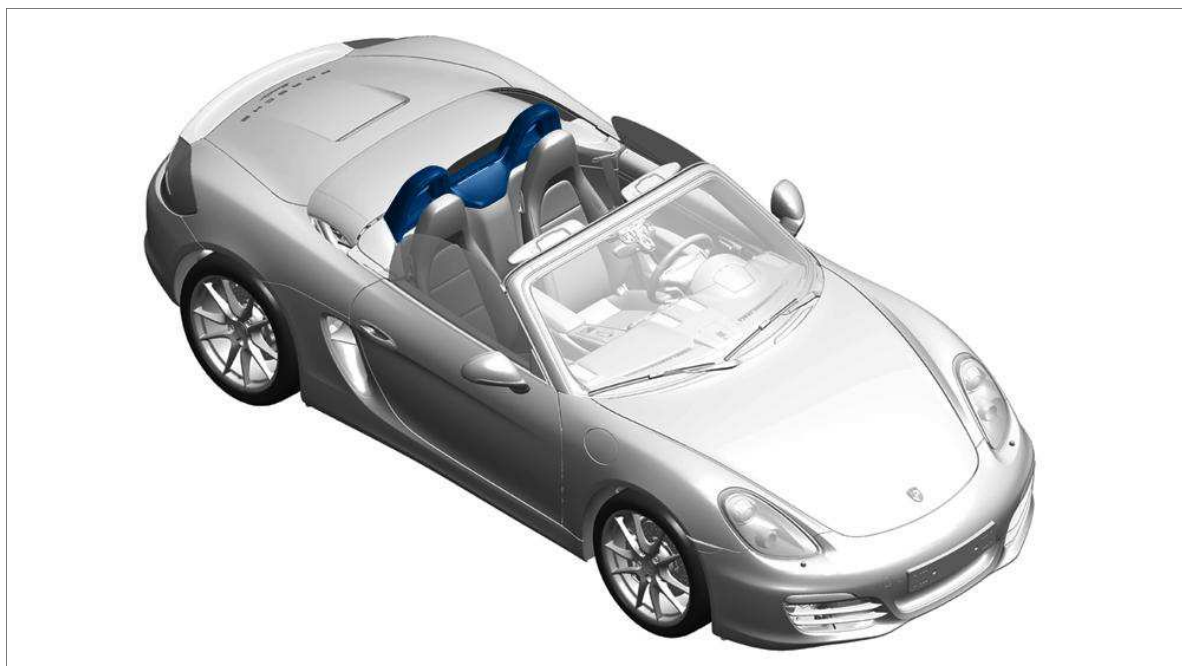

翻滚防护杆的饰板安装位置

预备工作

预备工作



信息


以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

1. 拆卸安全带导槽盖罩。 → 707519 拆卸和安装侧饰板
2. 拆下挡风板。 → 684719 拆卸和安装挡风板

拆卸和安装翻滚防护杆饰板


拆卸和安装翻滚防护杆饰板

1. 松开中间的导风板导槽 -1- 。

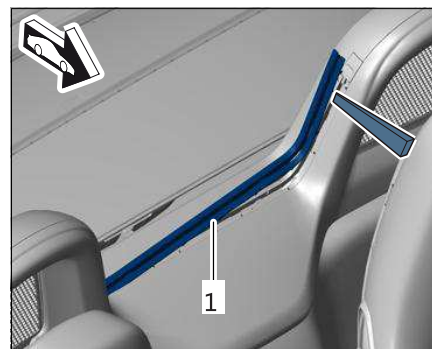


拆卸导风板导槽

2. 将螺钉 -1- 从翻滚防护杆 -2- 的饰板上拧开并拆下。

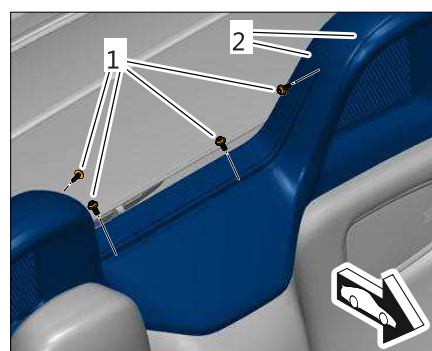


拧下翻滚防护杆饰板上的螺钉

3. 松开翻滚防护杆的前饰板 -1- 。
4. 拆下翻滚防护杆的前饰板 -1- 。

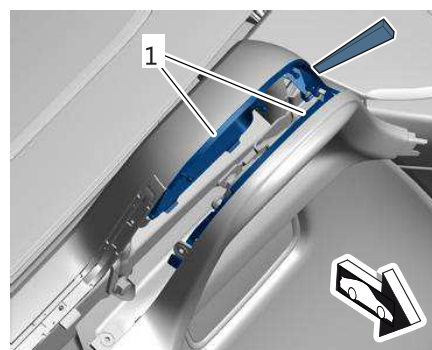


松开翻滚防护板的前饰板

5. 将翻滚防护杆的后饰板 -1- 推向翻滚防护杆后部 -2- 。
6. 拧下并拆下后饰板的螺钉 -1- 。

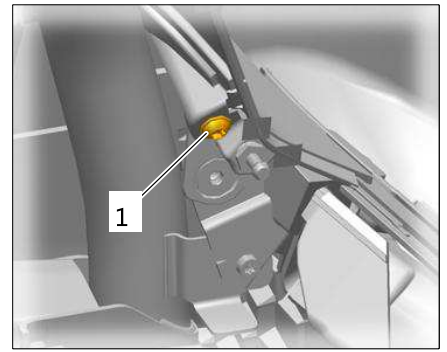

松开后饰板

7. 拆下翻滚防护杆的后饰板 -1- 。

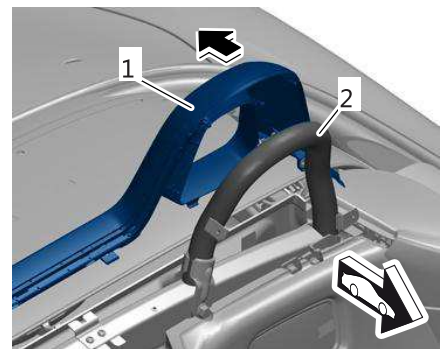

拆卸翻滚防护杆的后饰板

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装挡风板。 → 684719 拆卸和安装挡风板
2. 安装安全带导槽盖罩。 → 707519 拆卸和安装侧饰板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99