

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 7201IN 将前排座椅安装在装配夹具上

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机和变速箱支架	车间设备	WE 1323		 VAS 6095A.gif
座椅修理架	车间设备	WE 1678		 VAS 6136.gif

工具

工具


发动机和变速箱支架 WE 1323

座椅修理架 WE 1678

将前排座椅安装在装配夹具上


将前排座椅安装在装配夹具上

1. 将座椅支座 -1- 安装到装配支架 -2- 上。

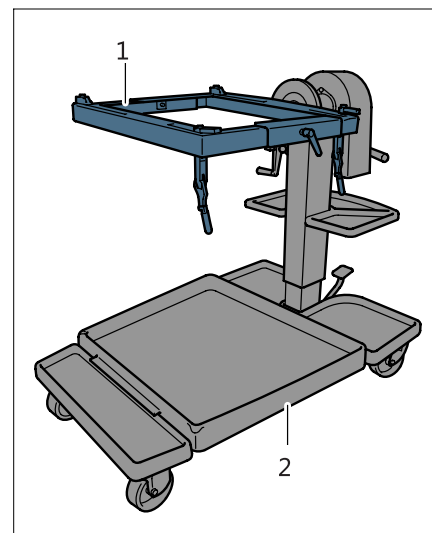

安装座椅支架

2. 调整座椅支架。

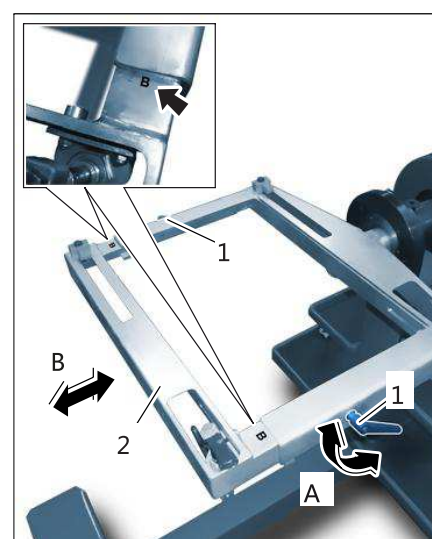


调整座椅支架

2.1. 松开锁定杆 -1- (-箭头 A-)。

2.2. 根据座椅框架 -箭头 B- 的宽度 -标记 B- 调节座椅支座 -2- 。

2.3. 拧紧锁定杆 -1- 。

2.4. 松开螺钉 -1- 并将锁紧楔 -2- 尽可能远地滑动到座椅支座的外缘 -3- (-箭头 A-)。

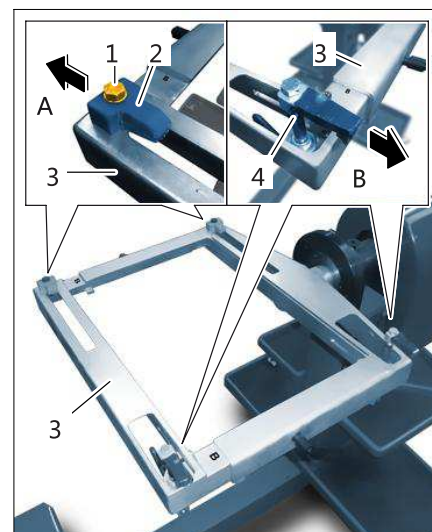


调整锁销

- 2.5. 拧紧螺钉 **-1-**。
- 2.6. 将锁定杆 **-4-** 尽可能远地滑动至座椅支座的外缘 **-3-** (**-箭头 B-**)。
3. 安装前排座椅 **-1-**。
- 3.1. 将前排座椅 **-1-** 定位在座椅支座 **-2-** 上。
- 3.2. 尽量滑动座椅骨架，直至其进入锁紧楔 **-3-** (**-箭头 A-**)。



信息

可以通过旋转调节螺钉 **-5-** 增加或减少锁定杆上的预载。

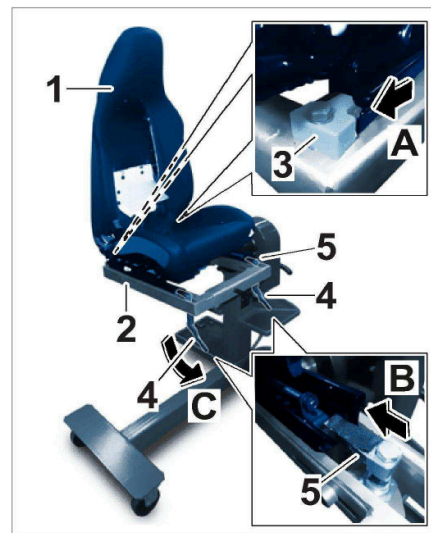

安装前排座椅

- 3.3. 将锁定杆 **-4-** 滑入座椅骨架 **-箭头 B-** 并将其锁定 **-箭头 C-**。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99