


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 720955 更换座椅骨架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

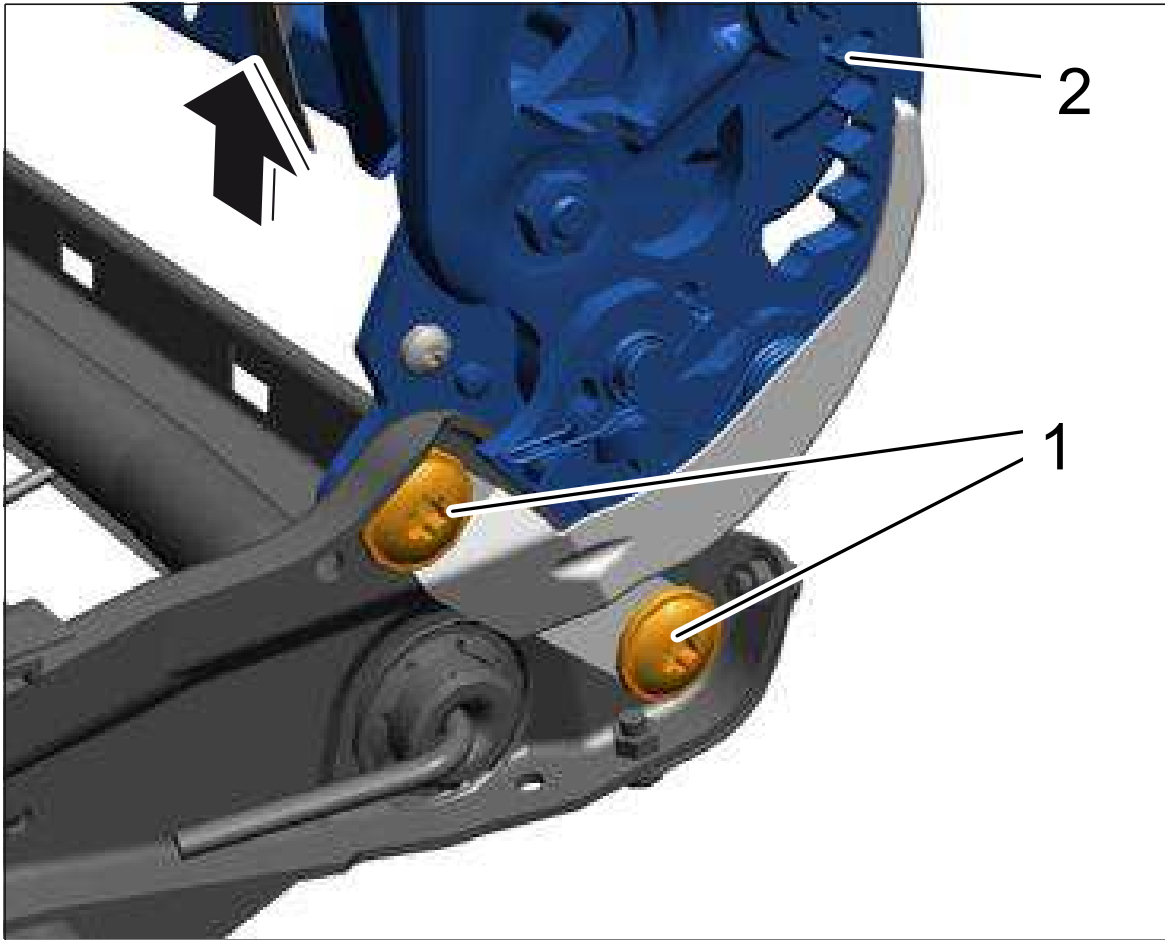

拆卸靠背框架

预备工作

无气垫座椅的准备工作

- 1. 拆下前排座椅衬垫。 → 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫
- 2. 拆卸前部安全带锁紧装置。 → 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置
- 3. 仅美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅需要：
拆下座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元
- 4. 拆下座椅骨架处的电动座椅线束。 → 975719 拆卸和安装电动座椅线束

带气垫座椅的准备工作

- 1.

拆下座椅气垫。 → 721419 拆卸和安装座椅气垫

2. 拆卸前部安全带锁紧装置。 → 692419 拆卸和安装前排安全带锁紧装置

3. 仅美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅需要：
拆下座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元

4. 拆下座椅骨架处的电动座椅线束。 → 975719 拆卸和安装电动座椅线束

更换座椅骨架


拆卸座椅占用检测系统压力传感器垫



信息

仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅。


1. 从锁止机构处松开并拔下压力传感器垫的电气插头 -1- 。

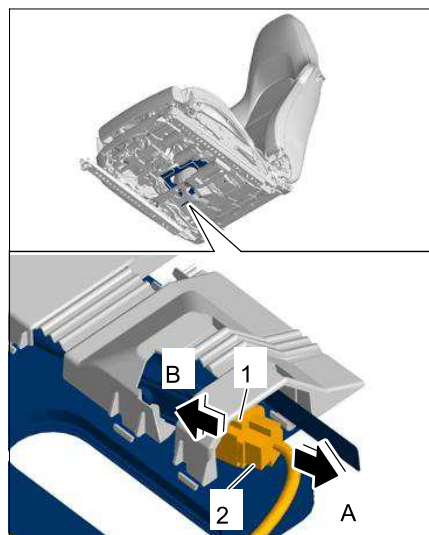

松开并拔下电气插头

2. 拆下卡子 -1- 。

3. 将固定板 -4- 从锁钩 -3- 上分离，并将压力传感器垫导出座椅骨架 -2- 。

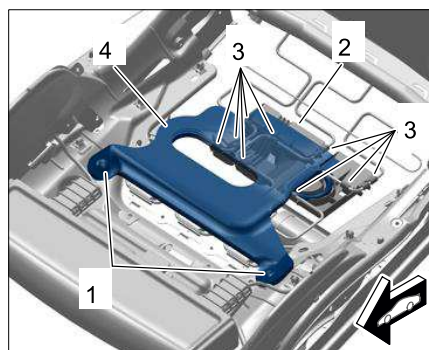

拆卸压力传感器垫


拆卸座椅骨架

信息



需要另一个人帮助固定靠背。

1. 将靠背框架 -2- 垂直固定。
2. 拧下左右两侧的螺钉 -1- 并拆下靠背框架 -2-，方法是将其向上拉出座椅框架 -箭头-。

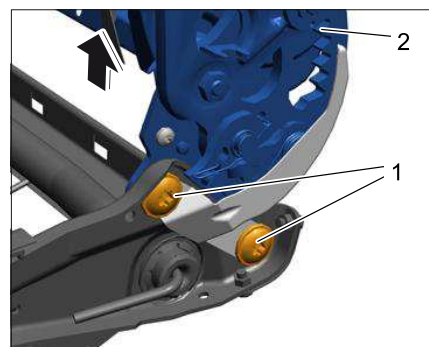

拆卸靠背框架

3. 拆下座椅骨架。

安装座椅骨架



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息

务必更换前排座椅上的螺钉。切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行改装、润滑或拧松然后再旋紧。



信息

需要另一个人帮助固定靠背。

1. 按相反的顺序安装新的座椅骨架。
2. 将新螺钉拧入并拧紧到座椅骨架上的靠背框架中。 [紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)

安装座椅占用检测系统压力传感器垫



信息

仅适用于美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅。

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

无气垫座椅的后续工作

- 1. 将电动座椅的线束安装到**座椅骨架处**。 → 975719 *拆卸和安装电动座椅线束*
- 2. **仅美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅需要：**
安装座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 *拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元*
- 3. 安装前部安全带锁紧装置。 → 692419 *拆卸和安装前排安全带锁紧装置*
- 4. 安装前排座椅衬垫。 → 741019 *拆卸和安装前排座椅衬垫*

带气垫座椅的后续工作

- 1. 将电动座椅的线束安装到**座椅骨架处**。 → 975719 *拆卸和安装电动座椅线束*
- 2. **仅美国/加拿大和墨西哥车辆上的乘客座椅需要：**
安装座椅占用检测系统控制单元。 → 696819 *拆卸和安装座椅占用检测系统控制单元*
- 3. 安装前部安全带锁紧装置。 → 692419 *拆卸和安装前排安全带锁紧装置*
- 4. 安装座椅气垫。 → 721419 *拆卸和安装座椅气垫*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99