


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 721955 更换靠背框架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将靠背框架固定到座椅骨架的紧固螺钉		紧固扭矩	34 Nm (25 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

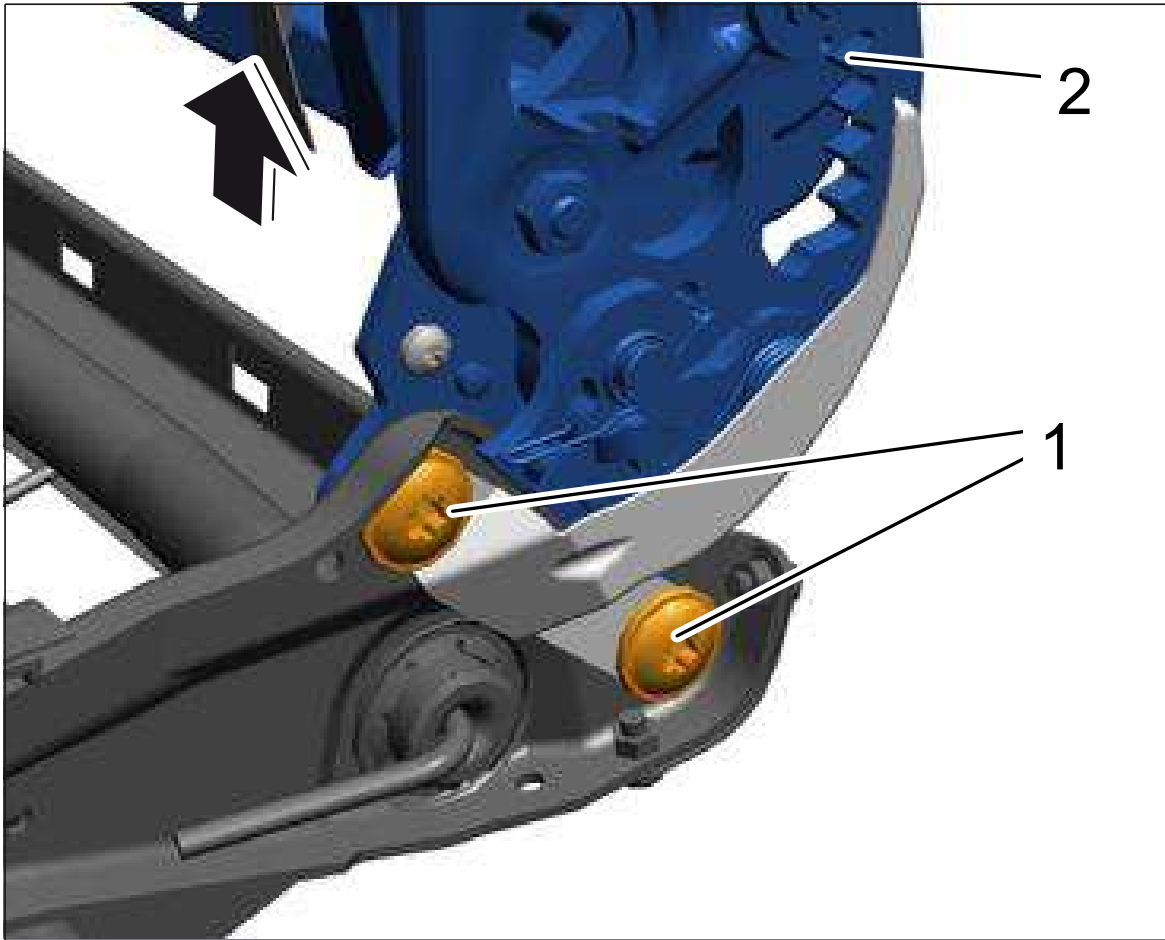

拆卸靠背框架

准备工作

预备工作

- 1. 拆卸前排靠背垫托架。 → 722419 拆卸和安装前排靠背座垫托架



信息


仅适用于带腰部支撑的车辆。

- 2. 拆下腰部支撑。 → 723419 拆卸和安装腰部支撑

拆解靠背框架

拆卸泡沫件

1. 将头枕处的泡沫件 -1- 拆下 -箭头-。

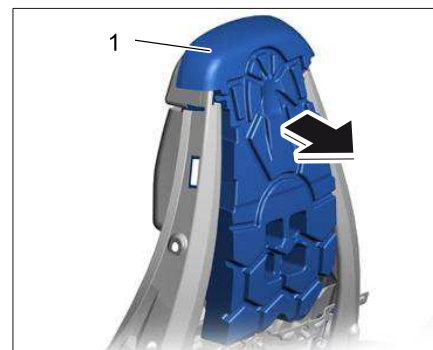

拆卸泡沫件


拆卸靠背框架上的内弹簧



信息

仅适用于未配备腰部支撑的车辆。


1. 将左右两侧的拉簧 -1- 从内弹簧 -2- (-箭头 A-) 上分离。
2. 松开靠背框架上的内弹簧 -2- (位于驱动轴处) -箭头 B- 并将其拆下。
3. 将拉簧 -1- 从靠背框架上的内弹簧 -2- 上分离。

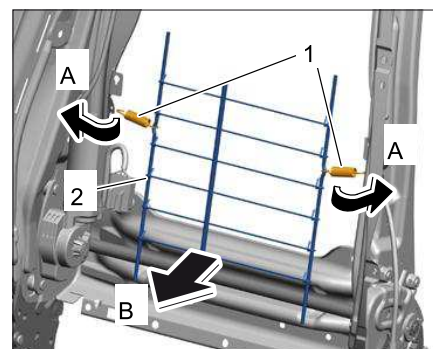

拆卸靠背框架上的内弹簧


断开靠背框架上的线束

1. 将卡子 -1- 从下部靠背框架 -2- 的后部线束上松开。

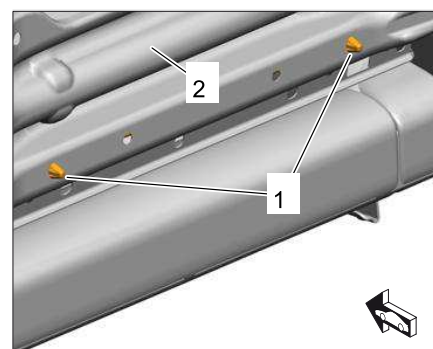


松开卡子

2. 将侧安全气囊线路部分 -1- 从卡子 -2- 上拆下。

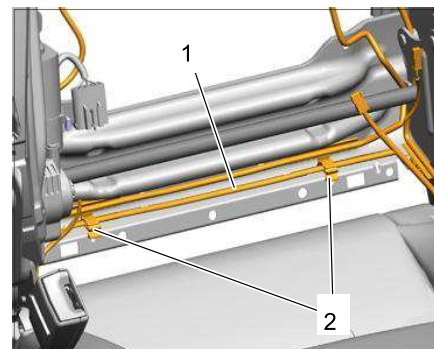


拆卸侧安全气囊线路的下部

3. 松开线路支架 -1 和 2- 并断开侧安全气囊线路部分 -3- 。

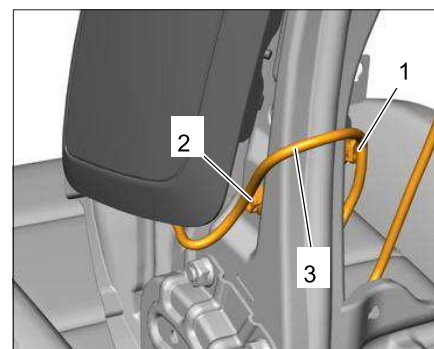


断开侧安全气囊线路的上部

4. 断开电气插头连接 -1- 。

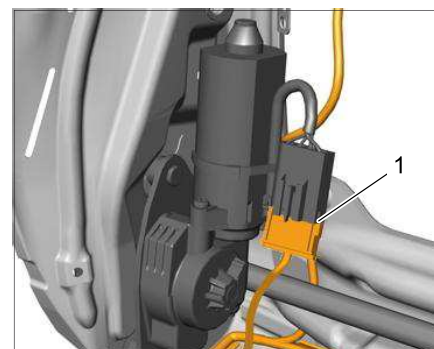

断开靠背调节装置的电气插头

5. 松开靠背框架上的线束卡子 -箭头- 。

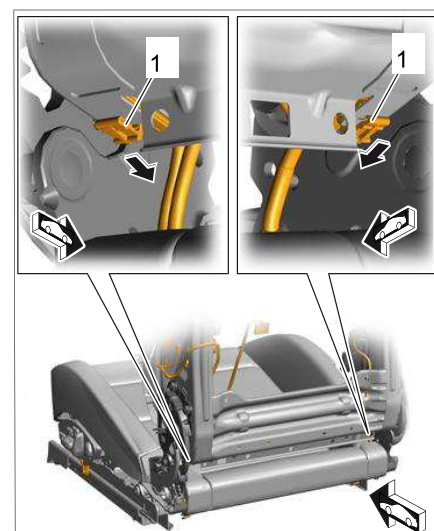


松开靠背框架上的线束



信息

穿设线束时不要将其夹住或损坏。

6. 将线束向下导出 -箭头- 。

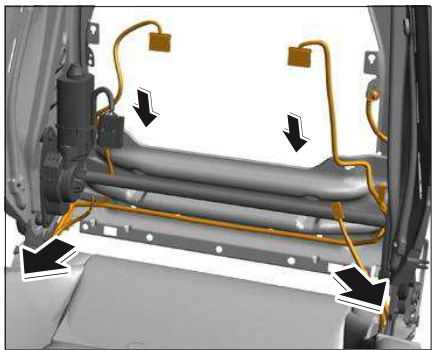

拉出线束


拆卸靠背框架



信息

需要另一个人的帮助。

1. 将靠背框架 -2- 垂直固定。
2. 拧下左右两侧的螺钉 -1- 并向上拉以拆下靠背框架 -2- 。

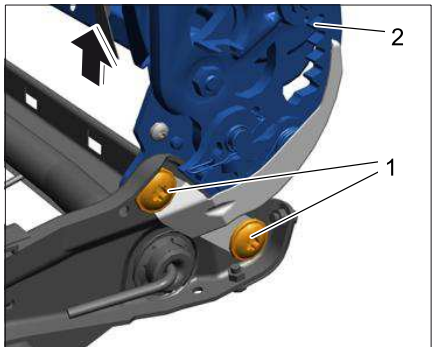

拆卸靠背框架

组装靠背框架

组装靠背框架



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。



信息

切勿对微型自锁螺钉或自攻螺钉进行改装、润滑或拧松然后再旋紧。


1. 在组装驾驶员座椅或乘客座椅之前，先对布线做以下几点检查。



驾驶员座椅

- 检查线束上的边夹是否卡入到靠背框架上的相应卡扣-1-，必要时请将其卡住。


- 在布置胸部安全气囊的线路时，务必确保在线路与座椅靠背运动学部件之间留有充足的间隙。确保线路不会被移动的运动学部件卡住。

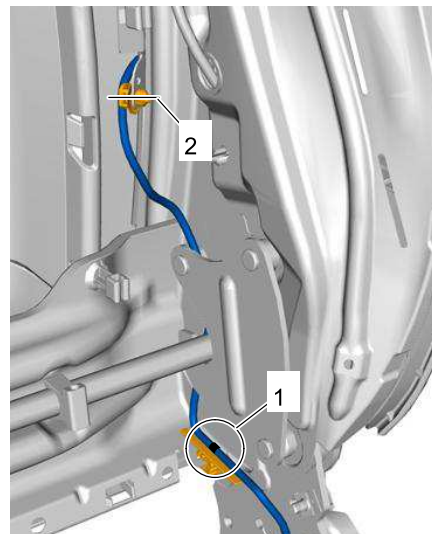

布置靠背线路


- 检查卡子的位置是否水平-2-，必要时对其进行调整。

- 将驾驶员侧安全气囊线束上的扎带压入如图所示的松紧孔-1-，并检查安装是否牢固。

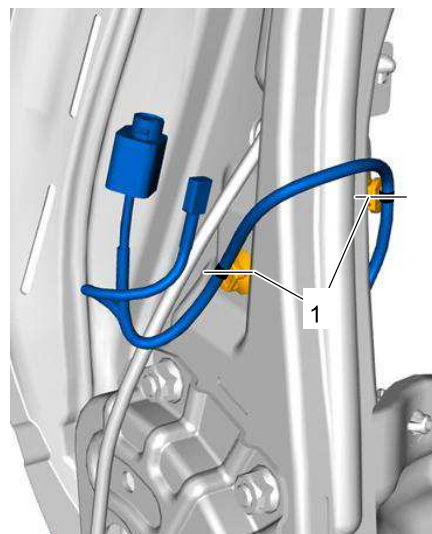


扎带的位置

- 靠背安装完毕后，在从驾驶员座椅向安全气囊布线时，务必检查线路是否准确定位到第二个和第三个横向支柱之间的间隙区域-1-内（对于“Sport Plus”（运动升级），应特别注意）。

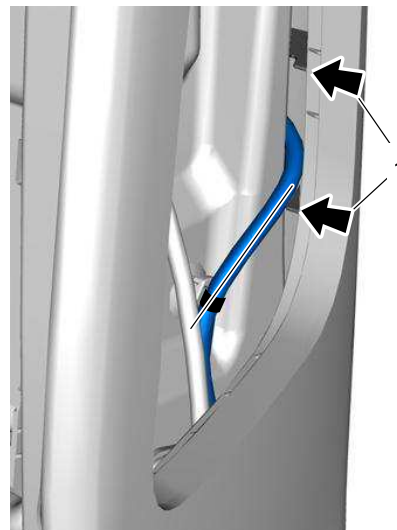

安全气囊线路的位置

- 将安全气囊接头-1-和接地线-2-从靠背饰板中拔出之前，务必先安装靠背板。

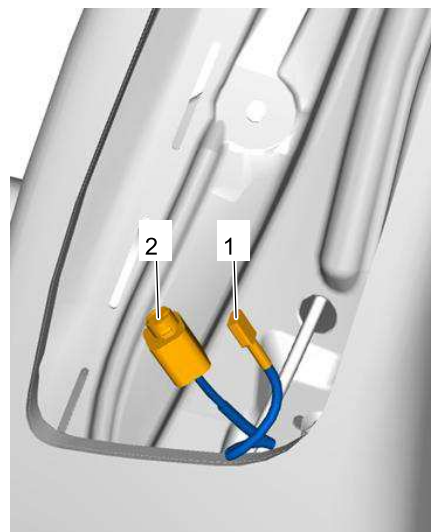

拔出线路


驾驶员座椅：



信息


乘客座椅：

- 两个扎带 N 906.666.01 -1- 仅可用于带有加热功能的座椅。对于不带加热功能的座椅，线路应置于金属板凹座中，且不予固定。

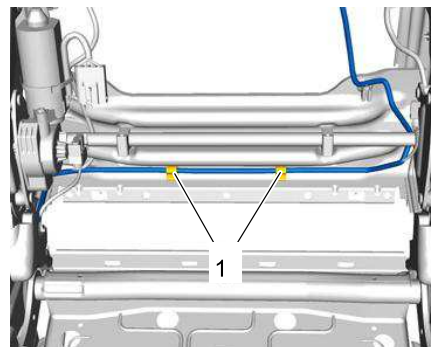

金属板凹座中的布线


- 将乘客侧安全气囊线束上的扎带压入如图所示的松紧孔-1-。

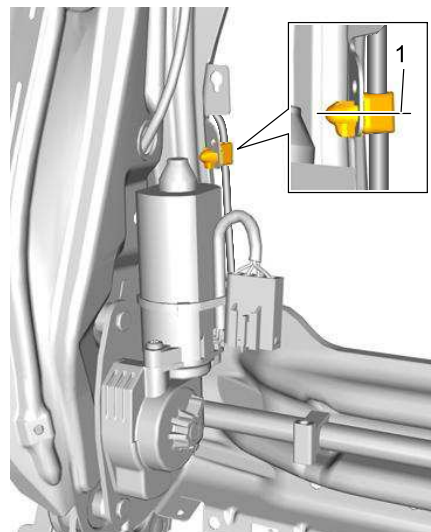

扎带的水平位置


- 边夹-插图-卡入到靠背框架上的相应卡扣。

- 在布置胸部安全气囊的线路时，务必确保在线路与座椅/靠背运动学部件之间留有充足的间隙。确保线路不会被移动的运动学部件卡住。

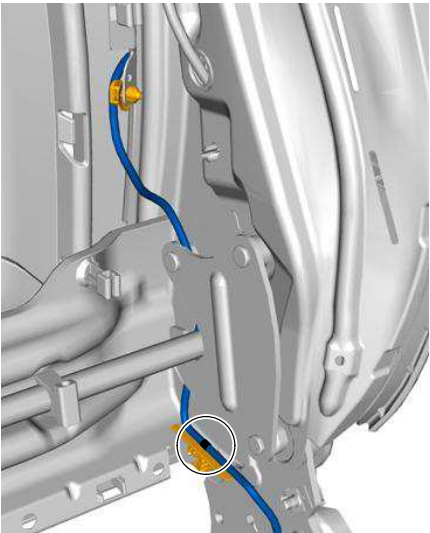


检查边夹安装是否牢固

- 将乘客侧安全气囊线束上的扎带水平-1-压入相应的松紧孔，并检查安装是否牢固。

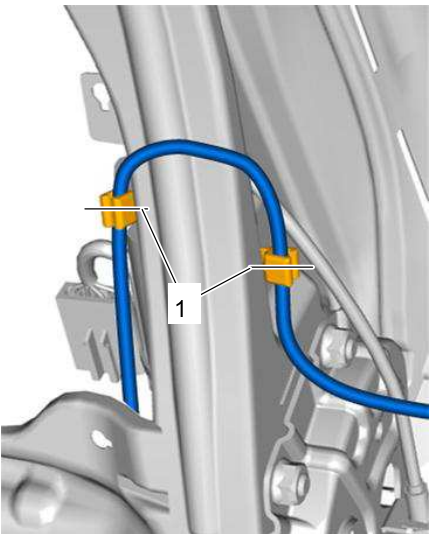

扎带的水平位置

- 靠背安装完毕后，在从乘客座椅向安全气囊布线时，请务必检查线路是否准确定位到第二个和第三个横向支柱之间的间隙区域内-箭头-（对于“Sport Plus”（运动升级），应特别注意）。否则，存在挤压电缆的危险。

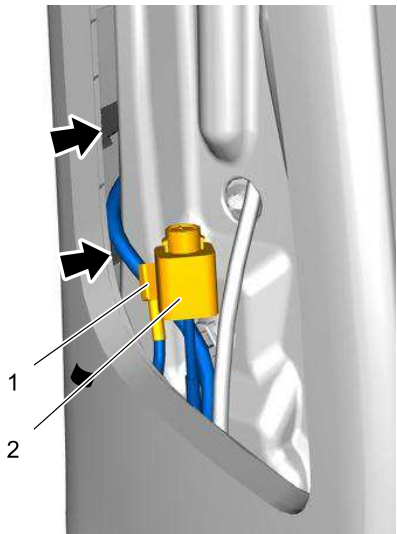


布置安全气囊线路

- 将安全气囊接头-1-和接地线-2-从靠背饰板中拔出之前，务必先安装靠背板

乘客座椅：



信息

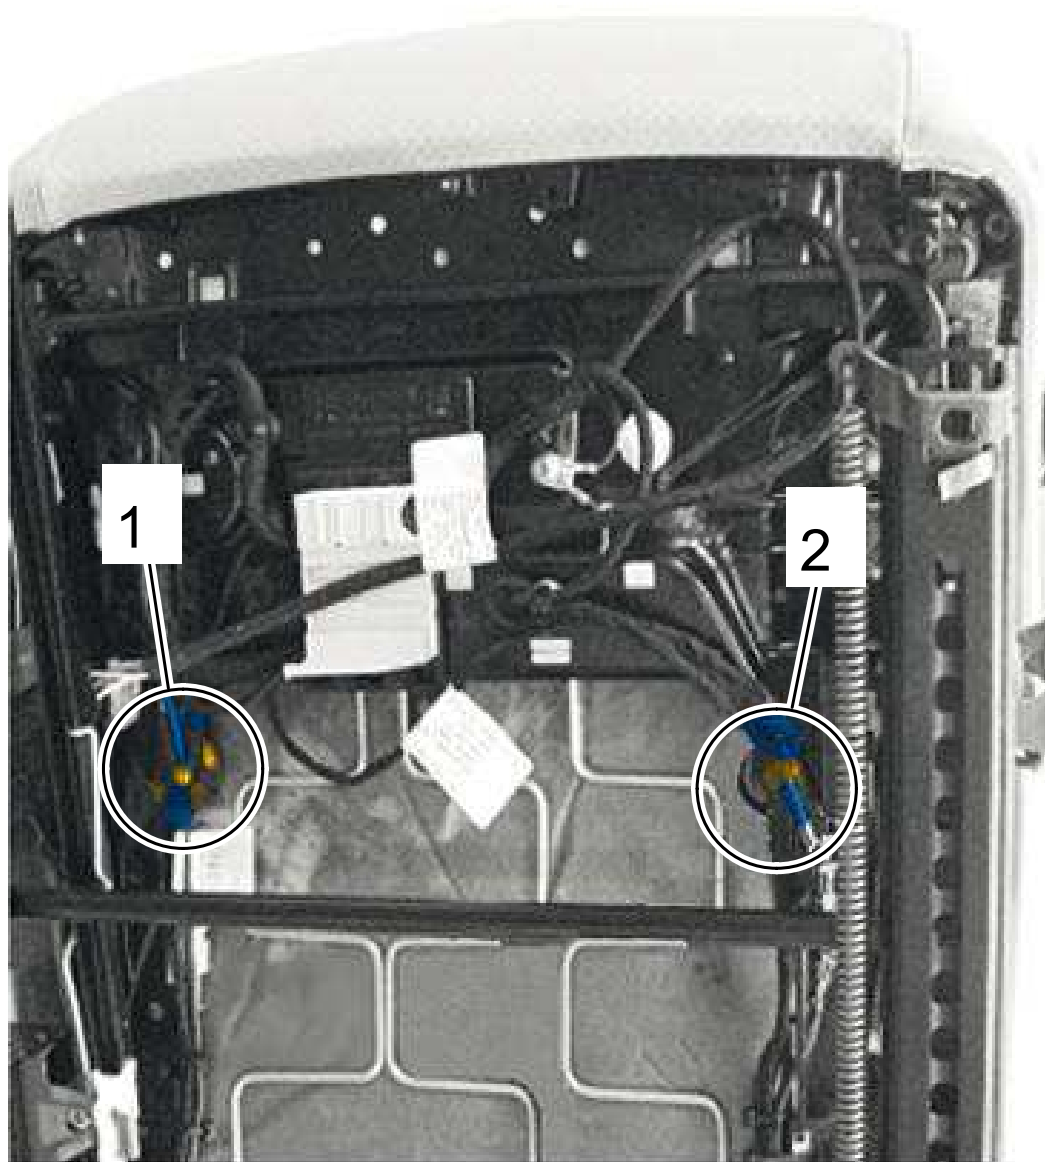

座椅副架概图

- -1- 在驾驶员座椅或乘客座椅的左侧安装市售粘合毛毡，以保护可能布置于边缘区域上方的电线。



左侧粘合毛毡的位置

- -2- 在驾驶员座椅或乘客座椅的右侧安装市售粘合毛毡，以保护可能布置于边缘区域上方的电线。



右侧粘合毛毡的位置

2. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

用于将靠背框架固定到座椅骨架的螺钉的的紧固扭矩：[紧固扭矩 34 Nm \(25 ftlb.\) +/-4 Nm \(+/-3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作



信息

仅适用于带腰部支撑的车辆。

1. 安装腰部支撑。 → 723419 *拆卸和安装腰部支撑*
2. 安装前排靠背垫托架。 → 722419 *拆卸和安装前排靠背座垫托架*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99