

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 722419 拆卸和安装前靠背座垫托架

組件資訊

前靠背座垫托架的安装位置



前靠背座垫托架的安装位置

预备工作

预备工作

1. 拆下前排靠背垫。 → 741719 拆卸和安装前排靠背衬垫

拆卸和安装前靠背座垫托架


拆卸和安装前靠背座垫托架



信息


下面的描述仅适用于装配有主动座椅通风装置的车辆。

1. 断开排风扇的电气插头 -1- 。

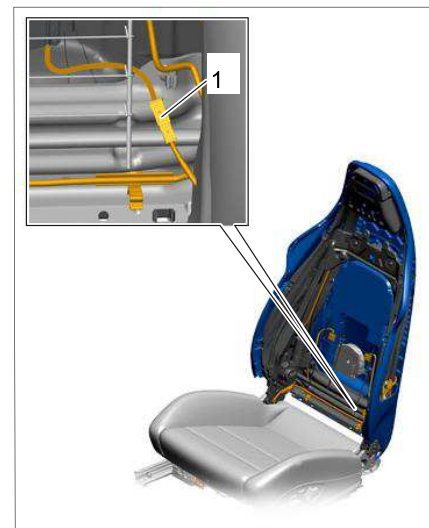


断开排风扇的电气插头

2. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

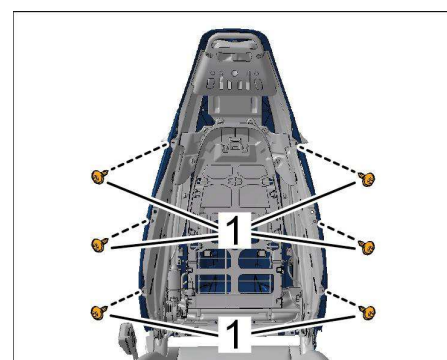


松开前靠背座垫托架

3. 从靠背框架 -2- 上分离坐垫托架上的导套 -1- 。

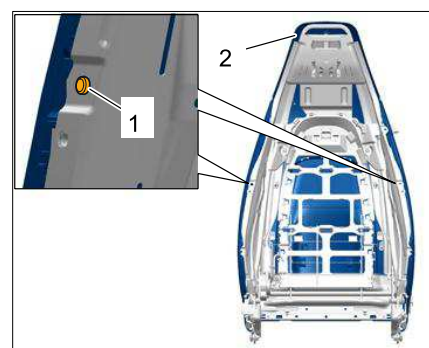

松开前排靠背两侧的座垫托架

4. 松开上部锁止凸耳 -箭头 A- 。
5. 将下部锁止凸耳压合在一起 -箭头 B- 并松开前排靠背的座垫托架 -1- 。
6. 将前排靠背的座垫托架 -1- 轻轻向外拉 -箭头- 并将其拆下。

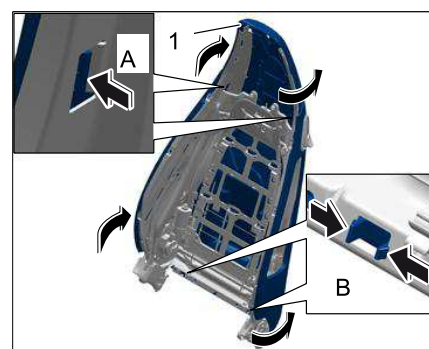

拆卸前靠背座垫托架



信息

仅当更换前排靠背座垫托架时。

- 7. 如已更换前排靠背的座垫托架，请改装靠背表面的排风扇：→ 741619 拆卸和安装靠背表面的排风扇
- 8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前排靠背衬垫。 → 741719 拆卸和安装前排靠背衬垫

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99