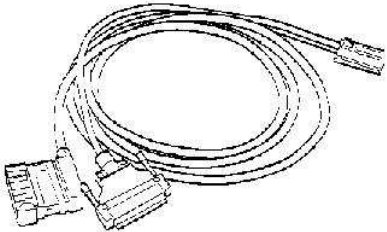
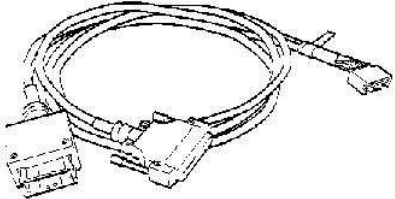


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）

工具

名称	类型	编号	描述	
测试电缆	专用工具	9745		72  9745000 721 974 50
测试电缆	专用工具	9745/1		72  9745/1000 721 974 51

预备工作

预备工作

1. 拆下前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩
2. 拆下座椅表面抽风机。 → 740919 拆卸和安装座椅表面排风扇

拆卸前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）


拆卸前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）



信息


穿设线束时不要将其夹住或损坏。

1. 露出加热式座椅的线束，然后将其送入。
2. 松开座椅骨架下面的包垫 -1- 并在粘合区域内 -2- 将其分离。
3. 向上折叠包垫 -1- 并将空气管道穿过座椅骨架。

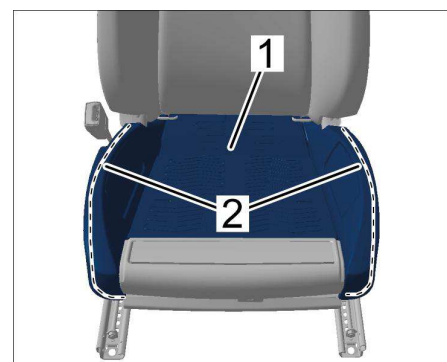

松开衬垫

4. 去除残留的粘合胶 -1- 并用清洗剂清理座椅骨架的密封面。

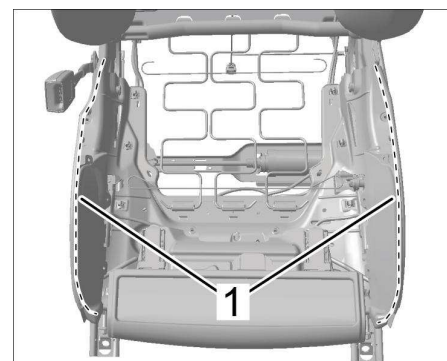

清除残留粘合胶

安装前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）


安装前排座椅衬垫（舒适性空调座椅）



信息

座椅骨架的密封面必须清洁，没有油脂。

1. 将粘合胶 -2- 涂抹到衬垫的标记区域 -1- 。

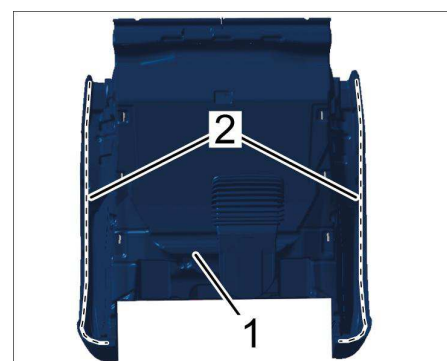

涂抹粘合胶

2. 将空气管道穿过座椅框架，并对齐座椅框架上的衬垫 -1-，然后进行安装。
3. 按压衬垫侧面，以便将其卡入座椅框架下面。



信息

穿设线束时不要将其夹住或损坏。

- 4. 导入并固定加热式座椅的线束。

后续工作

检查以下座椅拆卸

- 1. 通过 **测试电缆 9745** 和 **测试电缆 9745/1** 将拆卸的座椅连接到车辆线束上。
- 2. 连接座椅饰板上的电气插头。 → *721619 拆卸和安装座椅饰板*
- 3. 连接蓄电池。 → *2X001N 断开蓄电池后的操作说明*
- 4. 开启点火装置。
- 5. 执行座椅部件的功能性测试。
- 6. 功能测试完成后关闭点火开关并断开蓄电池。
- 7. **测试电缆 9745** 和 **测试电缆 9745/1** 现在可以断开。

后续工作

- 1. 安装座椅表面抽风机。 → *740919 拆卸和安装座椅表面排风扇*
- 2. 安装前排座椅罩。 → *741319 拆卸和安装前排座椅罩*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99