

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741019 拆卸和安装前排座椅衬垫

预备工作


预备工作

1. 拆下前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩

拆卸前排座椅衬垫

拆卸前排座椅衬垫

1. 仅适用于配备加热座椅的车辆（识别号 342）：
断开座椅加热装置的电气插头 -3-。

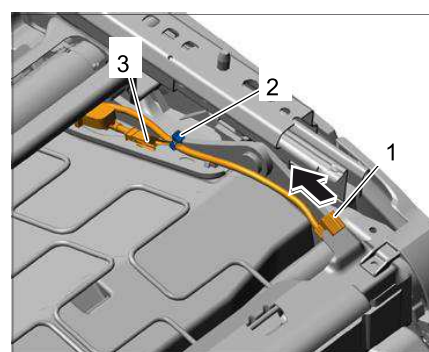


释放座椅骨架上的线束



信息

穿设线束时不要将其夹住或损坏。

2. 仅适用于配备加热座椅的车辆（识别号 342）：
穿过座椅框架拉出线束 -箭头-。

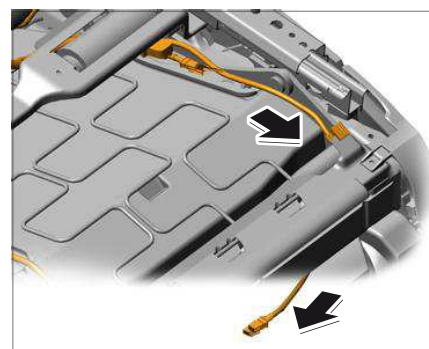

拉出线束


3. 松开前排座椅衬垫 -2-（ -箭头 A- ）底部的卡子 -1-。



信息


衬垫采用粘合胶固定，因此在拆卸过程中小心地沿粘合点松开衬垫。

4. 小心地将前排座椅衬垫 **-2-** 从座椅框架 **-箭头 B-** 上分离并将其拆下。

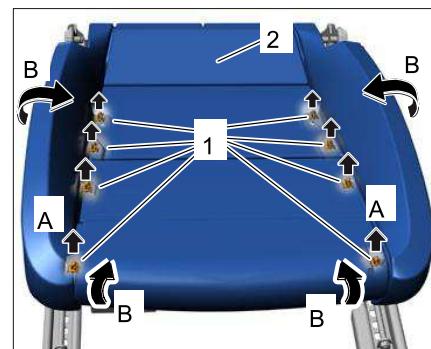

拆卸衬垫

5. 去除残留的粘合胶 **-1-** 并用清洗剂清理座椅骨架的密封面 **-2-**。

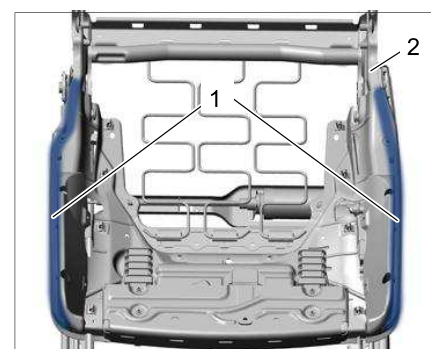


清除残留粘合胶

安装前排座椅衬垫

安装前排座椅衬垫

1. 将衬垫 **-1-** 放在座椅外壳 **-箭头 A-** 上并对齐 **-箭头 B-**。

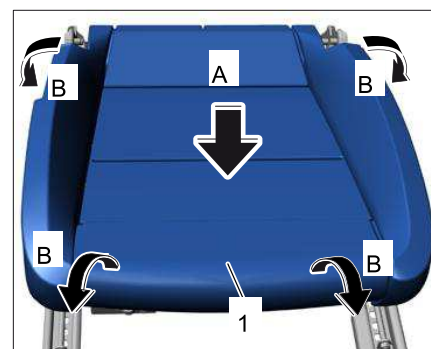

对齐衬垫


2. 将前排座椅衬垫固定到座椅框架上。



信息


座椅骨架的密封面必须清洁，没有油脂。

- 2.1. 将粘合胶涂抹到座椅框架的标记区域 **-A-**。

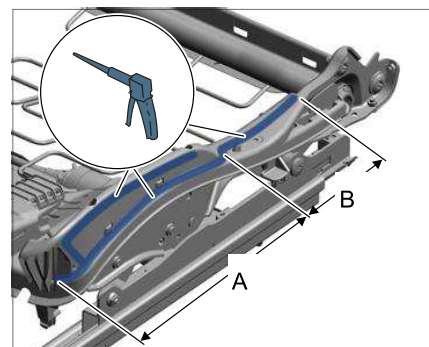


涂抹粘合胶

- 2.2. 在区域 **-A-** (**-箭头 A-**) 将前排座椅衬垫压牢。
- 2.3. 在区域 **-B-** 提起前排座椅衬垫并将粘合胶涂抹到标记区域 **-B-**。
- 2.4. 在区域 **-B-** (**-箭头 B-**) 将前排座椅衬垫压牢。

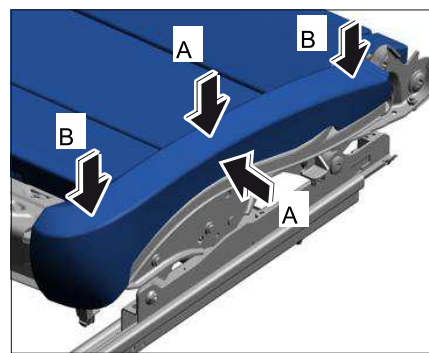

安装衬垫

3. 卡入前排座椅衬垫 **-2-** (**-箭头 A-**) 底部的卡子 **-1-**。

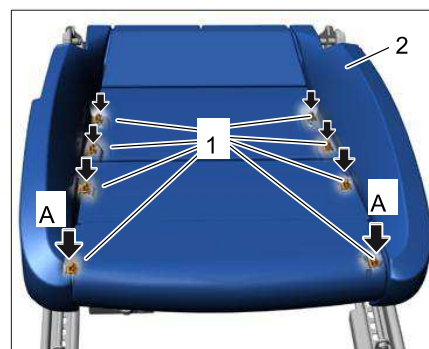


卡入卡子



信息


穿设线束时不要将其夹住或损坏。

4. 仅适用于配备加热座椅的车辆 (识别号 342) :
拉动线束穿过座椅框架 **-箭头-**。

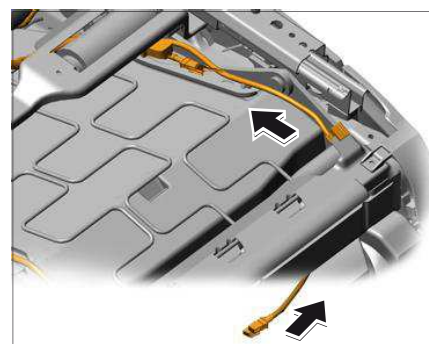

穿设线束

5. 插入座椅加热装置的电气插头 -3- 。

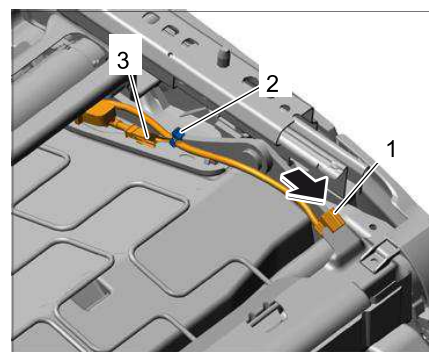

固定线束。

后续工作

后续工作

1. 安装前排座椅罩。 → 741319 拆卸和安装前排座椅罩

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99