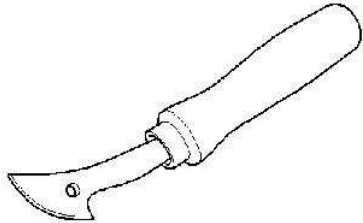
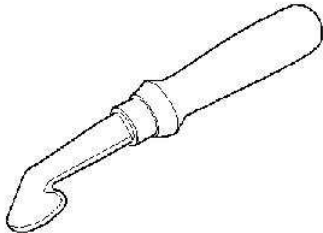



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741319 拆卸和安装前排座椅罩

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G 1416.gif
座垫卡钳	车间设备	WE 1754		 V.A.G 1634A.gif
淬断铁	专用工具	9747		 74 9747 000 721 974 70
滚花铁	专用工具	9747/1		 74 9747/1 000 721 974 71
骨质研磨器	专用工具	9747/2		

74

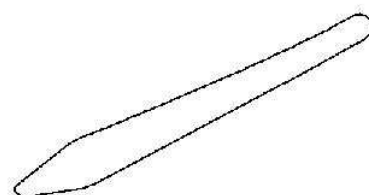

9747/2 000 721 974 72

部件信息

安装位置



前排座椅罩的安装位置

预备工作


预备工作

1. **在有座椅加长件的车辆上：**
完全拆下座椅加长件。
2. 拆下前排座椅。 → 720119 *拆卸和安装前排座椅*
3. 将前排座椅安装在装配夹具上。 → 72011N *将前排座椅安装在装配夹具上*

4. 拆卸座椅饰板。 → 721619 *拆卸和安装座椅饰板*

5. 适用于为乘客座椅上的儿童座椅配备设备识别号 899 - ISOFIX 支承点的车辆的前排乘客座椅罩的拆卸和安装。

拆卸 ISOFIX 支架 → *拆卸 ISOFIX 支架*。

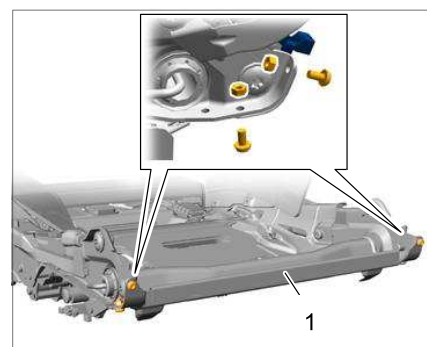

拆卸 ISOFIX 支架

拆卸前排座椅罩


拆卸前排座椅罩

1. 使用合适的工具 -**箭头**- 将后罩管路小心地从座椅框架中压出。




松开后罩管路

2. 断开座椅加热装置 -**箭头**- 的电气插头 -1-。

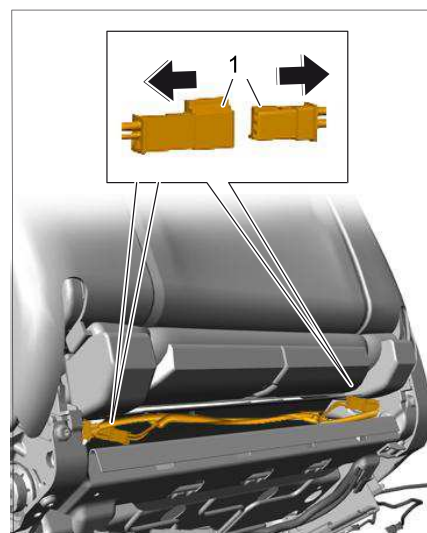


断开座椅加热装置的电气插头

3. 将罩管路 -1- 整个松开 -**箭头**-。

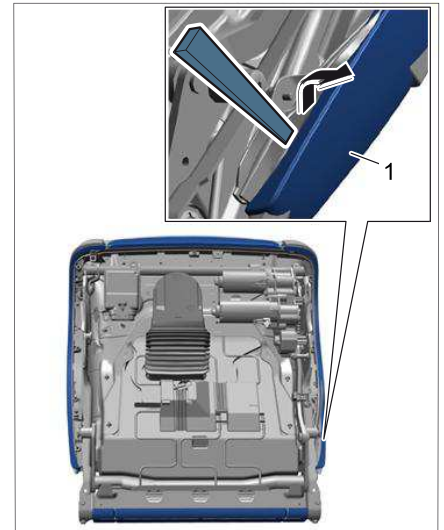


从四周松开罩管路

4. 使用合适的工具 **-箭头-** 松开卡子 **-1-**。

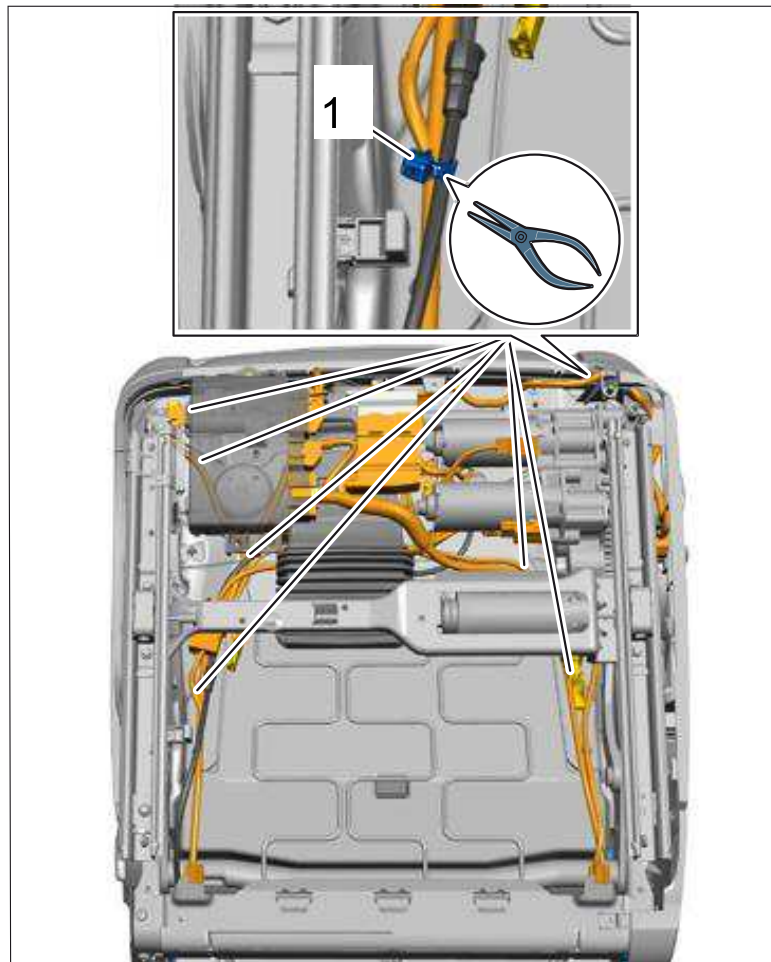


松开卡子

5. 将前排座椅罩 **-1-** 稍稍向上折叠 **-箭头-** 并将前部座垫卡子 **-2-** 从一体式金属支柱 **-3-** 上松开。

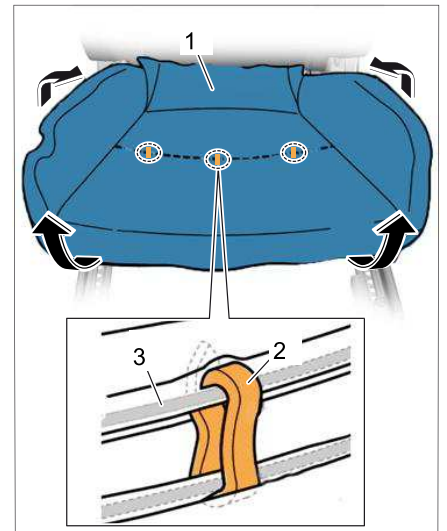

在前部分离罩

6. 用偏口钳切断后部的座垫卡子 -1- （位于一体式金属支柱 -2- 上）。
7. 将前排座椅罩 -3- 从衬垫 -4- （ -箭头- ）上拆下。

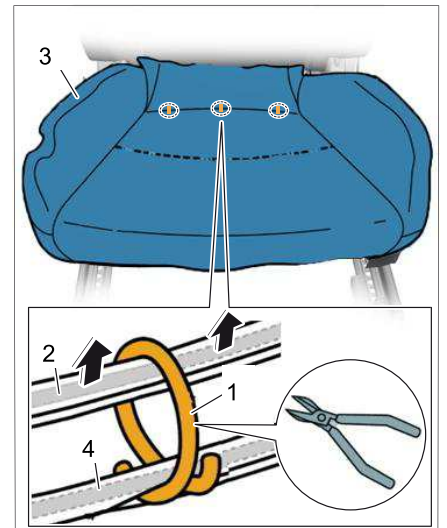

松开后罩

安装前排座椅罩


安装前排座椅罩



信息


从内侧开始将罩固定到衬垫上。

1. 在前排座椅罩 -3- 的前部的一体式金属支柱 -2- 中安装座垫卡子 -1- 。

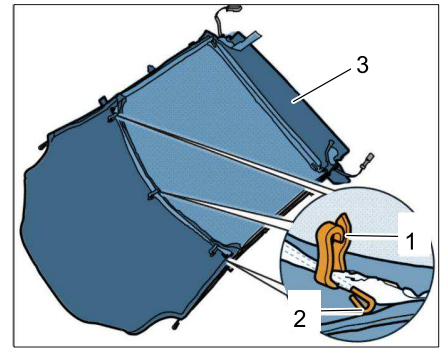


安装座垫卡子

2. 将前排座椅罩 -3- 放置在衬垫 -4- (-箭头-) 上并将其对齐。
3. 使用 **座垫卡钳 WE 1754** 在衬垫的一体式金属支柱 -5- 和前排座椅罩 -3- 的金属支柱 -2- 之间的后部安装座垫卡子 -1- 。

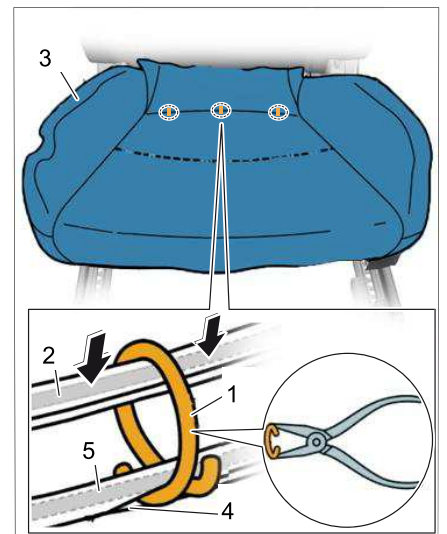


固定罩的后部

4. 使用座垫卡子 -2- 将衬垫的一体式金属支柱 -4- 连接到前排座椅罩的金属支柱 -3- 上。
5. 将前排座椅罩 -1- 向外折叠 -箭头- 。

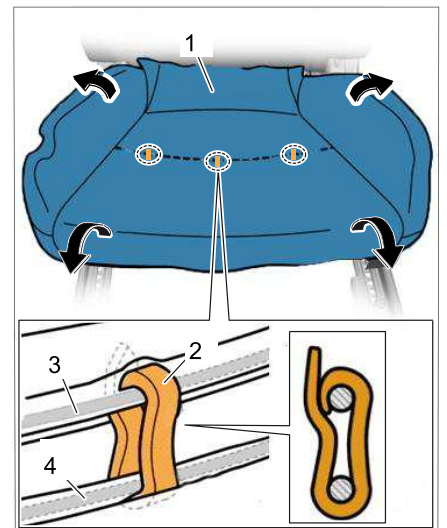


固定前部的罩

6. 检查卡子 **-1-**，必要时予以更换。
7. 将左右两侧前排座椅罩的纵向支柱 **-1-** 放到衬垫上提供的切口中，并将其卡入座椅框架 **-3-**。

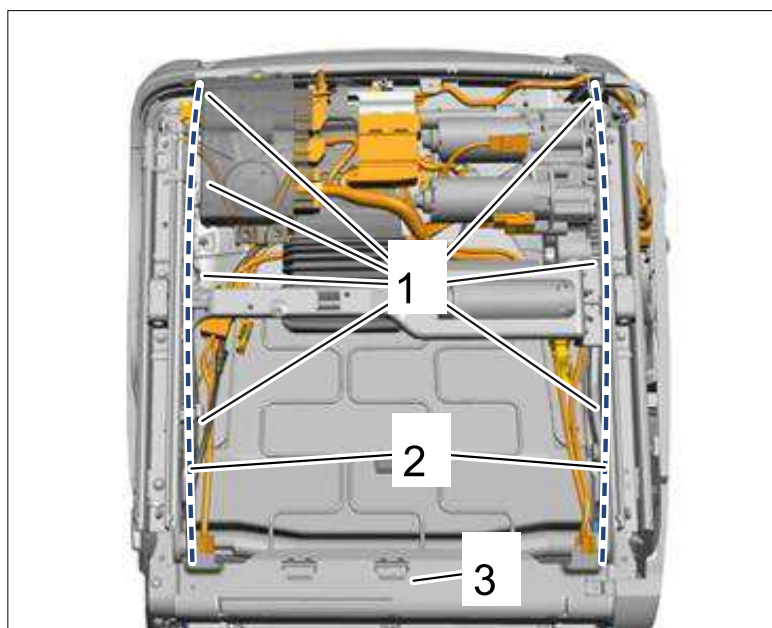


卡入前排座椅罩的纵向支柱

8. 将罩安装到衬垫上，不要留下褶皱。
9. 将座椅罩管路 **-1-** 完全卡入座椅框架 **-箭头-**。

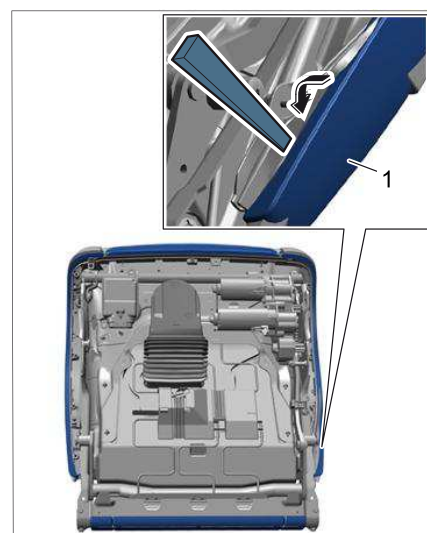

卡入下部罩管路

10. 连接座椅加热装置 **-箭头-** 的电气插头 **-1-**。

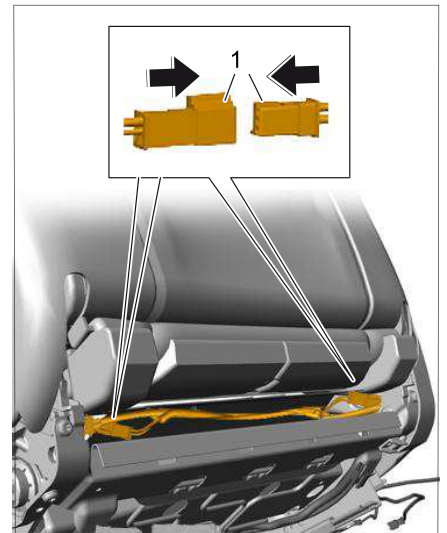

连接座椅加热装置的电气插头

11. 将后罩管路卡到座椅框架 **箭头** 上。



卡入后罩管路

后续工作

后续工作

注意

加热过度时可能导致罩损坏。

- 罩上的褶皱

- 如果出现褶皱，则只允许用热风枪短时间局部加温。
- 热空气温度必须始终为 50 °C。

1. 在配备真皮座椅的车辆上：

如果出现褶皱，请用热风枪对前排座椅罩的受影响区域进行局部加热，并用下列专用工具将座椅罩弄平。


淬断铁 9747

滚花铁 9747/1

骨质研磨器 9747/2

2. 适用于为乘客座椅上的儿童座椅配备设备识别号 899 - ISOFIX 支承点的车辆的前排乘客座椅罩的拆卸和安装。

安装 ISOFIX 支架 → 安装 ISOFIX 支架。

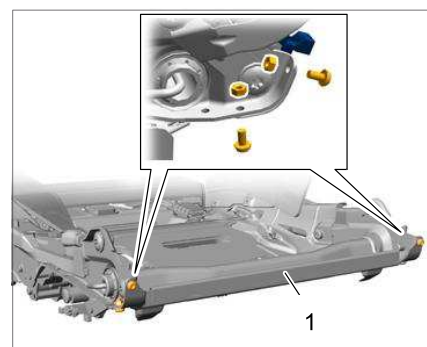

安装 ISOFIX 支架

3. 安装座椅饰板。 → 721619 拆卸和安装座椅饰板
4. 从装配夹具上拆下前排座椅。 → 72011N 将前排座椅安装在装配夹具上
5. 安装前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99