

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741719 拆卸和安装前排靠背衬垫

組件資訊

前排靠背衬垫的安装位置



前排靠背衬垫的安装位置

预备工作

预备工作

1. 拆卸前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩

拆卸前排靠背衬垫

拆卸前排靠背衬垫




信息

步骤 1 到 4 :

仅适用于装备加热座椅的车辆。


1. 断开电气插头 -1- 。

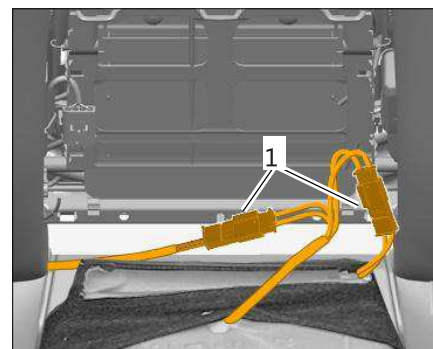

断开电气插头

2. 切断扎带 -1- 。

3. 断开电气插头 -2- 并松开电线线束。

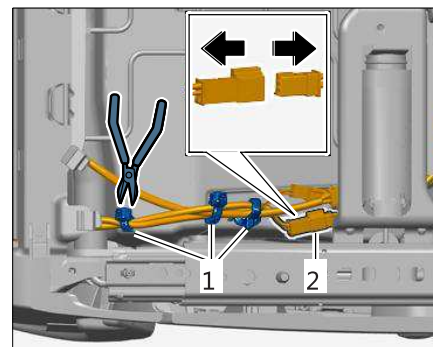


断开座椅骨架上的电线线束



信息

穿设线束时不要将其夹住或损坏。

4. 导出电线线束 -箭头- 。

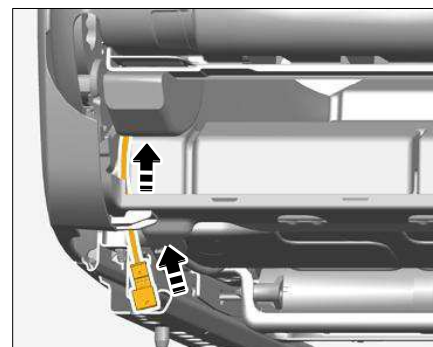


导出电线束



信息


衬垫采用粘合胶固定，因此在拆卸过程中小心地沿粘合点松开衬垫。

5. 小心地用手将前排靠背衬垫 -1- 从座垫托架 -2- 上分离并将其拆下。

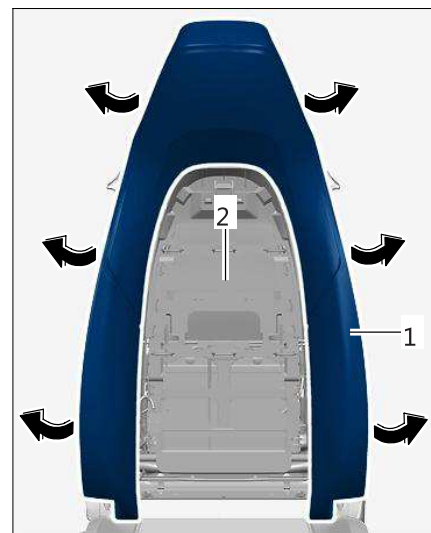

拆卸前排靠背衬垫

6. 去除残留的粘合胶 -1- 并用清洗溶剂清理靠背框架的密封面 -2- 。

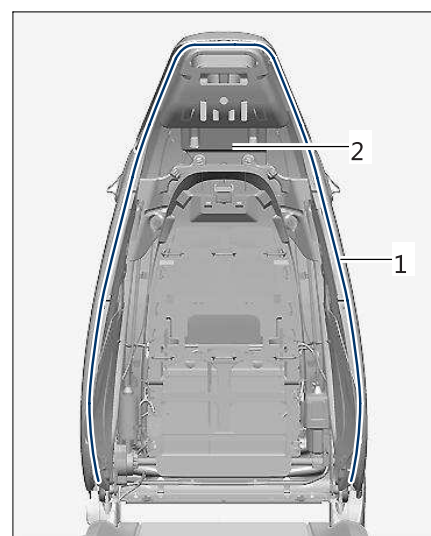

清除残留粘合胶

安装前排靠背衬垫

安装前排靠背衬垫



信息

靠背框架的密封面必须清洁且没有油脂。




信息

步骤 4 到 7：


仅适用于装备加热座椅的车辆。

1. 将粘合胶涂抹到座垫托架的中间 -范围 A 和 B- 和边缘 -箭头-，但不要涂抹在标记区域 -区域 X-。

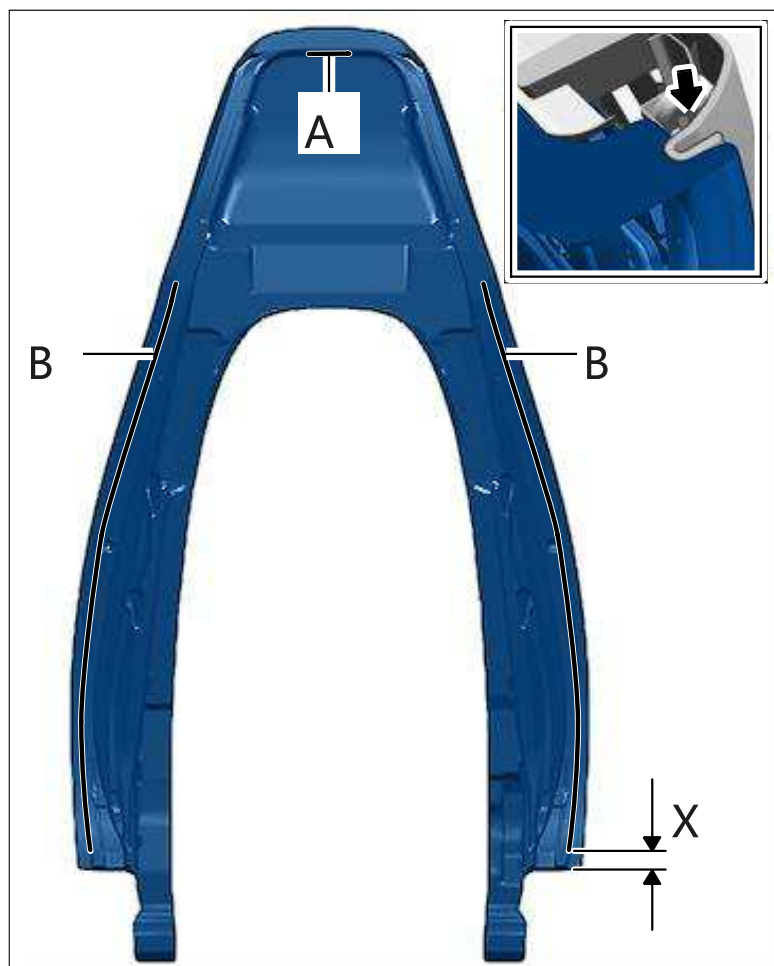

涂抹粘合胶

2. 将前排靠背衬垫安装到座垫托架上并用力按压 **箭头**。
3. 对齐前排靠背衬垫，使顶部与座椅后视图对齐且底部略微伸出到座垫托架上方 **-X-**。

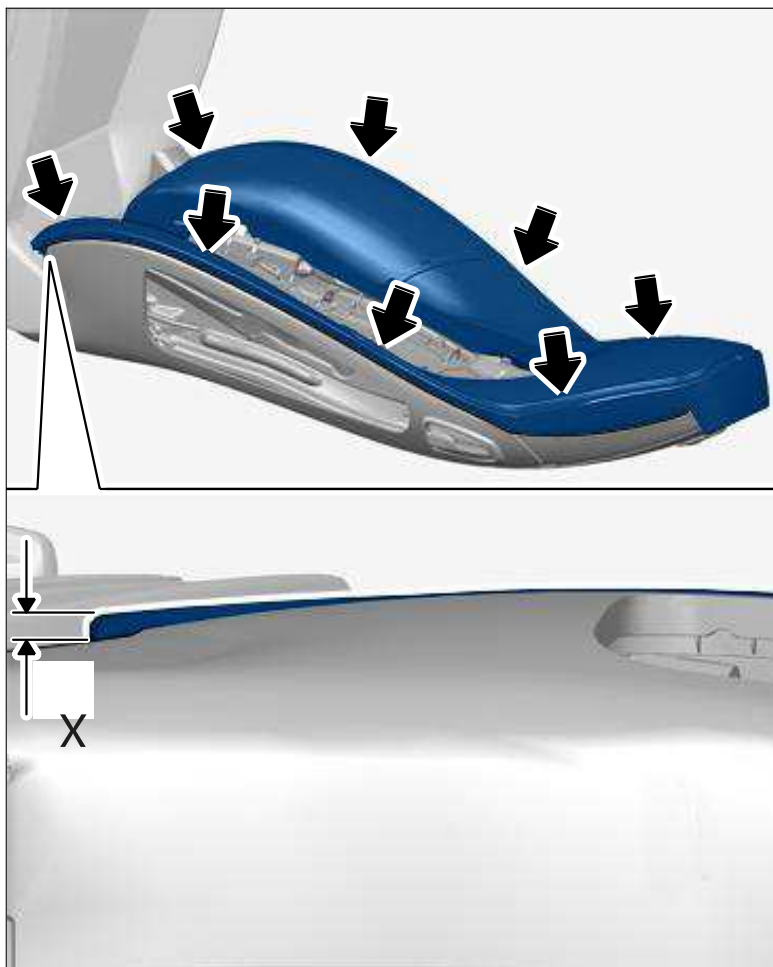


安装前排靠背衬垫



信息


穿设线束时不要将其夹住或损坏。

4. 导入电线线束 -箭头-。

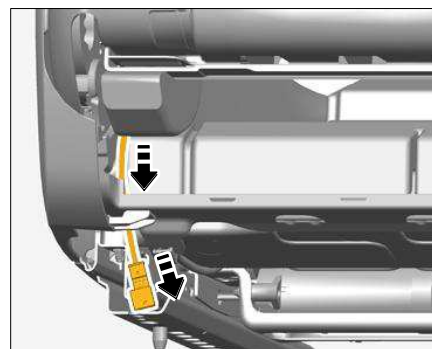


导入电线线束

5. 连接电气插头 -2-。
6. 定位电线线束并使用新的系带 -1- 固定。

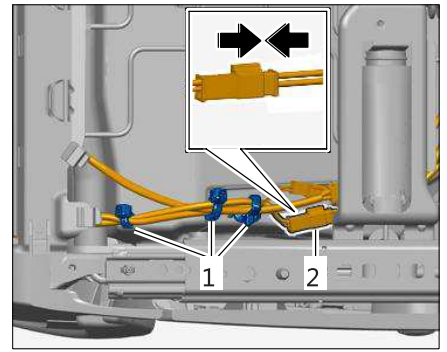

将电线线束固定在座椅骨架上

7. 连接电气插头 -1-。

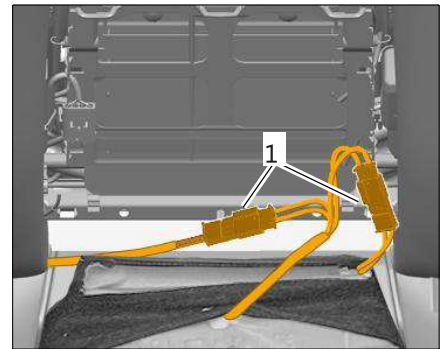

连接电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装前排靠背罩。 → 741919 拆卸和安装前排靠背罩

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99