


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 741819 拆卸和安装前排中间靠背包垫（舒适性空调座椅）

部件信息

前排中间靠背（舒适性空调座椅）的安装位置

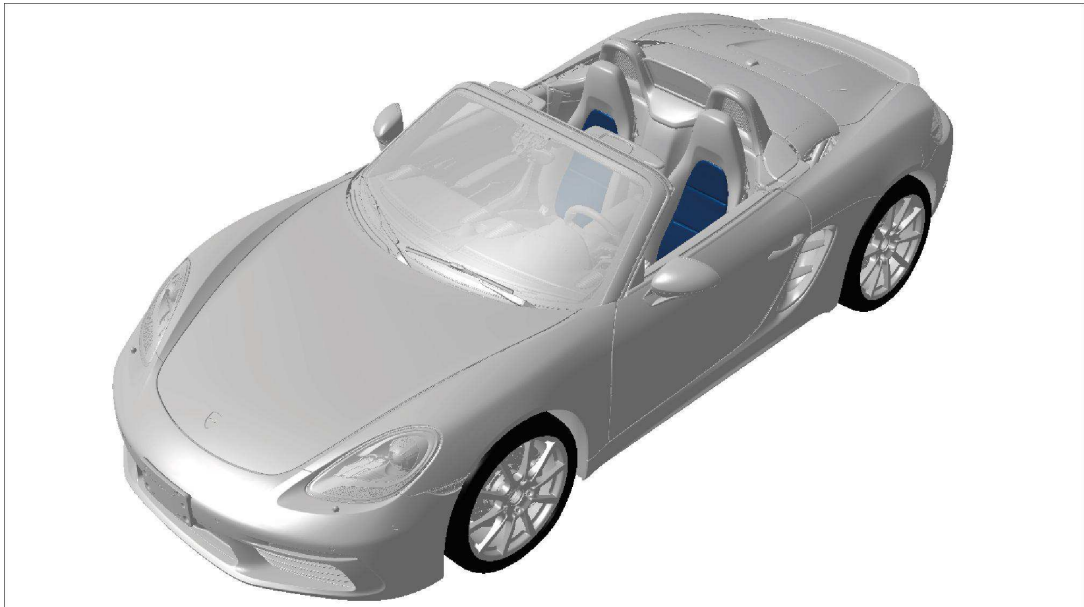

前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）的安装位置

预备工作


预备工作

- 1. 拆卸前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）

拆卸前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）

拆卸前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）


- 1. 将前排中间靠背罩 -1- 从塑料框架 -2- 上整个分离 -箭头- 。

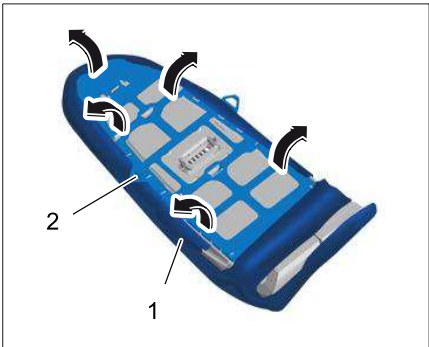

分离前部中间靠背罩

- 2. 用螺丝刀 -箭头 A- 松开并分离座垫卡子 -1- 。

3. 将塑料框架 -2- 从靠背罩 -3- 上拆下，然后拆下前排中间靠背 -箭头 B- 衬垫 -4-。

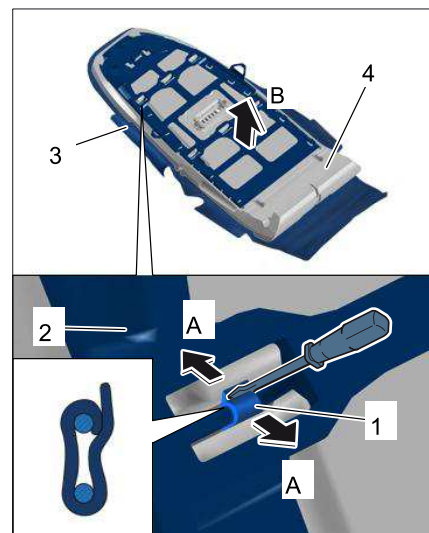


拆卸前排中间靠背衬垫

安装前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）


安装前排中间靠背衬垫（舒适性空调座椅）

1. 检查座垫卡子 -1-。如有必要，将这些座垫卡子接合到前排中间靠背罩 -3- 的一体式金属支柱 -2- 中。

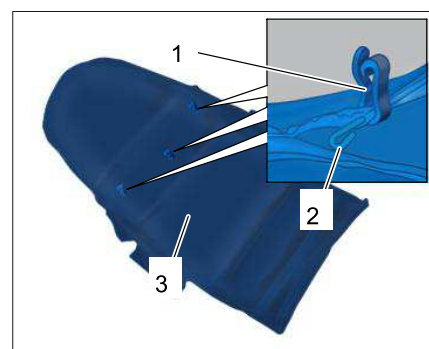

安装座垫卡子

2. 安装前排中间靠背罩 -3- 和衬垫 -4- 并与塑料框架的轮廓 -2-（-箭头 A-）对齐。
3. 将座垫卡子 -1- 穿过衬垫的切口 -4- 压入塑料框架 -2-（-箭头 B-）。

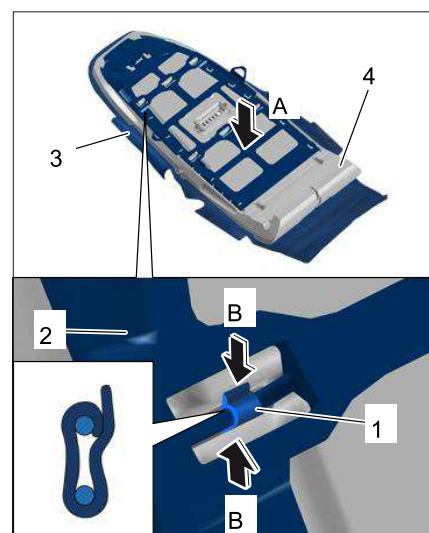

安装前部中间靠背衬垫

4. 将前排中间靠背罩 -1- 整个 -箭头- 接合在塑料框架 -2- 中。



接合前排中间靠背罩

后续工作

后续工作

1. 安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）。 → 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩（舒适性空调座椅）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99