


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 技术值 - 空调


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将阀支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
进气口到前围板	紧固螺母， M6	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉， M8	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		

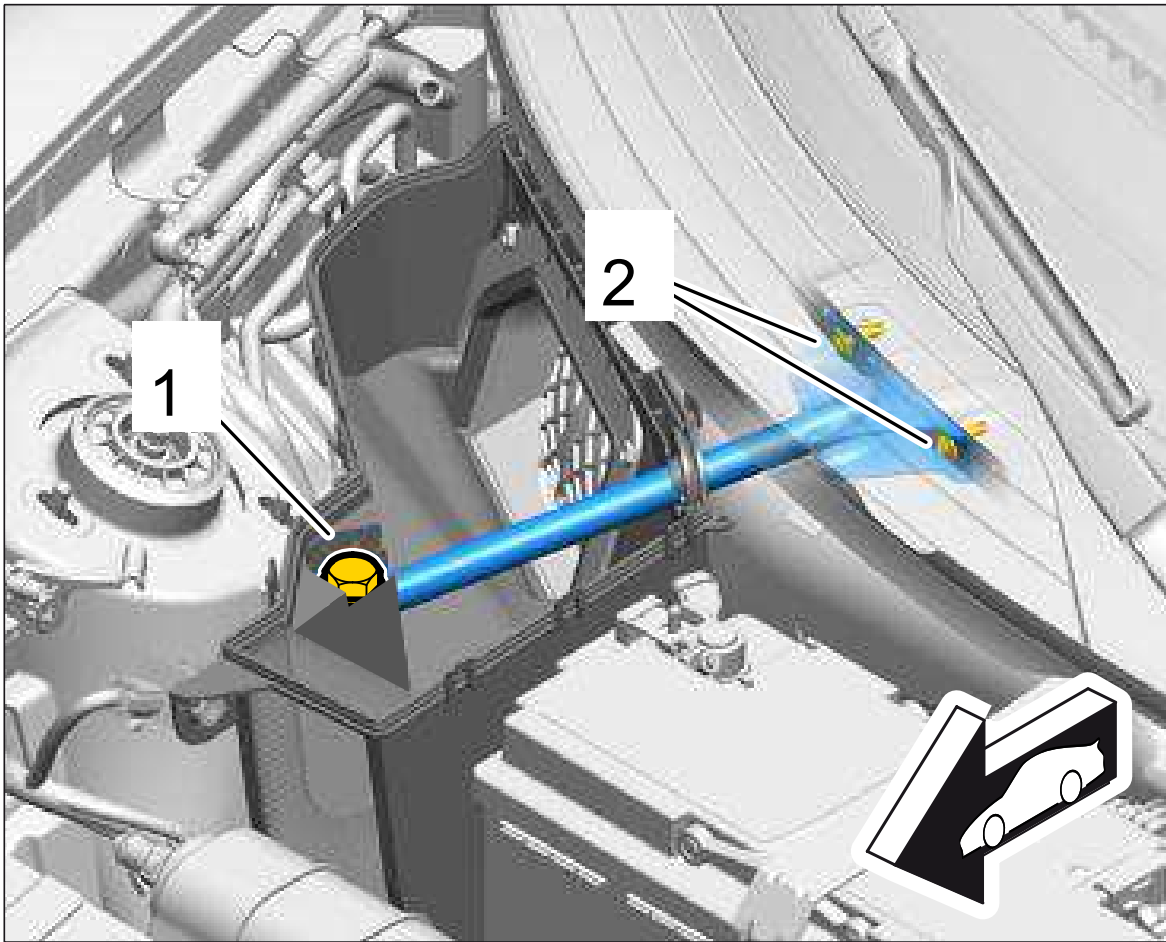

拆卸和安装对角撑杆

对角撑杆到弹簧滑柱支座	紧固螺钉， M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------------	----------	------	------------------	--	--

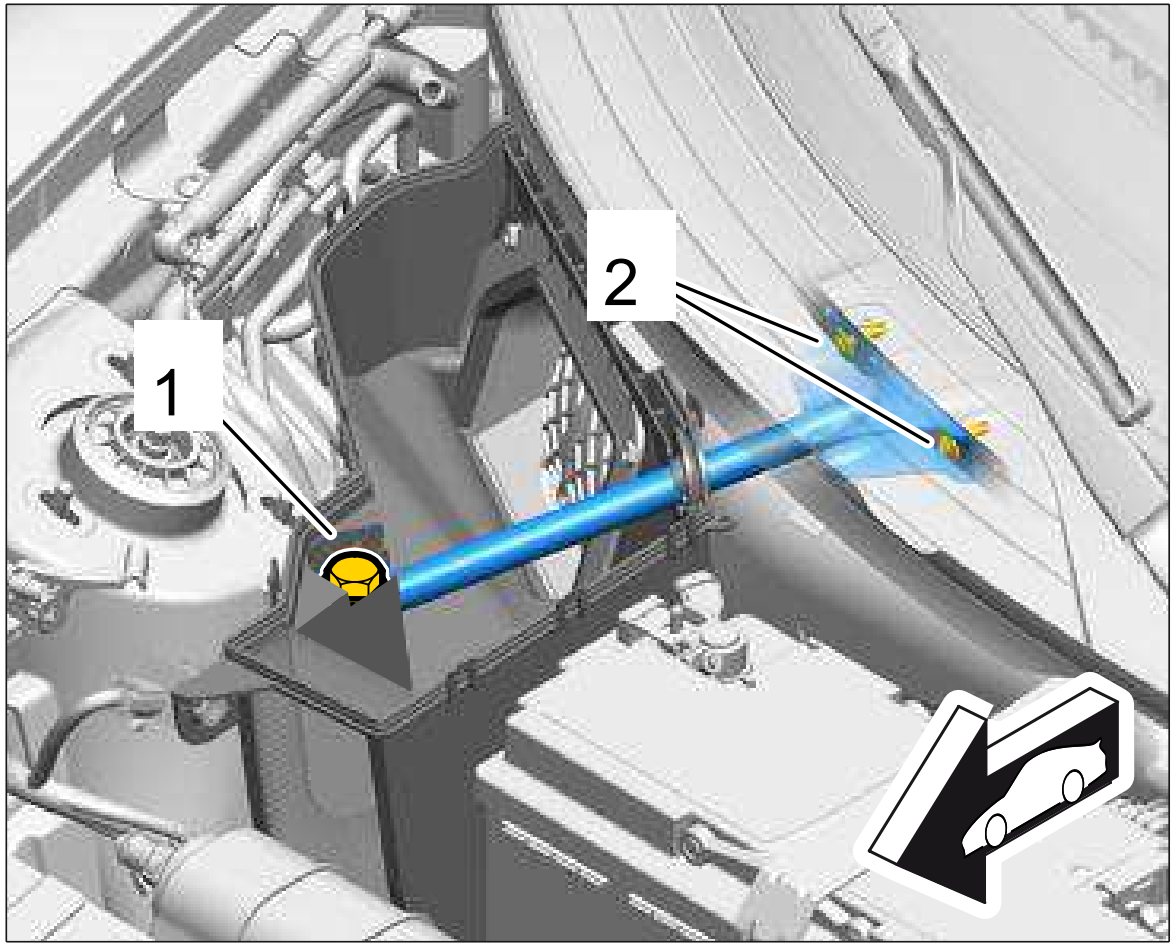

拆卸和安装对角撑杆


暖风/新鲜空气单元到仪表板支架

M6 紧固螺母

紧固扭
矩


8 Nm (6 ftlb.)



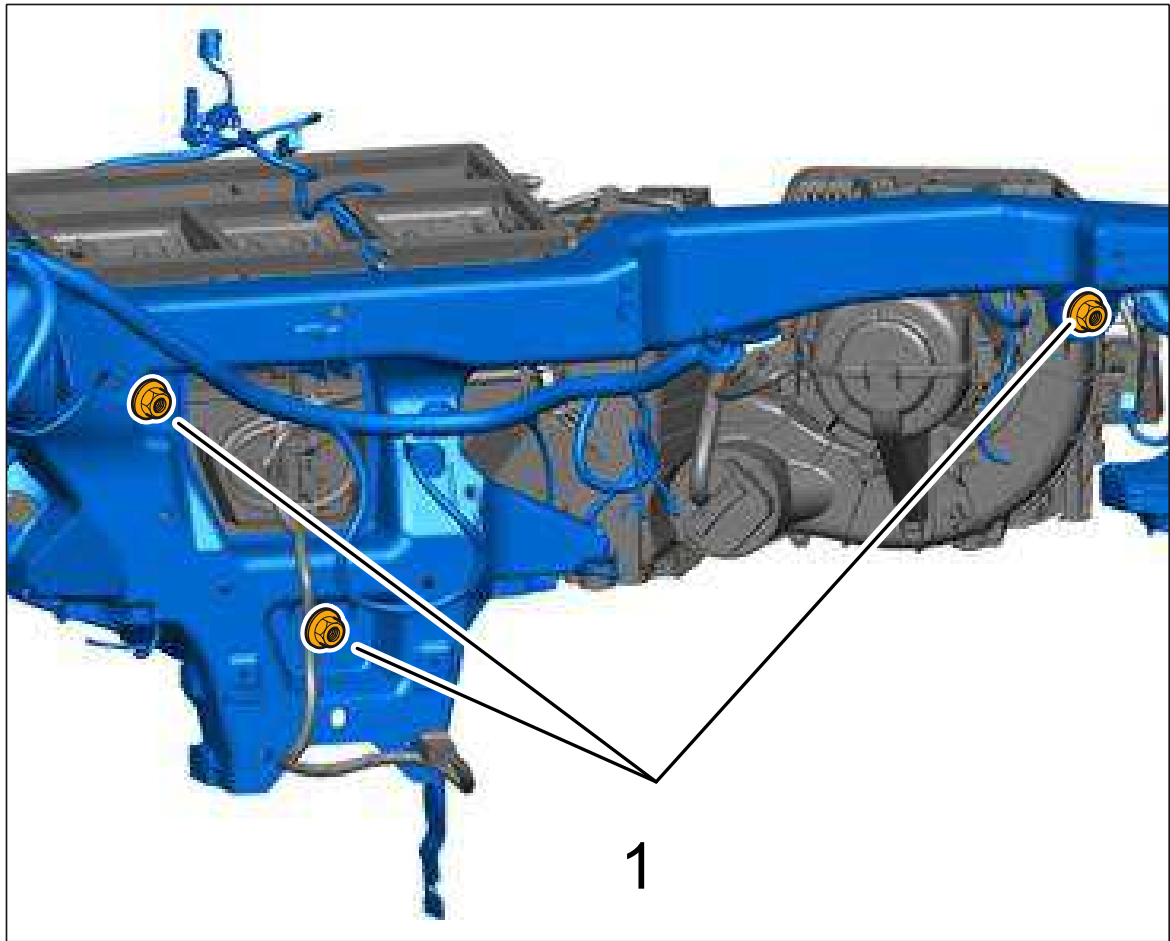


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

将真空单元支架固定到车身的螺母		紧固扭矩	2.5 Nm (1.9 ftlb.)		
将片状阀固定到支架的螺钉		紧固扭矩	2.8 Nm (2.1 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉，后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉，前部	外 Torx 螺钉，M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机上的机油加注口螺钉	B	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

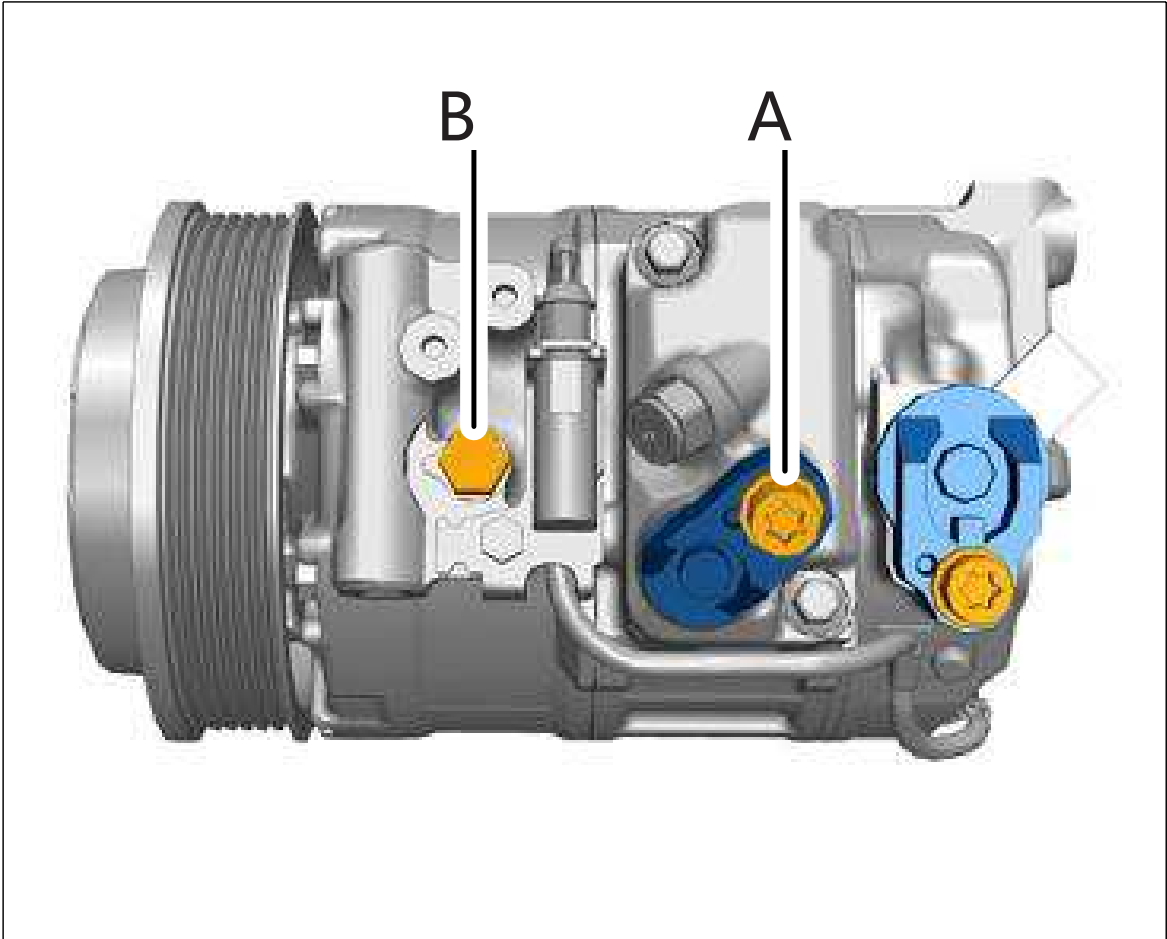


盖与机油加注口螺钉

增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
冷凝器到散热器模块	紧固螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
制冷剂管路到冷凝器	紧固螺钉， M8	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
制冷剂管路到干燥器	M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
将膨胀阀固定到支架的紧固螺钉	紧固螺钉， M5	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

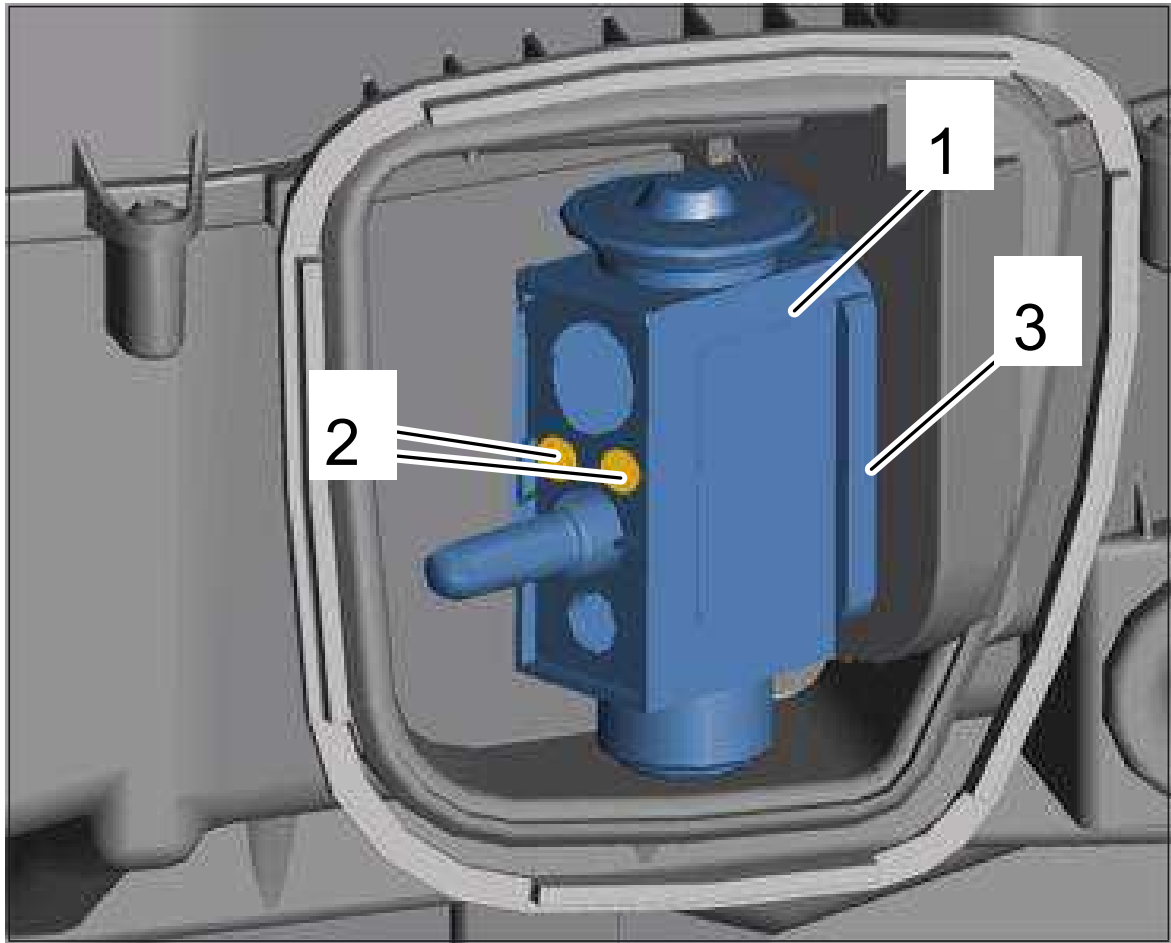

膨胀阀的紧固螺钉

将制冷剂管路支架固定到膨胀阀的紧固螺母	M6 紧固螺母	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
---------------------	---------	------	----------------	--	--

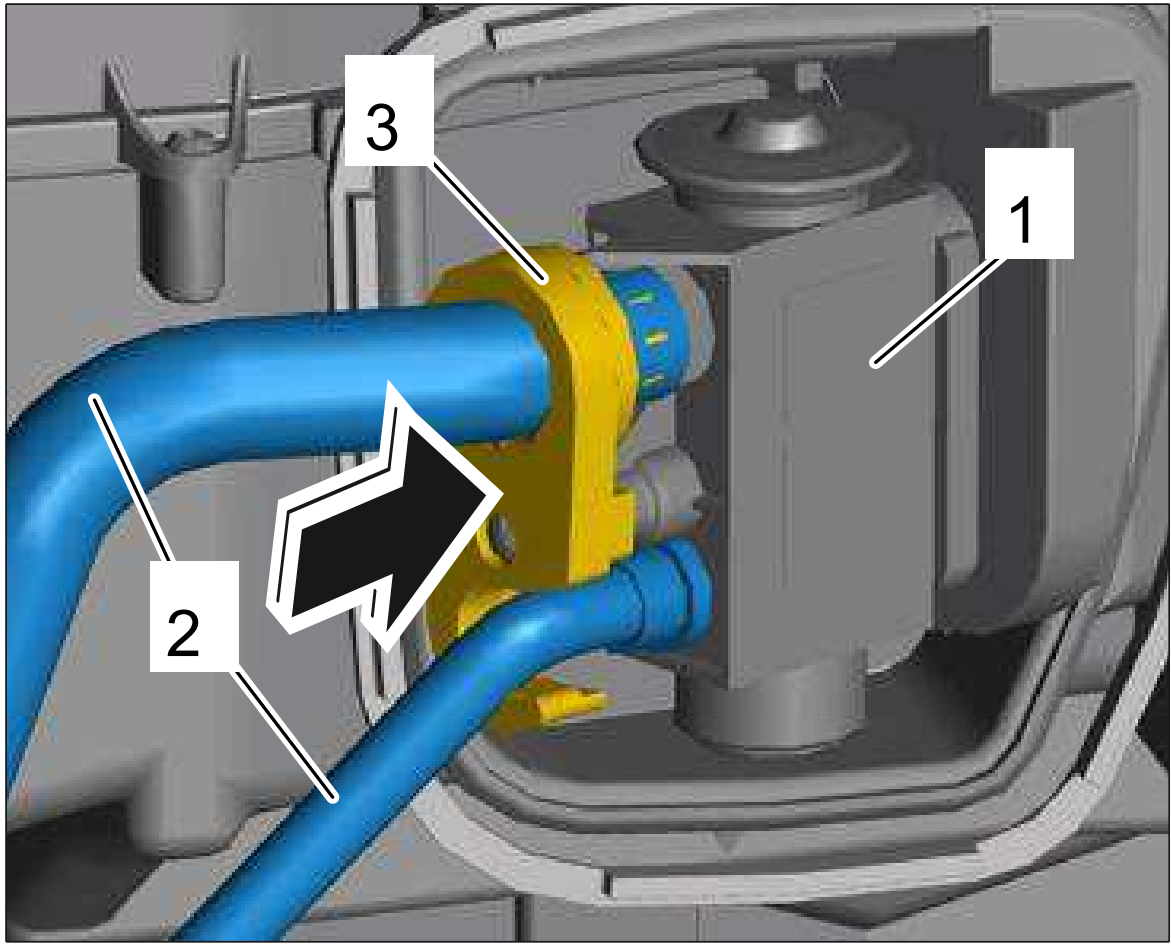


安装支架

蓄电池控制台到车身

紧固螺钉 M8

紧固扭
矩

23 Nm (17 ftlb.)

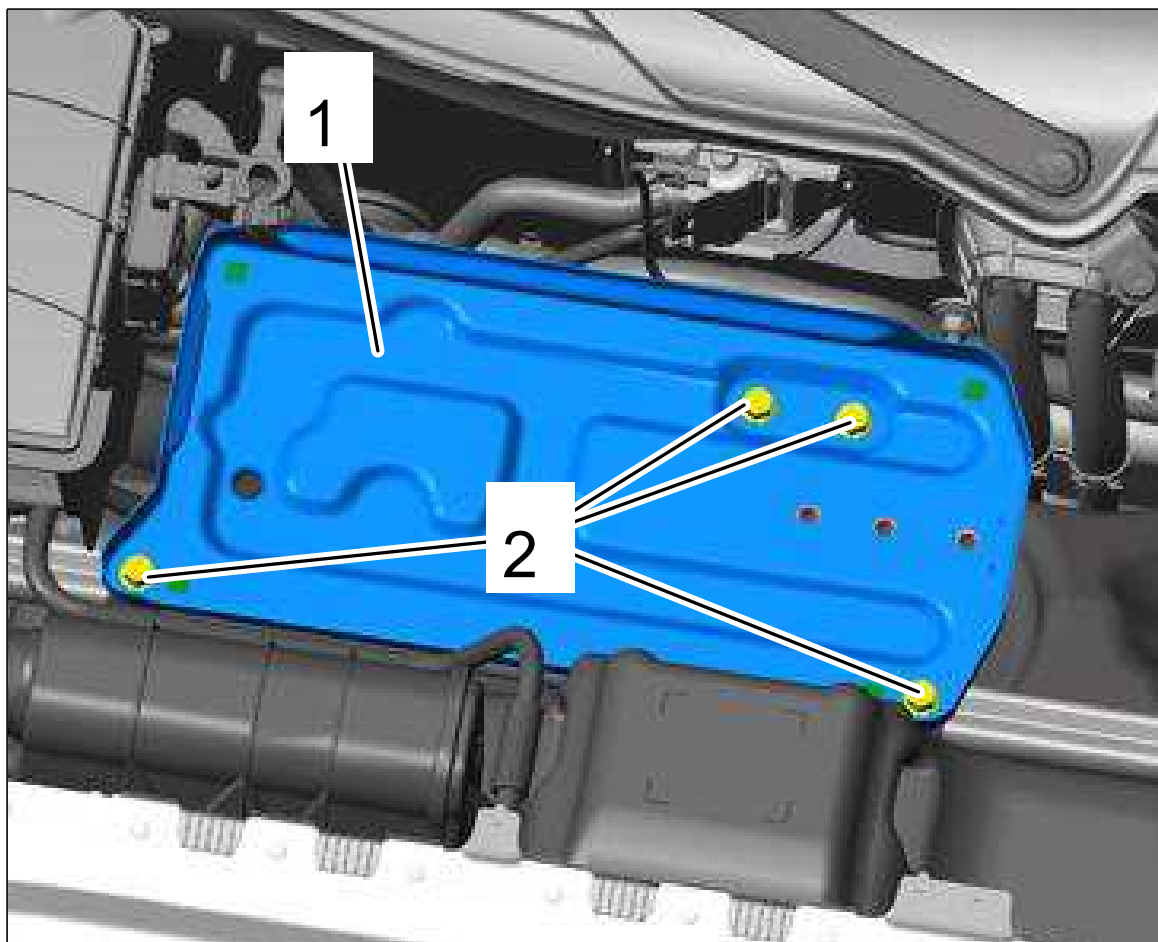

拆卸和安装蓄电池控制台

压力开关到制冷剂管路		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx , M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机上端子 30 线路的连接点		紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx , M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
固定制冷剂线路到车底连接点的紧固螺钉	M8 x 28	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机上端子 30 线路的连接点		紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
将前车底连接点处的管路固定到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将制冷剂管路固定到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将支撑板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

技术值 - 组 80 - 暖风


阀支架到车身

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将阀支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

技术值 - 组 85 - 通风

进气口

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口到前围板	紧固螺母，M6	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
对角撑杆到前围板	紧固螺钉，M8	紧固扭矩	11 Nm (8 ftlb.)		

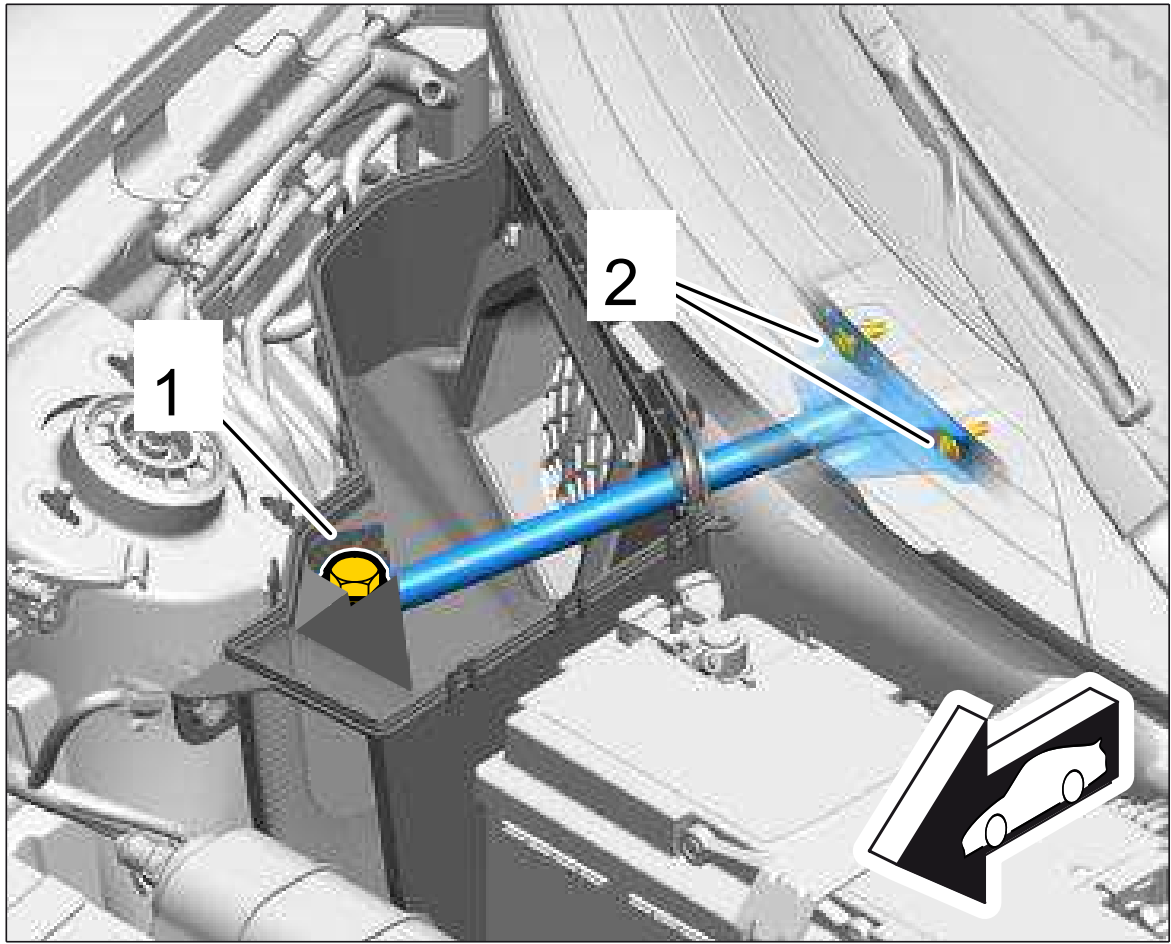


拆卸和安装对角撑杆

对角撑杆到弹簧滑柱支座

紧固螺钉，M8

紧固扭矩


23 Nm (17 ftlb.)

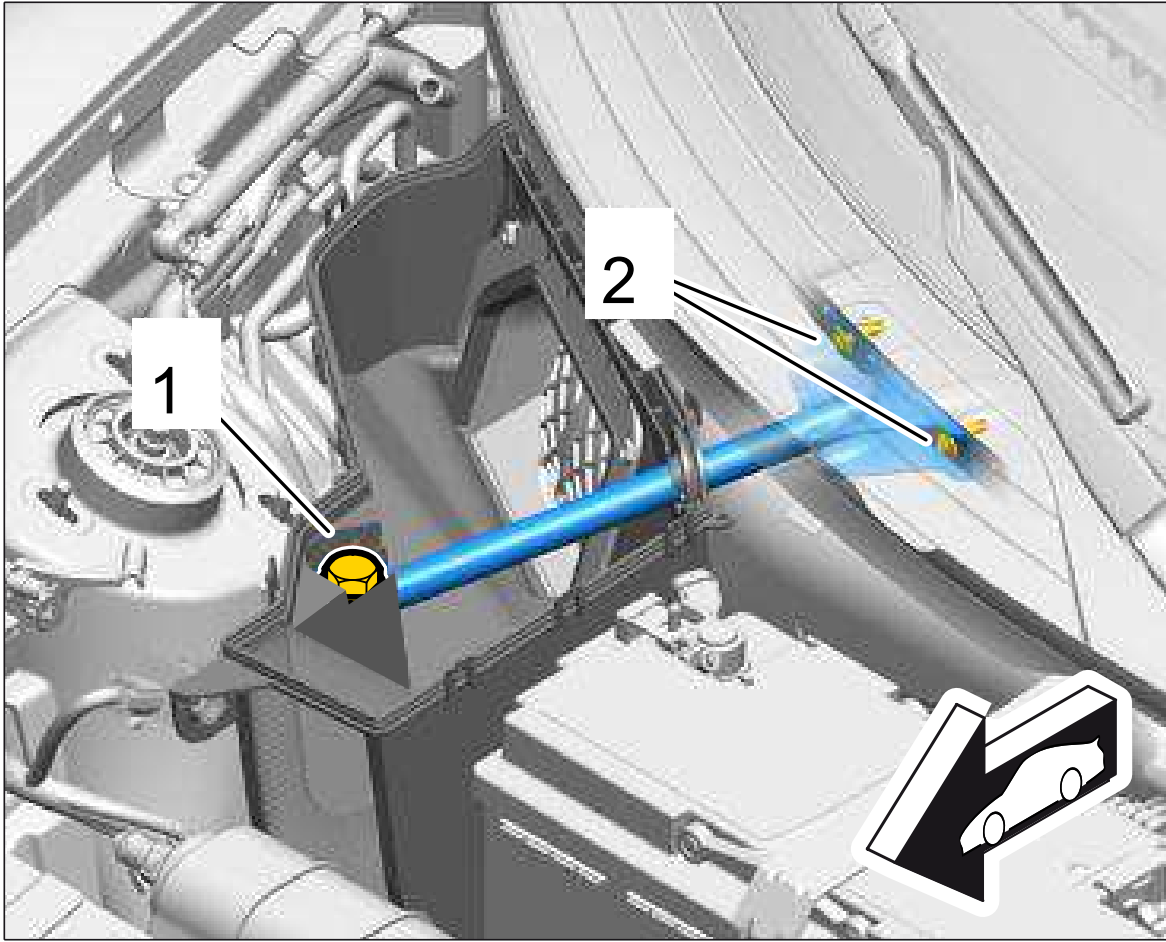

拆卸和安装对角撑杆

暖风/新鲜空气单元


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架	M6 紧固螺母	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

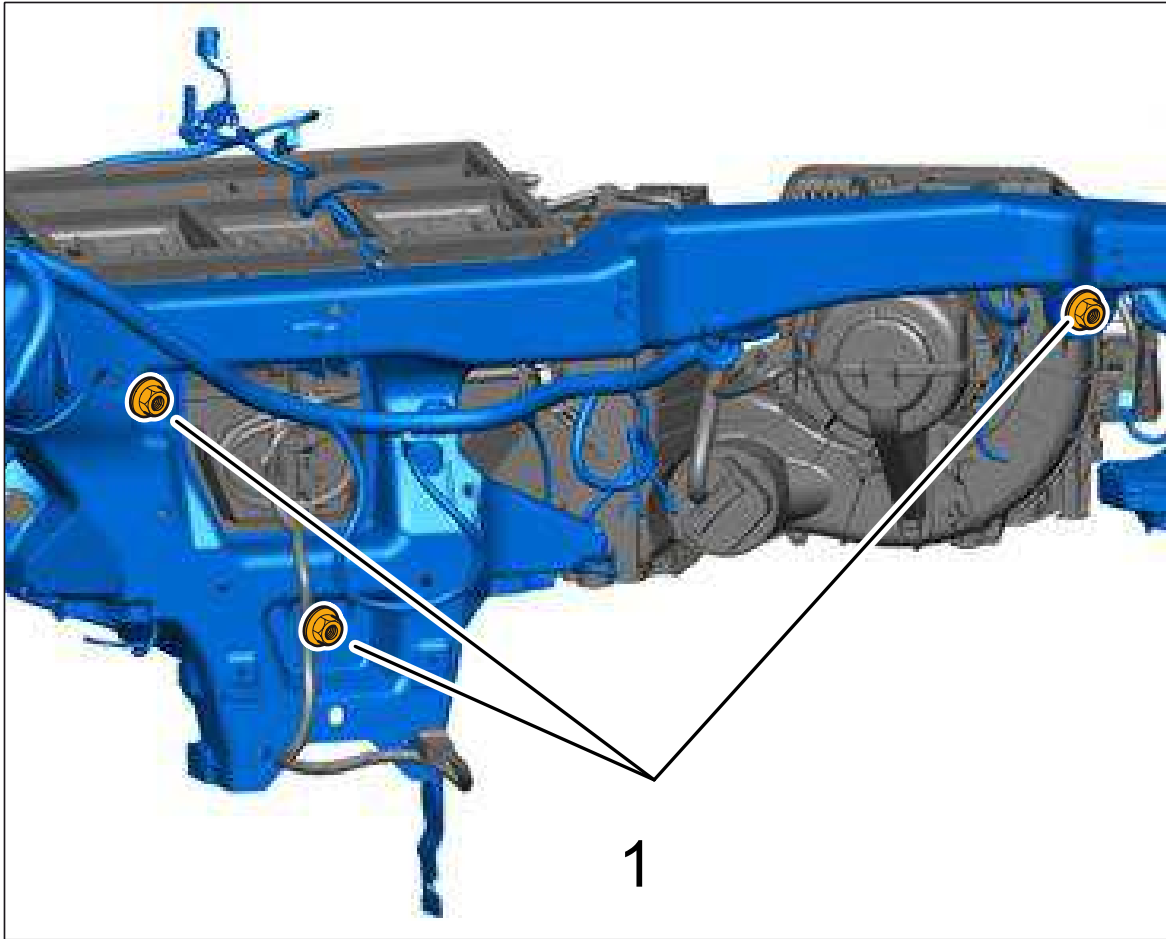

暖风/新鲜空气单元的紧固螺母


真空单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将真空单元支架固定到车身的螺母		紧固扭矩	2.5 Nm (1.9 ftlb.)		

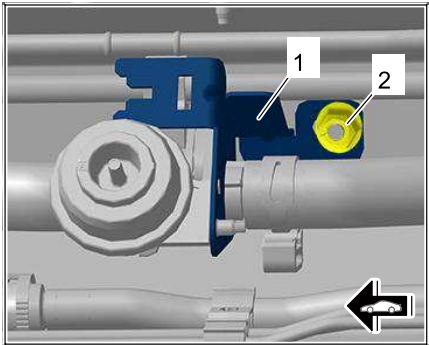

车身上的真空单元支架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将片状阀固定到支架的螺钉		紧固扭矩	2.8 Nm (2.1 ftlb.)		

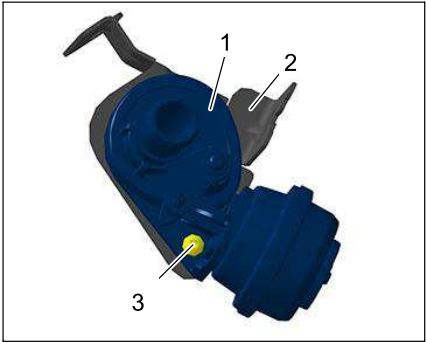


支架上的片状阀

技术值 - 组 87 - 空调

空调压缩机

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空调压缩机的紧固螺钉，后部		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机的紧固螺钉，前部	外 Torx 螺钉，M8 x 90 (2x)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将制冷剂管路固定到空调压缩机的紧固螺钉	内 Torx，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
空调压缩机上的机油加注口螺钉	B	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

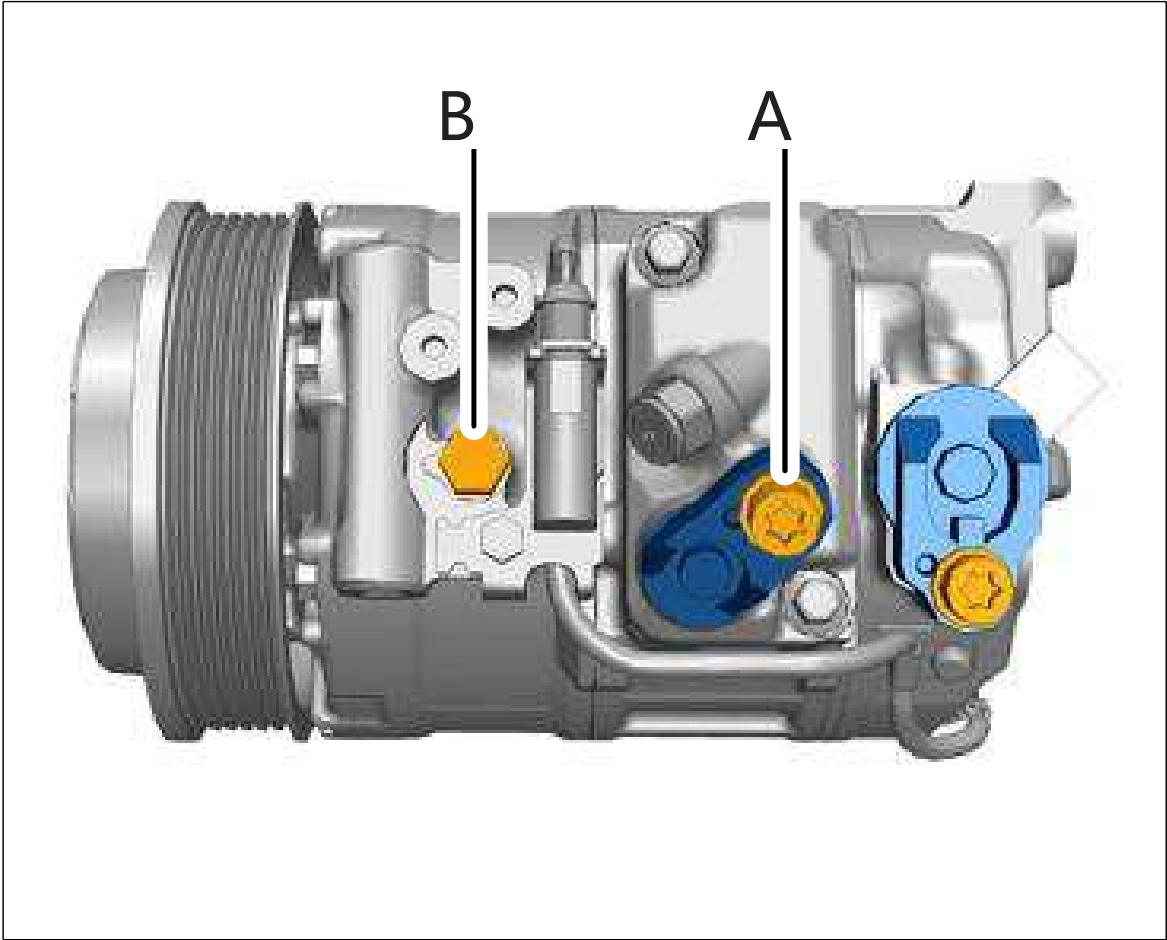

盖与机油加注口螺钉

增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

冷凝器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
冷凝器到散热器模块	紧固螺钉	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		


→ 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

干燥器

→ 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)


膨胀阀

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将膨胀阀固定到支架的紧固螺钉	紧固螺钉, M5	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		

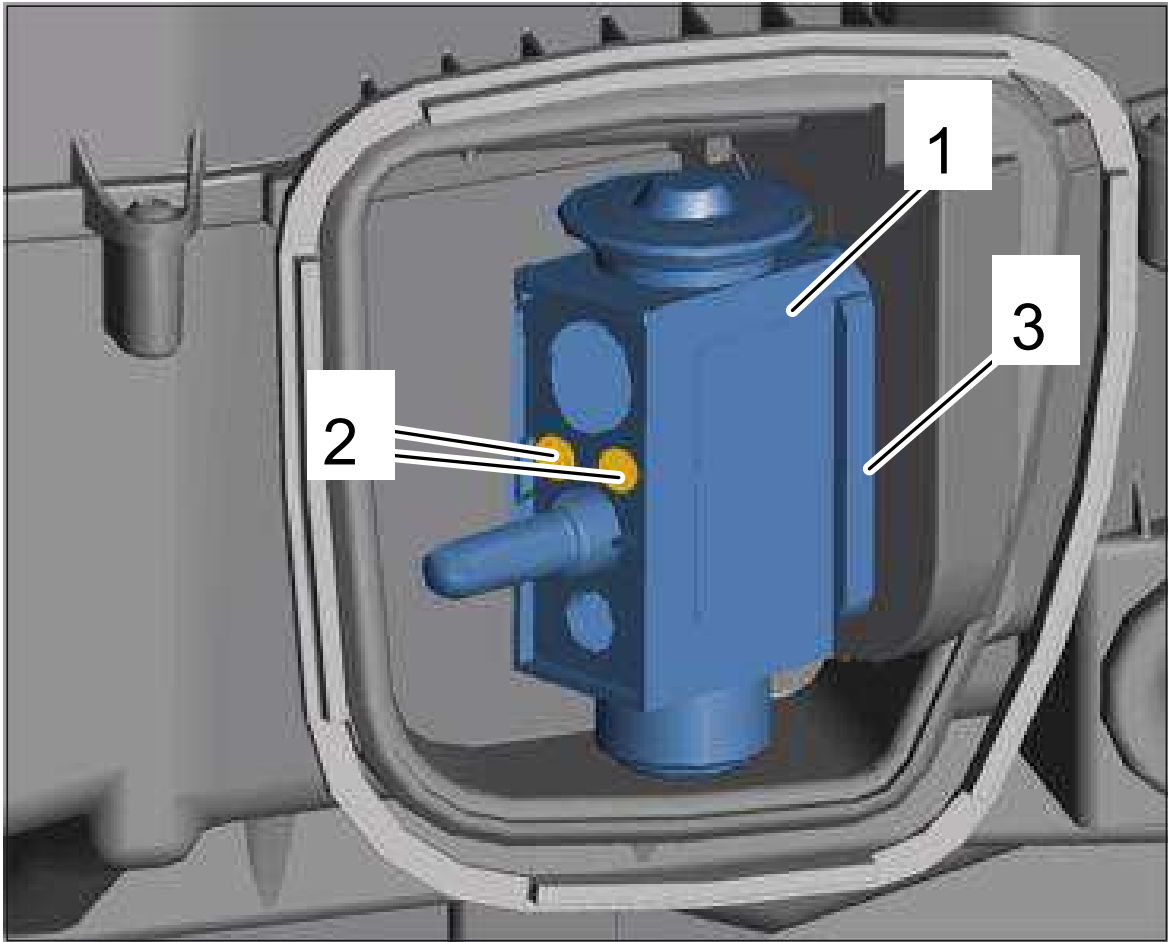

膨胀阀的紧固螺钉

将制冷剂管路支架固定到膨胀阀的紧固螺母	M6 紧固螺母	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
---------------------	---------	------	----------------	--	--

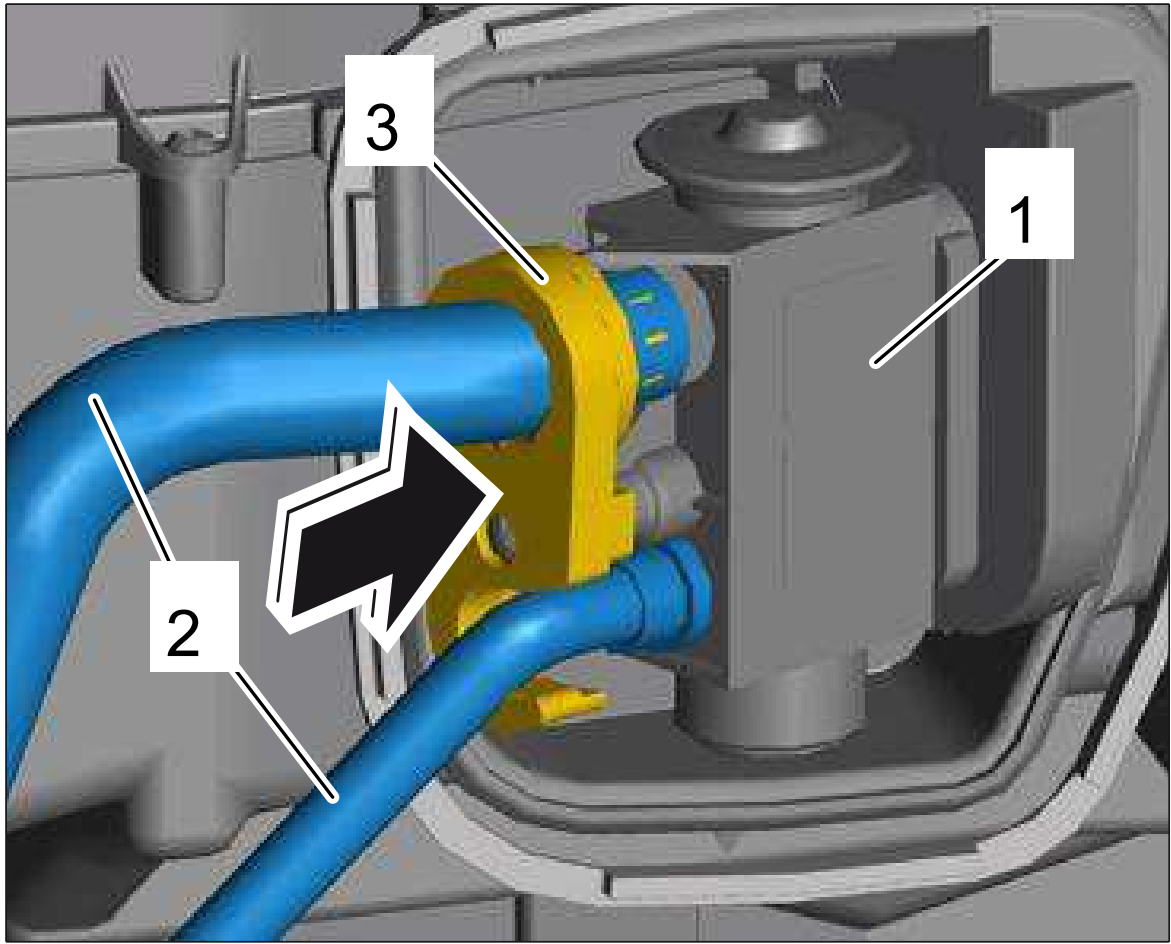


安装支架

蓄电池控制台到车身

紧固螺钉 M8

紧固扭矩

23 Nm (17 ftlb.)

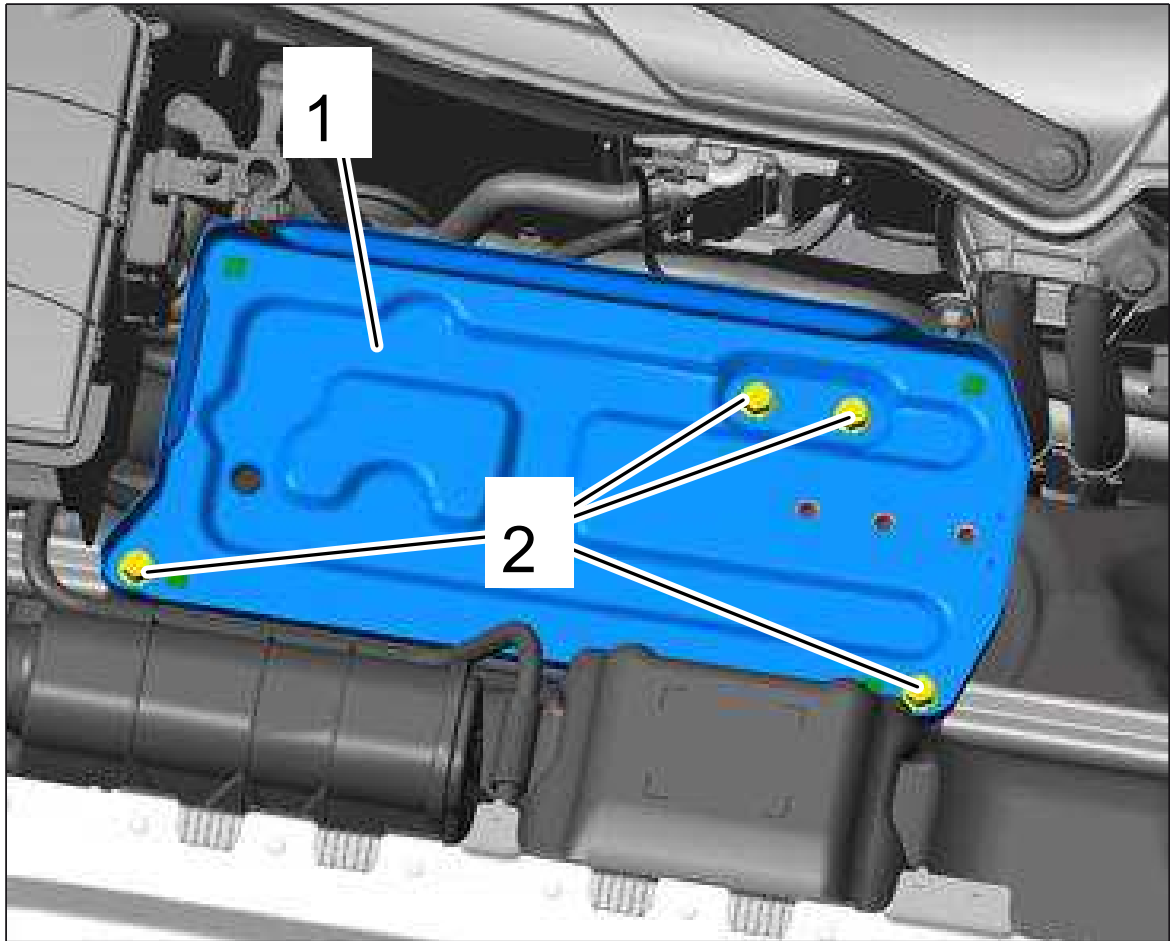

拆卸和安装蓄电池控制台

压力开关

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压力开关到制冷剂管路		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

压缩机/冷凝器管路（从发动机舱到后车底连接点的部分）

→ 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.) → 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机上端子 30 线路的连接点		紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		

压缩机/蒸发器管路（从发动机舱到后车底连接点的部分）

→ 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.) → 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
增压空气冷却器支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
端子 30 连接点支架到发动机		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
发动机上端子 30 线路的连接点		紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		

压缩机/冷凝器管路（车底部分）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底连接点处的管路固定到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

压缩机/蒸发器管路（车底部分）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将后车底连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

压缩机/冷凝器管路（从前端车底连接点到冷凝器部分）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将制冷剂管路固定到冷凝器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将支撑板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺母	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将加强板固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

压缩机/蒸发器管路（从前车底到蒸发器的部分）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前车底连接点处的管路固定到蒸发器的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
将连接点处的管路固定到发动机舱的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

冷凝器/干燥器管路（轮罩连接点）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
轮罩中连接点处的紧固螺钉		紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99