

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 8X00IN 压力和温度的标称值

工具

名称	类型	编号	描述	
手持式万用表	车间设备	WE 1498		 V.A.G 1526E.gif




信息

- 中央出风口中吹出的气流，其温度在 8 分钟之后必须处于规定的公差范围内，具体取决于环境温度（参见图）。

常规测试前提条件

- Cayman：关闭车门、车窗和滑动天窗。
- Boxster：关闭车门、车窗和活动顶篷。
- 将 **手持式万用表 WE 1498** 的温度传感器推入中央出风口。
- 测量环境温度。
- 打开所有出风口。
- 开启点火装置。
- 按下循环空气按钮。
- 按下 **“A/C Max”（空调最高）** 按钮。
- 起动发动机。
- 将发动机转速设置为 2,000 rpm（开始测量时间）。


如果没有达到规定的标称值，则必须检查空调是否泄漏并进行修理。

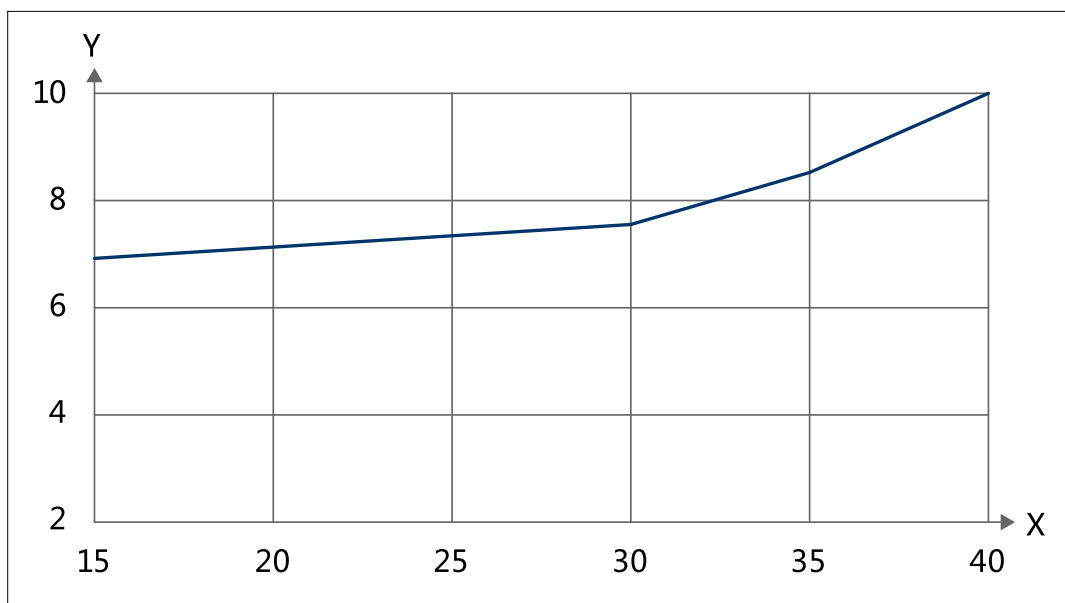

中央通风口温度是在车外温度作用下产生的

X 轴 - 车外温度 (°C)


Y 轴 - 中央出风口温度 (°C)

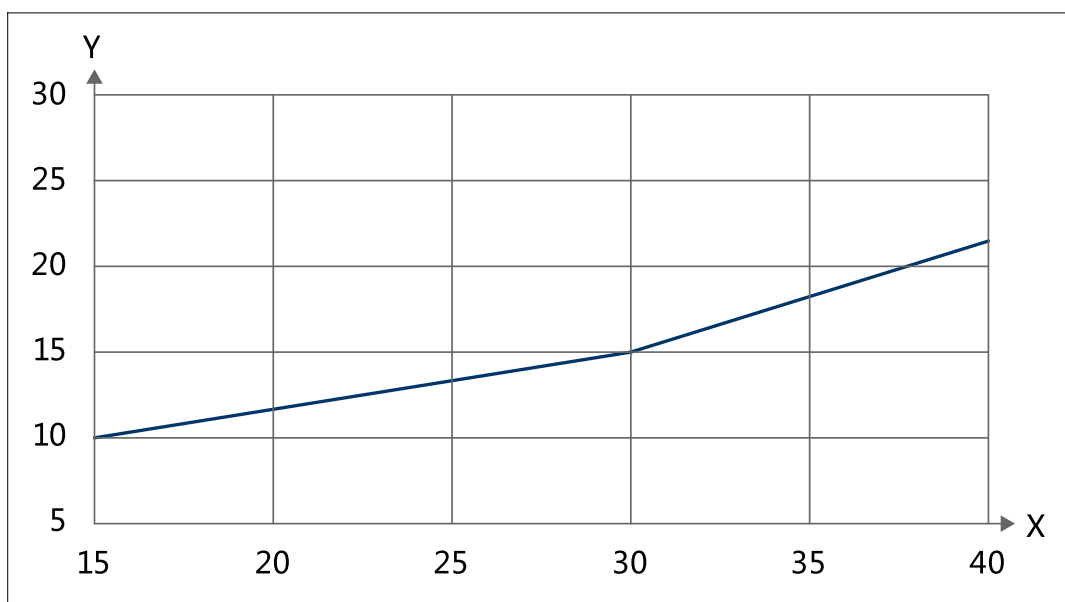

制冷剂回路中的高压是在外部温度的作用下产生的

X 轴 - 车外温度 (°C)

Y 轴 - 制冷剂回路中的高压 (bar)

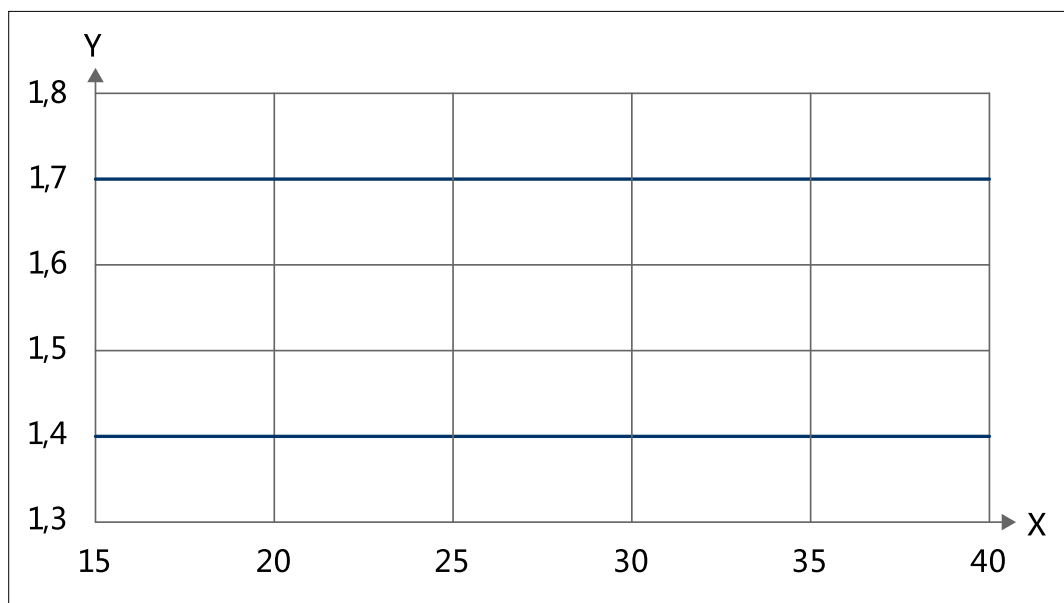

制冷剂回路中的低压是在外部温度的作用下产生的

X 轴 - 车外温度 (°C)

Y 轴 - 制冷剂回路中的低压 (bar)

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99