


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 807019 拆卸和安装电磁阀

工具

名称	类型	编号	描述	
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm/1.5 - 74 ftlb.	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

信息

baochimingservice@gmail.com

电磁阀的安装位置

Aug 23, 2019

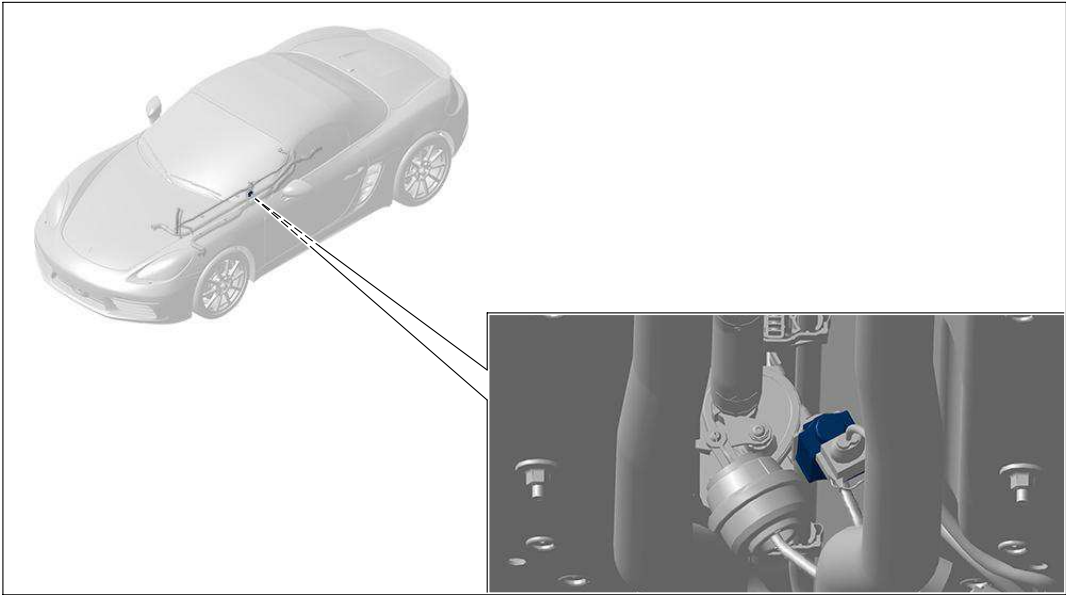

电磁阀的安装位置

准备工作


电磁阀的准备工作

1. 拆卸中央车底护板。 → 519319 拆卸和安装中央车底护板

拆下电磁阀


拆下电磁阀

1. 拆下车底（车身）上的撑板。
 - 1.1. 拧下撑板 -5- 的螺钉 -6- 。
 - 1.2. 在冷却液管上松开撑板 -5- 。

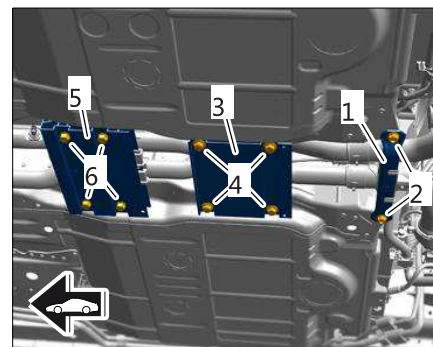


车底滑柱和撑板

2. 松开电气接头 -2-，并将其从电磁阀 -1- 上断开。

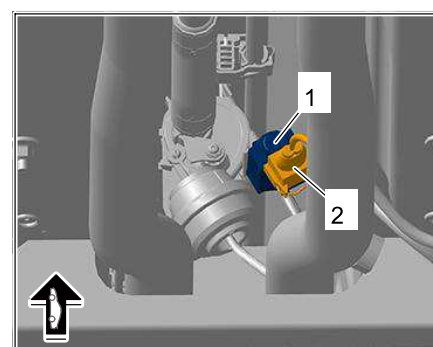

电磁阀上的电气接头

3. 将电磁阀 -1- 从支架上松开 -箭头 A-，并将其拔下 -箭头 B-。

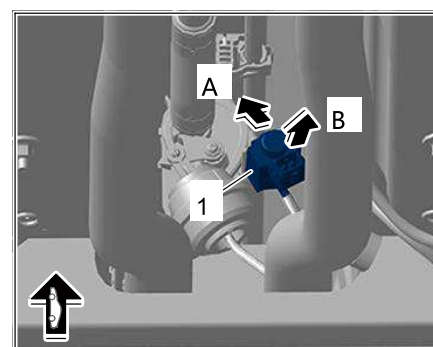


车底上的电磁阀

4. 从电磁阀上断开真空管路。

安装电磁阀

安装电磁阀

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 2. 将车底（车身）上的撑板 -5- 的螺钉 -6- 拧紧至规定的紧固扭矩。 [紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

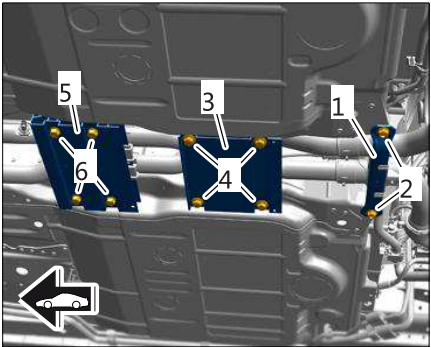

车底滑柱和撑板

后续工作

电磁阀的后续工作

- 1. 安装中央车底护板。 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99