


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 853019 拆卸和安装暖风机/新鲜空气鼓风机

部件信息

暖风/新鲜空气风扇电机的安装位置

暖风/新鲜空气风扇电机位于右边脚坑中加热器/空调单元上仪表板的下方。

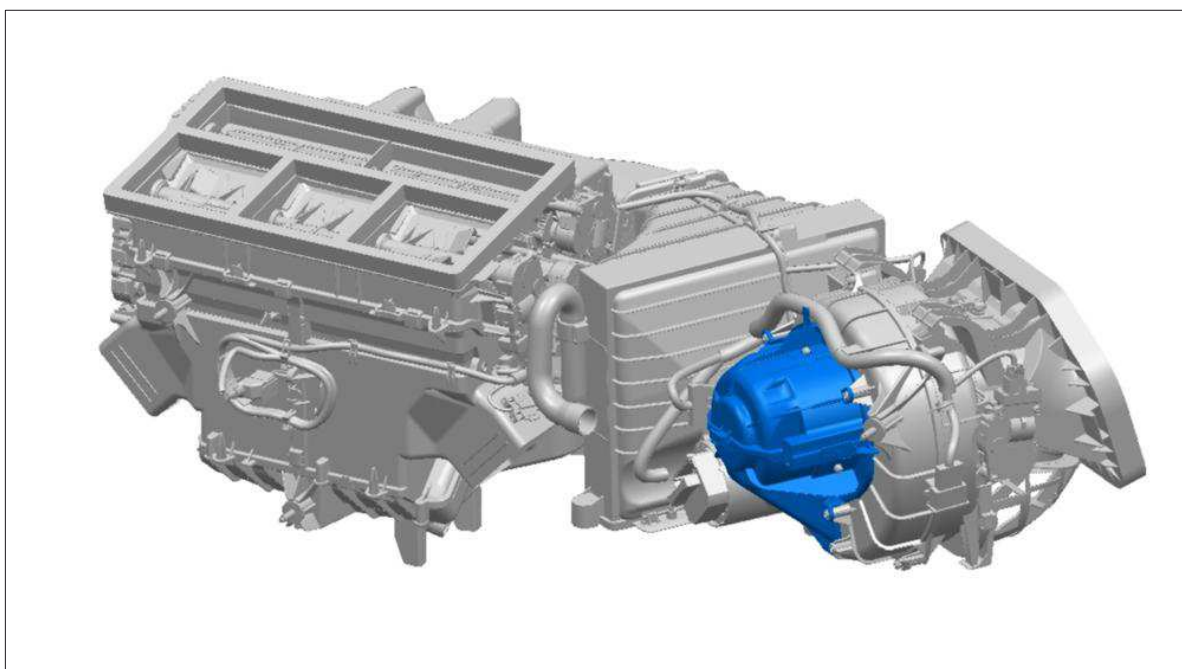

暖风/新鲜空气风扇电机的安装位置

预备工作


预备工作

1. **仅适用于 USA 车辆：**
拆下膝部安全气囊。 → 697919 *拆卸和安装乘客侧膝部安全气囊*
2. 拆下手套箱。 → 681519 *拆卸和安装手套箱*
3. 拆卸乘客侧前脚坑出风口。 → 805519 *拆卸和安装前脚坑出风口*

拆卸和安装暖风机/新鲜空气鼓风机


拆卸和安装暖风机/新鲜空气鼓风机

- 1. 关闭点火装置并取下点火车匙。
- 2. 松开并断开加热/新鲜空气风扇电机 -1- 上的电气插头 -2- 。

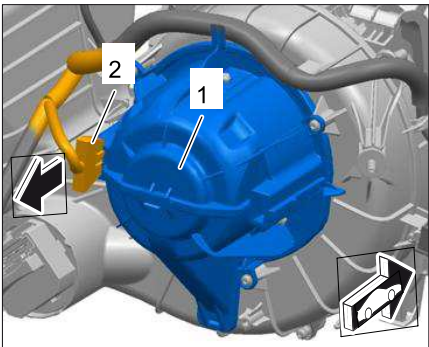

松开并断开加热/新鲜空气风扇电机上的电气插头

- 3. 拧下暖风/新鲜空气风扇电机上的螺钉 -2-，然后拆下暖风/新鲜空气风扇电机 -1-。

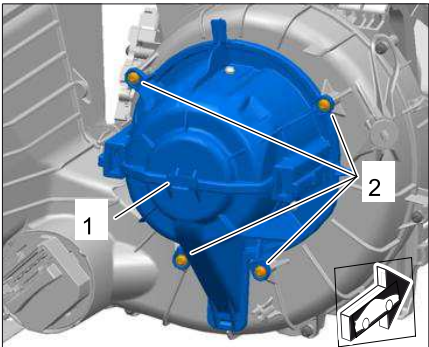

拆卸暖风机/新鲜空气鼓风机

- 4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装乘客侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口
- 2. 安装手套箱。 → 681519 拆卸和安装手套箱
- 3. 仅适用于 USA 车辆：
安装膝部安全气囊。 → 697919 拆卸和安装乘客侧膝部安全气囊

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99