

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 856519 拆卸和安装通风盖


预备工作

预备工作

- 1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 - “拆卸”部分


拆卸通风盖

拆卸通风盖

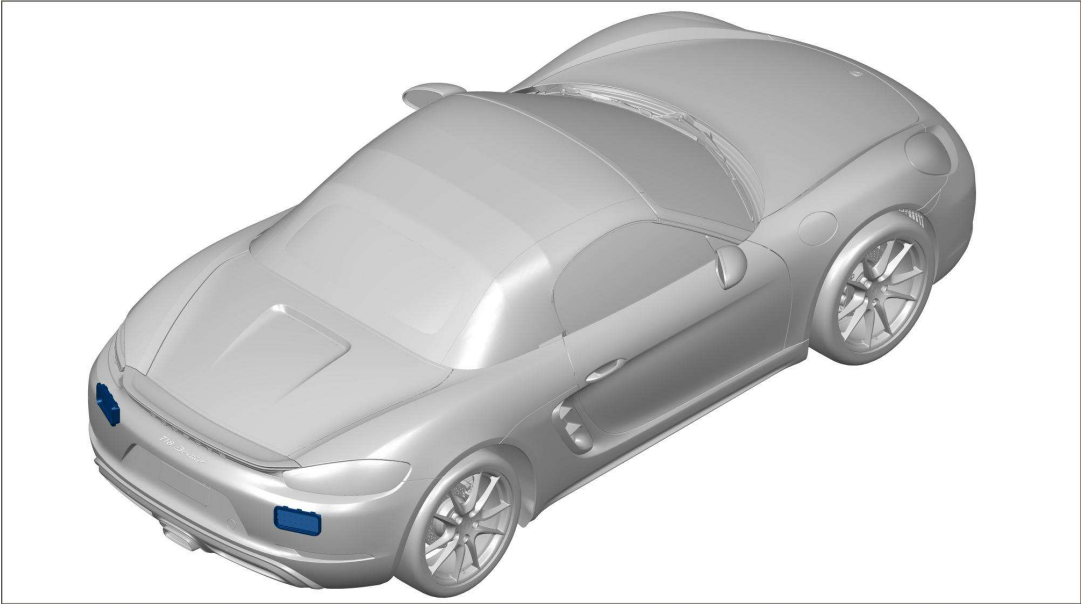

通风盖的安装位置

- 1. 松开通风盖。

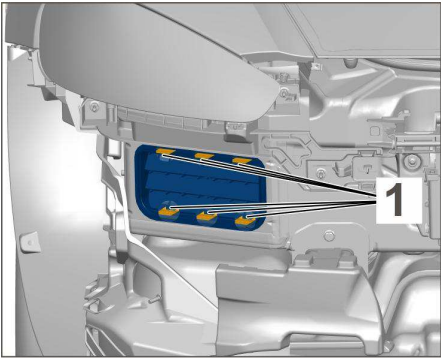

松开通风盖

安装通风盖

安装通风盖

- 1. 卡入通风盖。

后续工作

后续工作

- 1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99