


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 871419 拆卸和安装日照传感器

組件資訊

日照传感器的安装位置

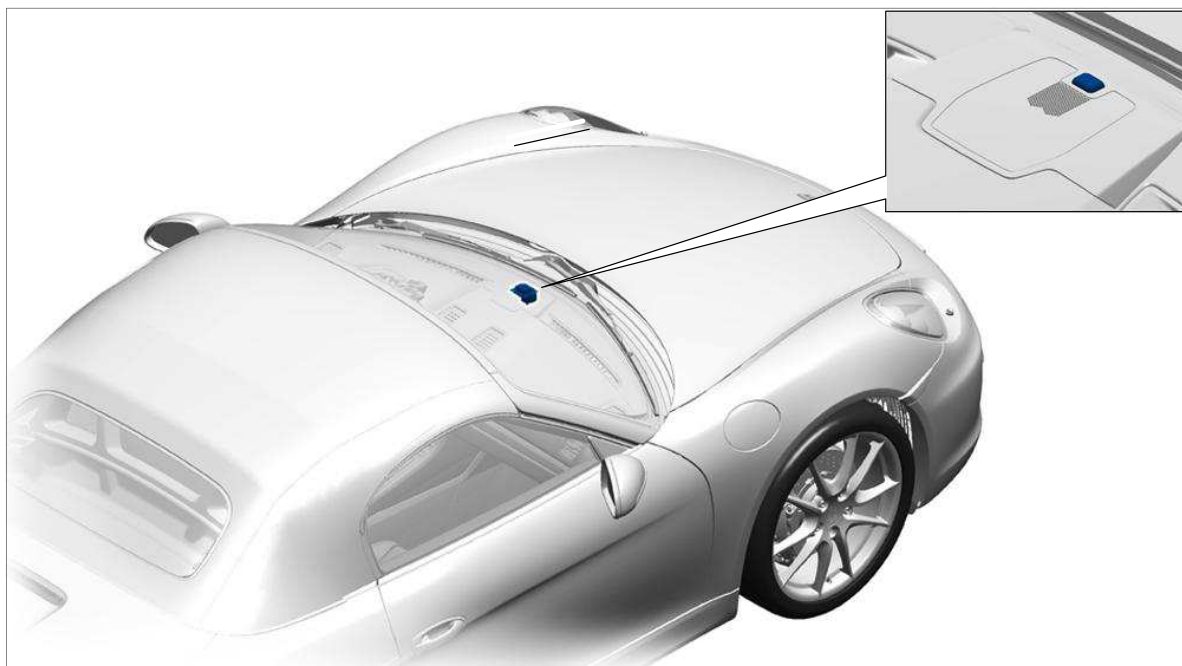


日照传感器的安装位置 (图示以 981 为例)


拆卸和安装日照传感器

拆卸和安装日照传感器

1. 松开盖 -2-，断开电气插头并拆下盖 -2-。

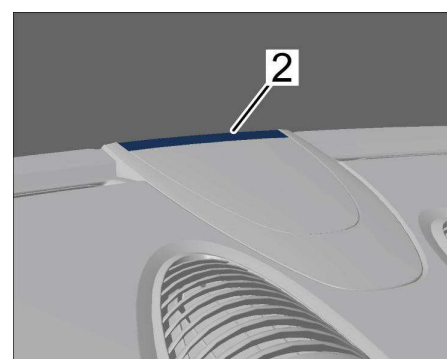

2. 松开并拆下日照传感器 -1-。

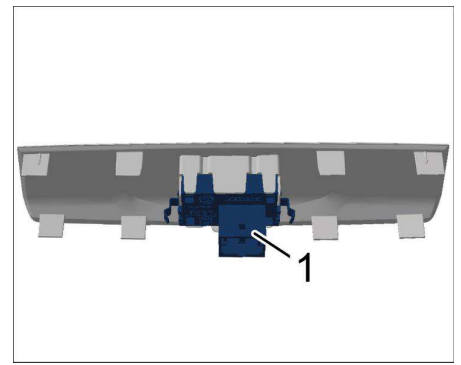

拆卸日照传感器

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99