


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 875919 拆卸和安装外部温度传感器

部件信息

车外温度传感器的安装位置

仅适用于配备恒温空调（识别号 573）的车辆。

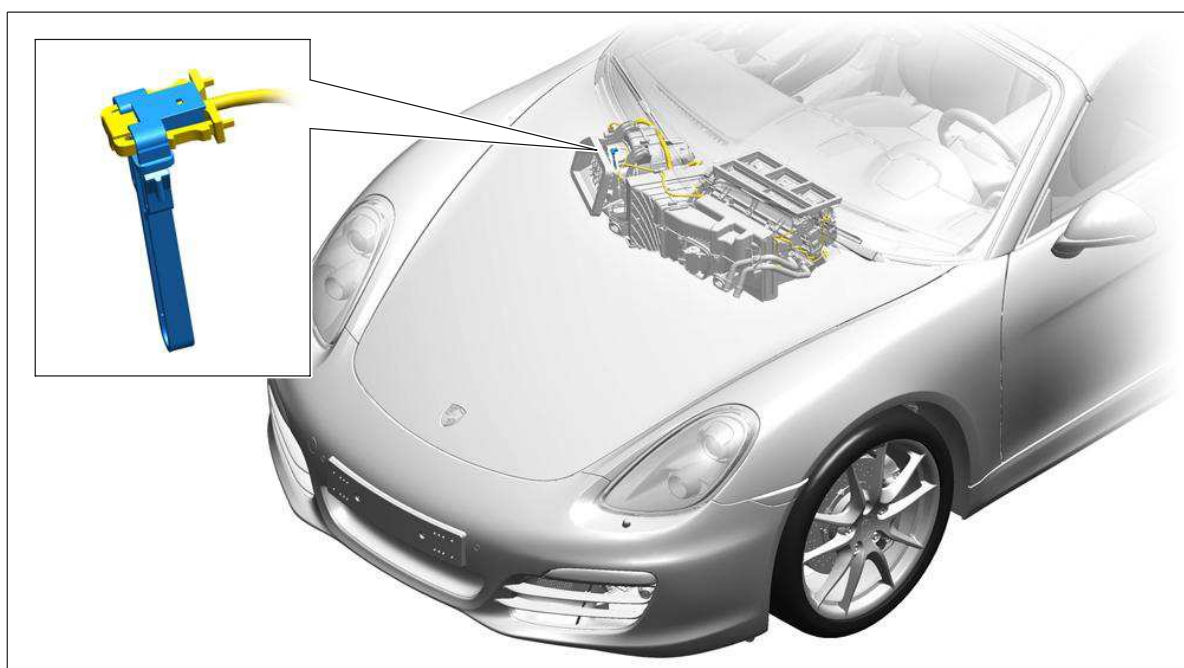

车外温度传感器的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆下仪表板。→ 701819 拆卸和安装仪表板

拆卸和安装外部温度传感器


拆卸和安装外部温度传感器

1. 松开电气插头 -3-，然后将其拔下 -箭头-。

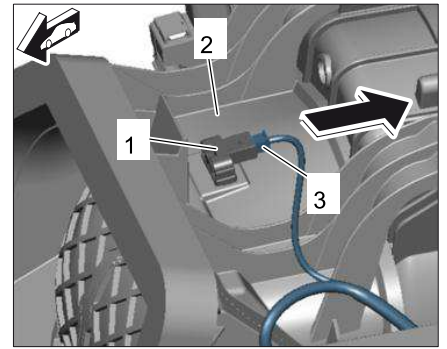

松开并拔下电气插头

2. 将车外温度传感器 -1- 从暖风/新鲜空气单元 -2- (-箭头-) 上松开。

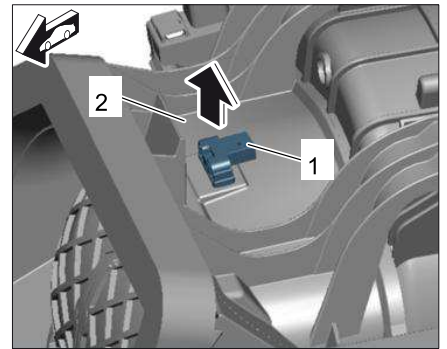

拆卸车外温度传感器

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99