


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 905019 拆卸和安装喇叭

組件資訊

安裝位置

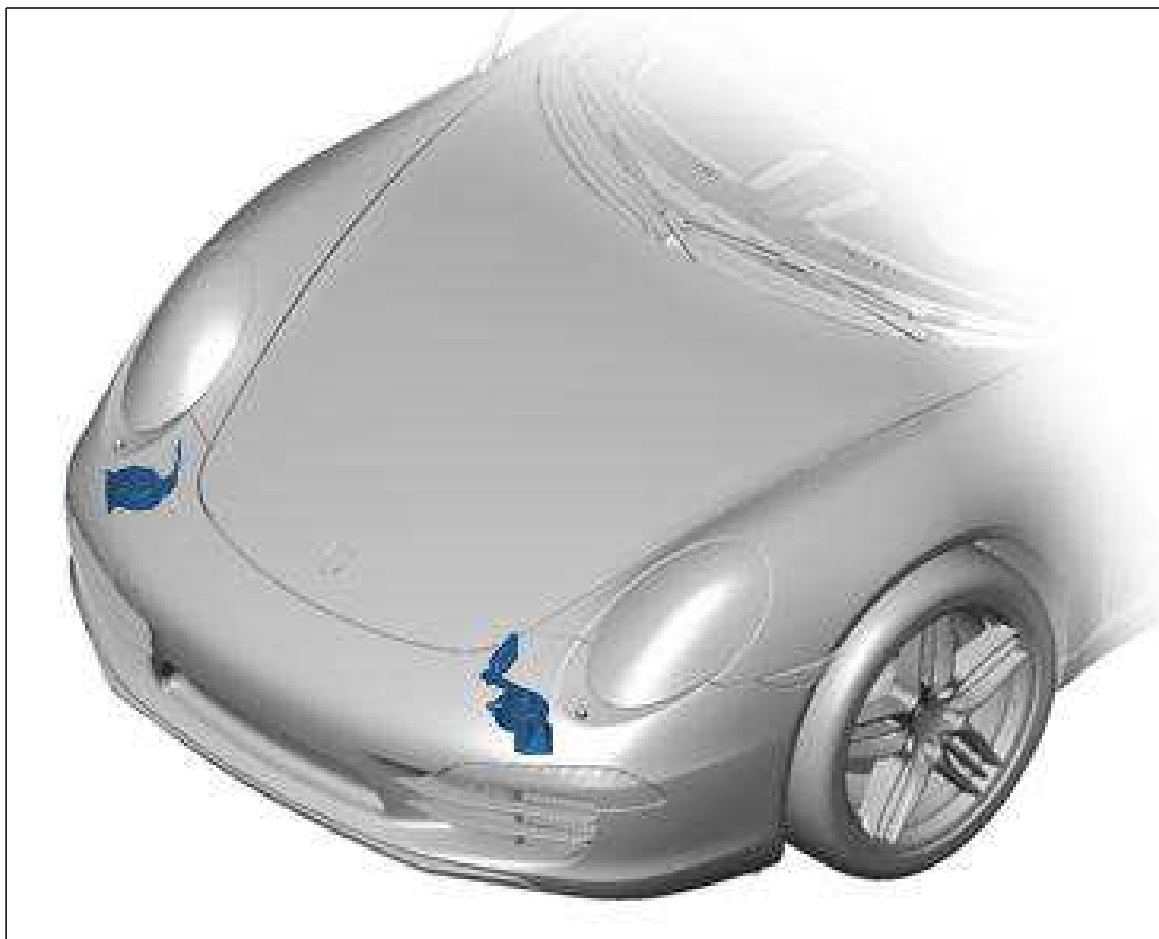

喇叭的安装位置 (图示为 991)

拆卸和安装喇叭


拆卸和安装喇叭



信息


以下步骤以车辆左侧为例。 车辆两侧的步骤是相同的。

1. 拧下前裙板上的螺钉 **-1-** 并将前裙板稍微向下弯曲 **-箭头 A-** 。

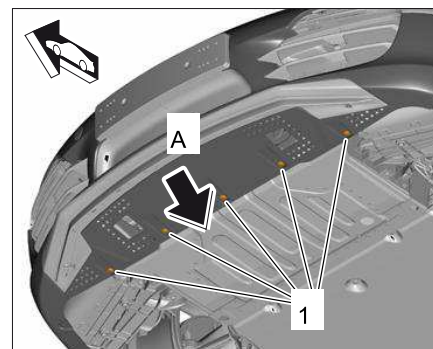

松开前裙板 (图示为 991)

2. 拧下螺母 -1- , 然后将喇叭连同支架 -2- 一起拆下。

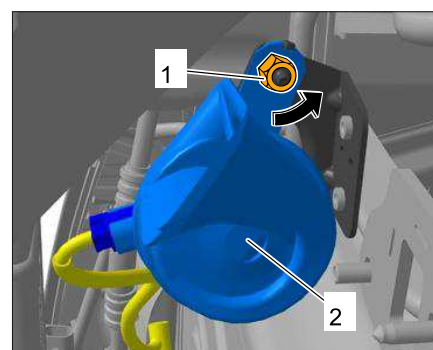

拆卸喇叭

3. 松开电气插头并将其断开。



松开并拔下电气插头

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
5. 拧入并拧紧前裙板上的螺钉。
6. 拧入并拧紧喇叭上的螺母。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99