


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 905819 拆卸和安装插座

組件資訊

信息

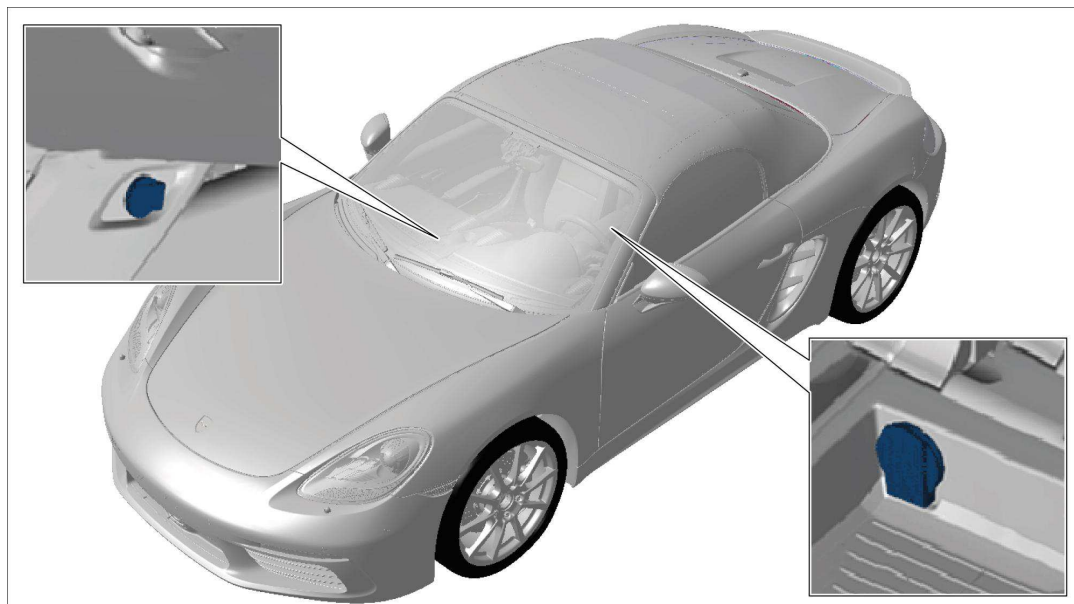

baochimingcl@163.com 插座的安装位置

预备工作

Aug 23, 2019

右侧脚坑中插座的准备工作

1. 拆下中控台饰板的前部。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

中控台中插座的准备工作

1. 拆卸后杂物盒。 → 681619 拆卸和安装杂物盒
2. 配备烟灰缸的车辆：
拆下前烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸

拆卸和安装插座

拆卸和安装插座




信息

以下所示以中控台上的插座为例。 右侧脚坑中插座的步骤是相同的。

1. 拆下插座。
 - 1.1. 松开锁止凸耳 -1 和 2- (-箭头 A-)。

1.2. 松开固定环上的插头 -箭头 B- 并将其拆下。

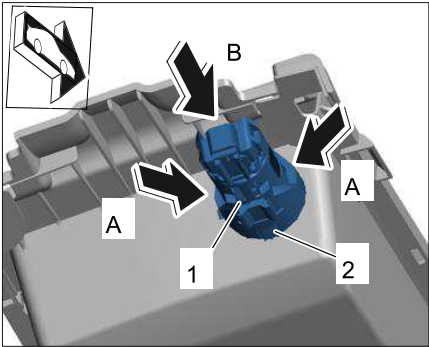


拆卸插座

2. 拆卸带罩的固定环。

2.1. 松开锁止凸耳 -箭头 A- 。

2.2. 拆下固定环 -箭头 B- 。

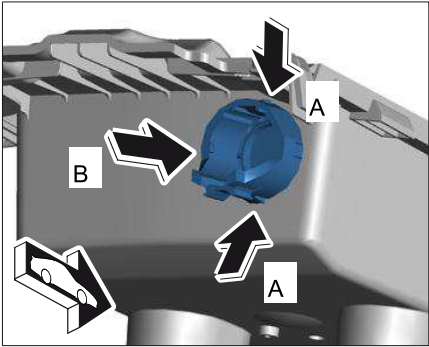

拆卸带罩的固定环

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

右侧脚坑中插座的后续工作

1. 安装中控台饰板的前部。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

中控台中插座的后续工作

1. 安装后杂物盒。 → 681619 拆卸和安装杂物盒
2. 配备烟灰缸的车辆：
安装前部烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99