


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 912219 拆卸和安装多媒体接口

組件資訊

多媒体接口的安装位置

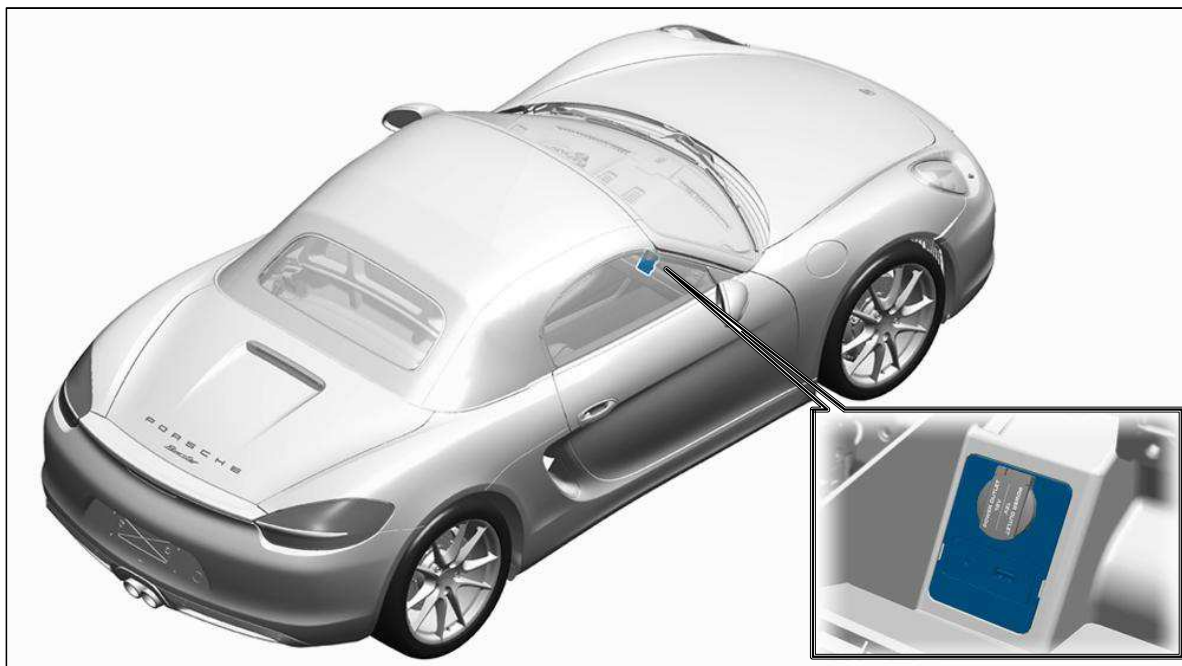

多媒体接口的安装位置 (以 981 为例)

拆卸和安装多媒体接口


拆卸和安装多媒体接口



信息


多媒体接口连接因设备的不同而不同。

1. 使用合适的工具松开多媒体接口 **箭头**。

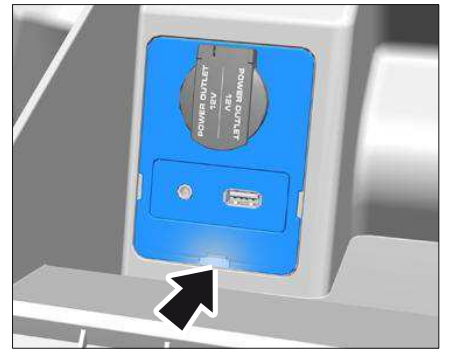

松开多媒体接口

2. 断开电气插头 -B、C 和 D-。
3. 松开线路支架 -A- 并拆下多媒体接口。

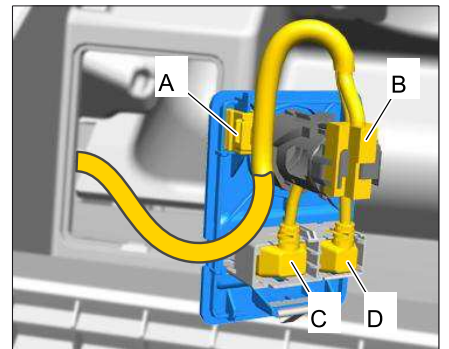

拆卸多媒体接口

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99