


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 912855 更换天线线路 (PCM 的 GPS 天线)

組件資訊

安裝位置

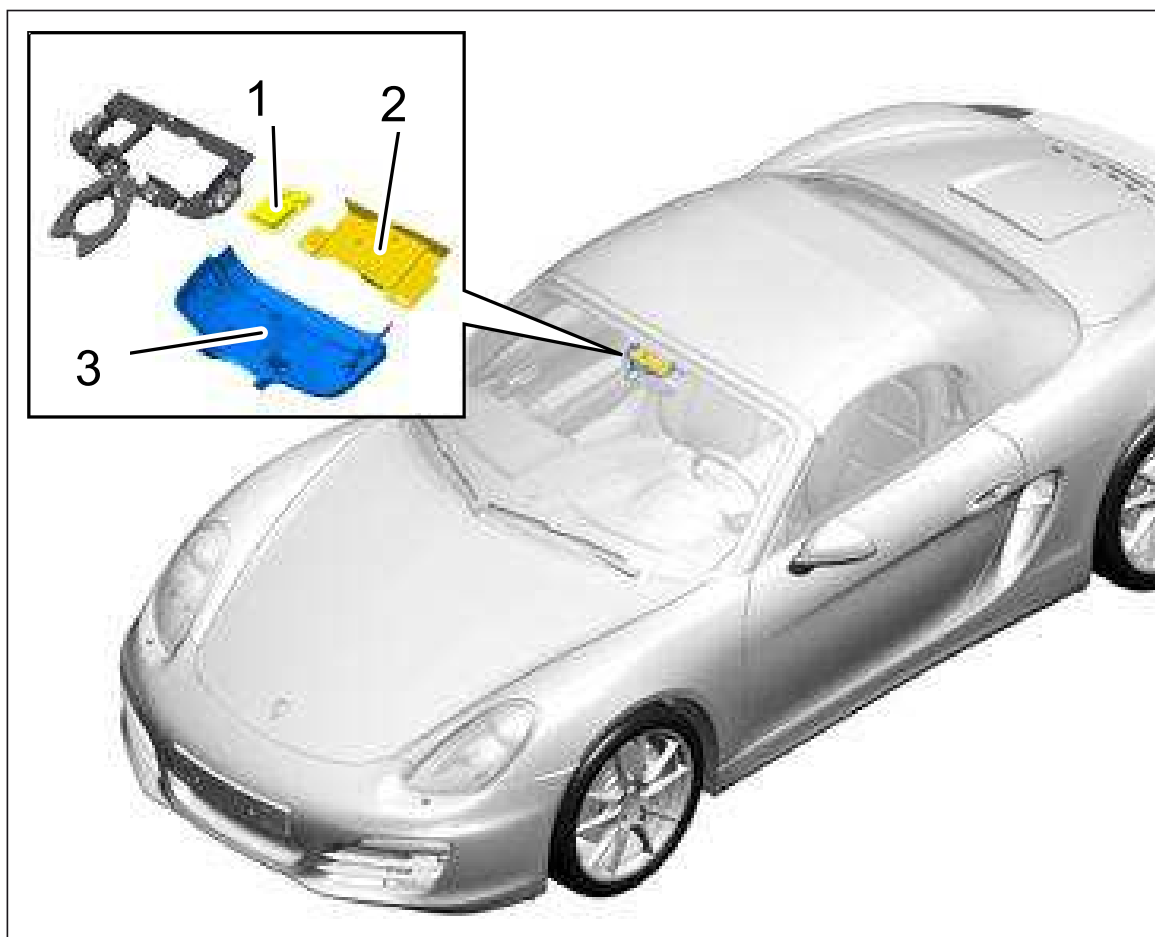

GPS 天线的安装位置 (以 981 为例)

- 1 - GPS 天线
- 2 - 移动通信天线
- 3 - GPS 天线上的盖

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板
3. 拆下左侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
4. 拆下左侧的前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板

5. 拆下 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元

更换天线线路 (PCM 的 GPS 天线)

更换天线线路 (PCM 的 GPS 天线)




信息

- 新线路将固定到旧线路的紧固点。
- 旧线束仍保留在车辆中。
- 旧线束只能在连接的部件处直接断开/拔下。
- 安装线路时，请确保不要损坏线路上的绝缘层。

1. 断开后视镜处的 GPS 天线线路。

1.1. 松开 GPS 天线 -1- 的电气插头 -2- (-箭头 b-) 并将其断开 -箭头 B- 。

1.2. 切断损坏的天线线路上的电气插头 -2- ，然后对线束进行绝缘处理并将其绑到主线束上。

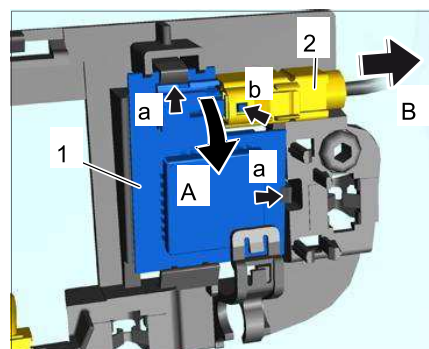

断开后视镜中的电气插头




信息

电气插头带有颜色标识。 请根据颜色编码注意相关电气插头的分配。

2. 断开 PCM 上的 GPS 天线线路。


2.1. 断开 PCM 上的相关电气插头 → 断开 PCM 上的电气插头。

2.2. 切断损坏的天线线路上已断开连接的电气插头，然后对线束进行绝缘处理并将其绑到主线束 → 断开 PCM 上的电气插头上。

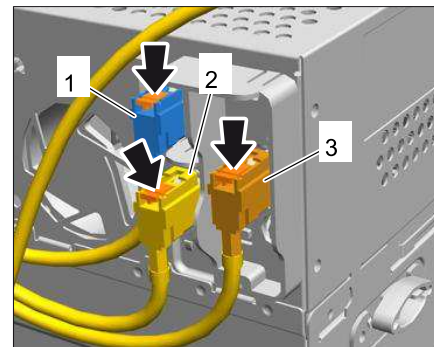


断开 PCM 上的电气插头

3. 沿线束布置新的天线线路，引导天线线路穿过现有电缆管道，并用扎带将其绑到线束上。
4. 插入 GPS 天线 -1- 的电气插头 -2- (-箭头 C-)，直到其牢固接合。

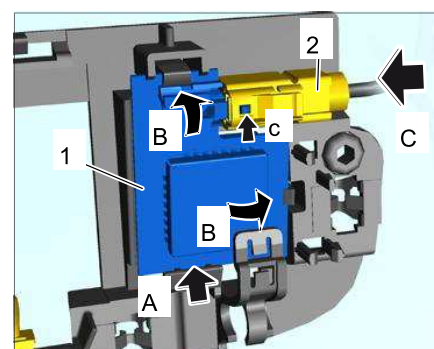

将天线线路连接到后视镜

5. 插入 PCM 上的电气插头 -箭头-，直至锁牢固接合。

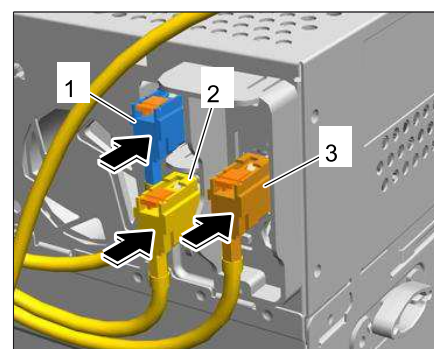

将天线线路连接到 PCM

后续工作

后续工作

1. 安装 PCM 显示屏和操作控制单元。 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元
2. 安装左侧的前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板
3. 安装左侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
4. 安装前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

5. 连接蓄电池的接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99