


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 913619 拆卸和安装超低音音箱

組件資訊

副低音音箱的安装位置

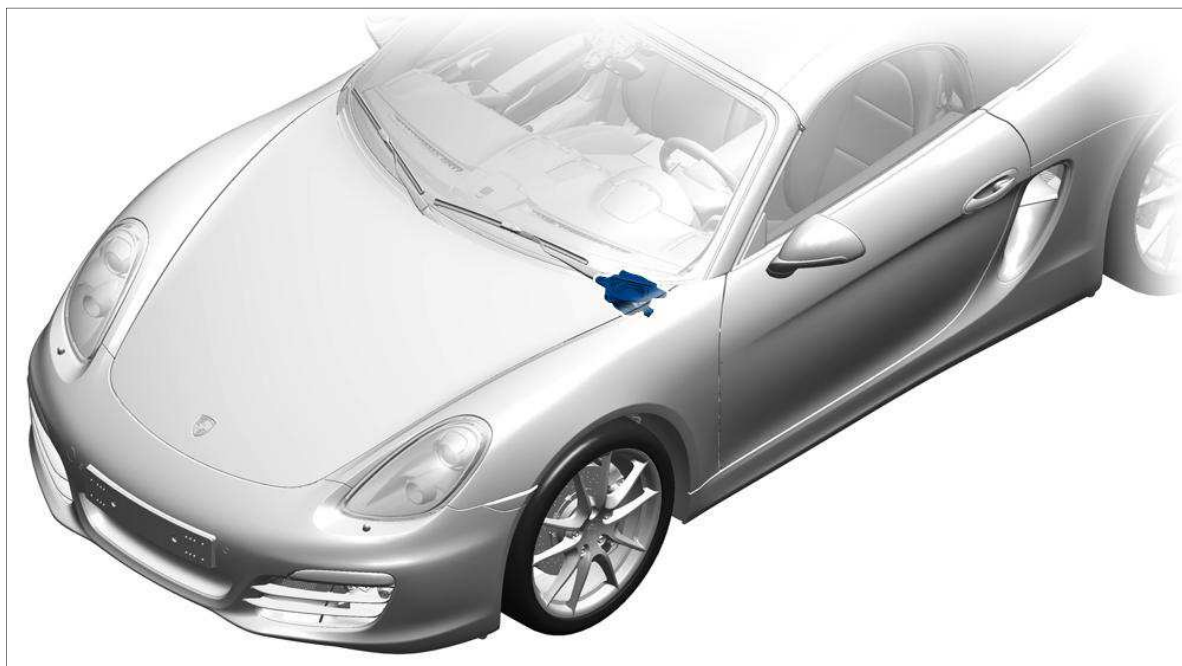

低音音箱的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 拆下前侧饰板。→ 702419 拆卸和安装前侧饰板
2. 松开继电器托架 1。→ 978309 松开和紧固继电器托架 1

拆卸和安装超低音音箱

拆卸和安装副低音音箱

注意


对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！

• 功能下降

→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。

- 1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
- 2. 断开电气插头 -3- 并拆下低音音箱 -2- 。

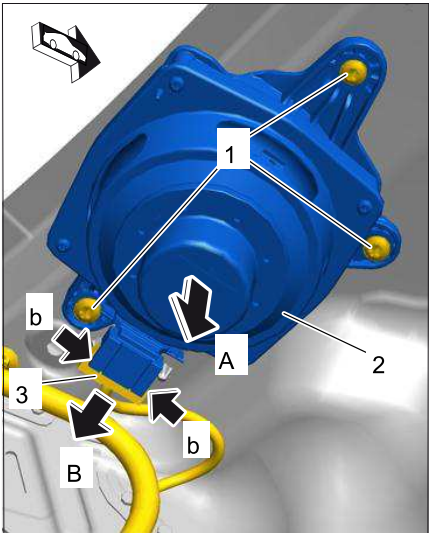

拆卸超低音音箱

- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 固定继电器托架 1。 → 978309 松开和紧固继电器托架 1
- 2. 安装前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99