

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 913819 拆卸和安装 SDARS 天线 (Cayman)

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
SDARS 天线的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	


准备工作

准备工作

- 1. 拆下车顶内衬。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里

拆卸 SDARS 天线 (Cayman)

拆卸 SDARS 天线 (Cayman)

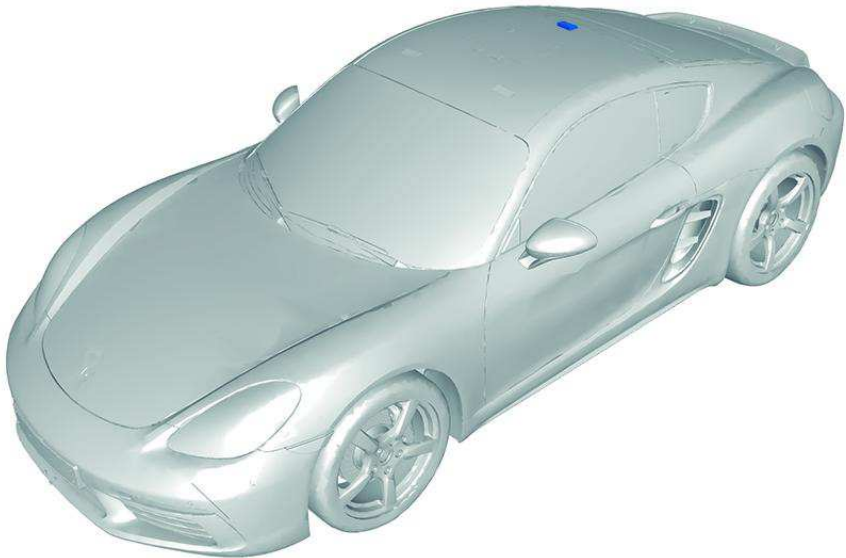

SDARS 天线的安装位置

注意


电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险

→ 先取下点火车匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。


- 1. 拔下点火车匙并关闭音响系统。
- 2. 拧下紧固螺钉 -1- 。

- 1 - 紧固螺钉
- 2 - 塑料支架
- 3 - 夹钳

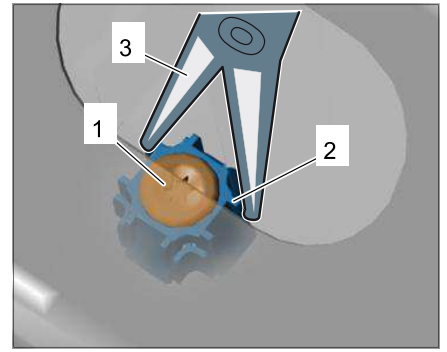


拆卸 SDARS 天线

3. 拉出塑料支架 -2- (使用合适的夹钳 -3-)。
4. 从后部车顶松开 SDARS 天线 -1- (使用塑料楔片 -2-)。

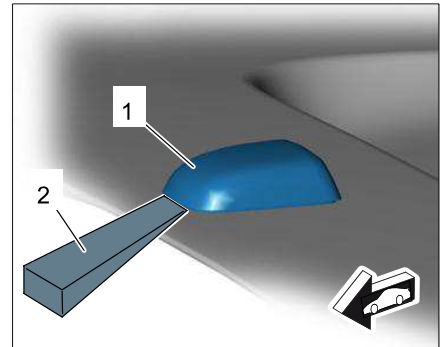

从车顶松开 SDARS 天线

5. 使用螺丝刀 -2- 松开电气插头 -1- (-a-) 并将其断开 -A- 。

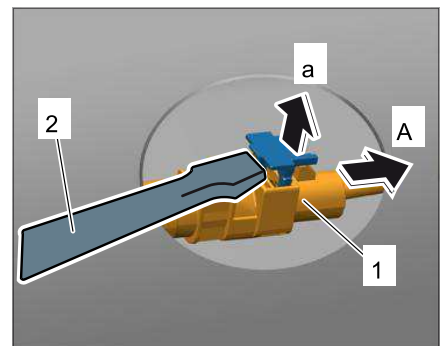

SDARS 天线的电气插头

安装 SDARS 天线 (Cayman)

安装 SDARS 天线 (Cayman)


1. 去除 SDARS 天线的密封件和后盖上的粘合胶残留物。



信息

安装时，必须始终更换 SDARS 天线上的密封件。


2. 在 SDARS 天线上固定一个新的密封件。
3. 插入 SDARS 天线 -A- 的电气插头 -1-，直到接头牢固接合。

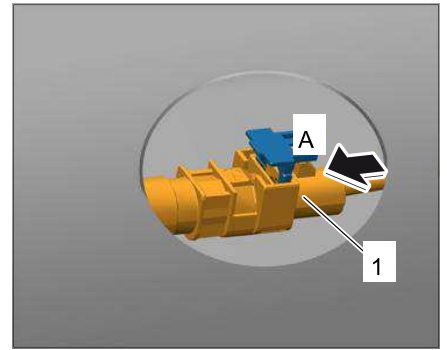

插入 SDARS 天线的电气插头

4. 将 SDARS 天线安装在后部车顶上。
5. 将塑料支架 -2- 固定在 SDARS 天线上。

- 1 - 紧固螺钉
- 2 - 塑料支架
- 3 - 夹钳

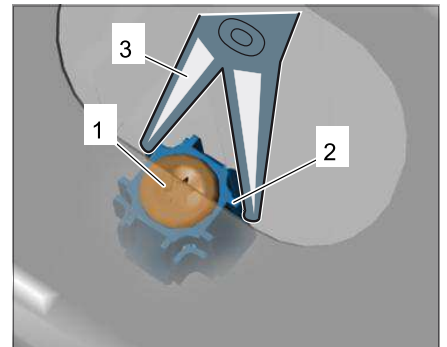

安装 SDARS 天线

6. 拧紧紧固螺钉 -1-。 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\) +0.5 Nm \(+0.3 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后车顶饰板。 → 708419 拆卸和安装车顶衬里

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99