

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914325 校准倒车摄像头

工具

名称	类型	编号	描述
校准单元 VAS 6350	车间设备	WE 1368	
间距激光装置 VAS 6350/2	车间设备	WE 1369	
带中心锁紧装置的车轮的车轮定位接合器	车间设备	WE 1371	 VAS 6830.gif
锁销	车间设备	WE 1731	 VAS 6350/7.gif
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900	



信息

何时需要校准倒车摄像头？

在以下情况下必须重新校准倒车摄像头：

- 拆卸和安装倒车摄像头时
- 更改底盘高度时
- 拆卸和安装后裙板时

预备工作

准备工作



信息

校准倒车摄像头可以平衡轮胎、底盘公差和摄像头的安装公差。


- 校准时需要使用 **校准单元 VAS 6350 WE 1368** 和 **间距激光装置 VAS 6350/2 WE 1369**。
- 在校准过程中，倒车摄像头控制单元会计算摄像头图像特定于车辆的调整值（例如图像矫正）。
- 在大约需要 2 分钟的实际校准过程后，可以在车辆显示屏上看到矫正后的图像。



信息

只能在水平地面上执行校准。

1. 将车辆停放在水平面上，并根据操作说明在车辆后面设置 **校准单元 VAS 6350 WE 1368**。

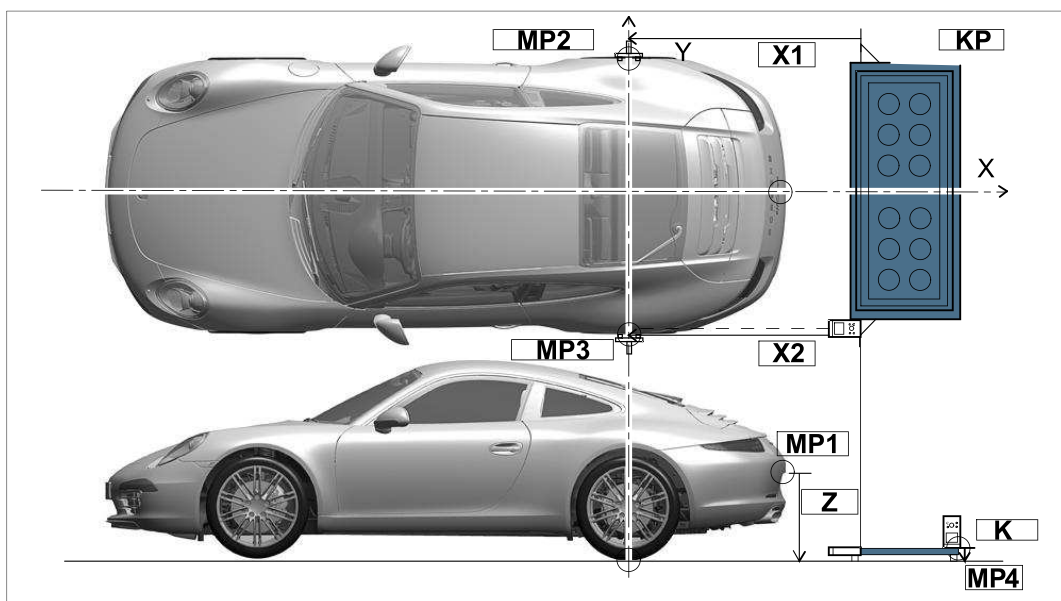

设置概图

MP1 - MP4 - 测量点


X1 - 从校准板到右反光片的距离

X2 - 从校准板到左反光片的距离

Z - 从倒车摄像头到地板的距离

K - 校准板高度

2. 对于未配备车轮中央锁止装置的车辆：按照 **校准单元 VAS 6350 WE 1368** 的操作说明在车辆上安装带有右反光片的车轮螺母支架和带有左反光片的车轮螺母支架。反光片必须自然悬置。

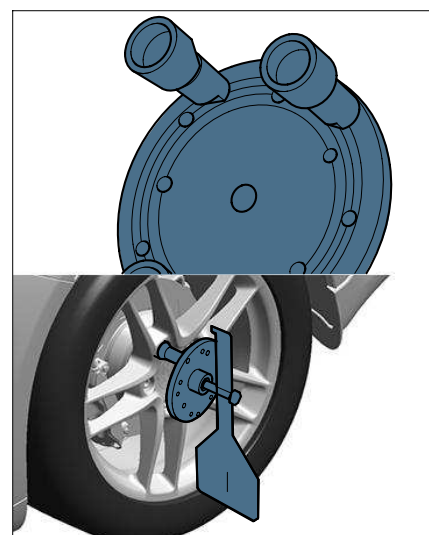

安装反光片

3. 对于配备车轮中央锁止装置的车辆：将车轮定位转接器 **带中心锁紧装置的车轮的车轮定位接合器 WE 1371** 连接到两个后轮，将 **锁销 WE 1731** 插入车轮定位转接器并且在锁销上安装反光片。反光片必须自然悬置。
4. 将校准板与车辆中间对齐，然后根据 **校准单元 VAS 6350 WE 1368** 的操作说明调整校准板上的线性激光装置。

校准倒车摄像头

校准倒车摄像头

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）


- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

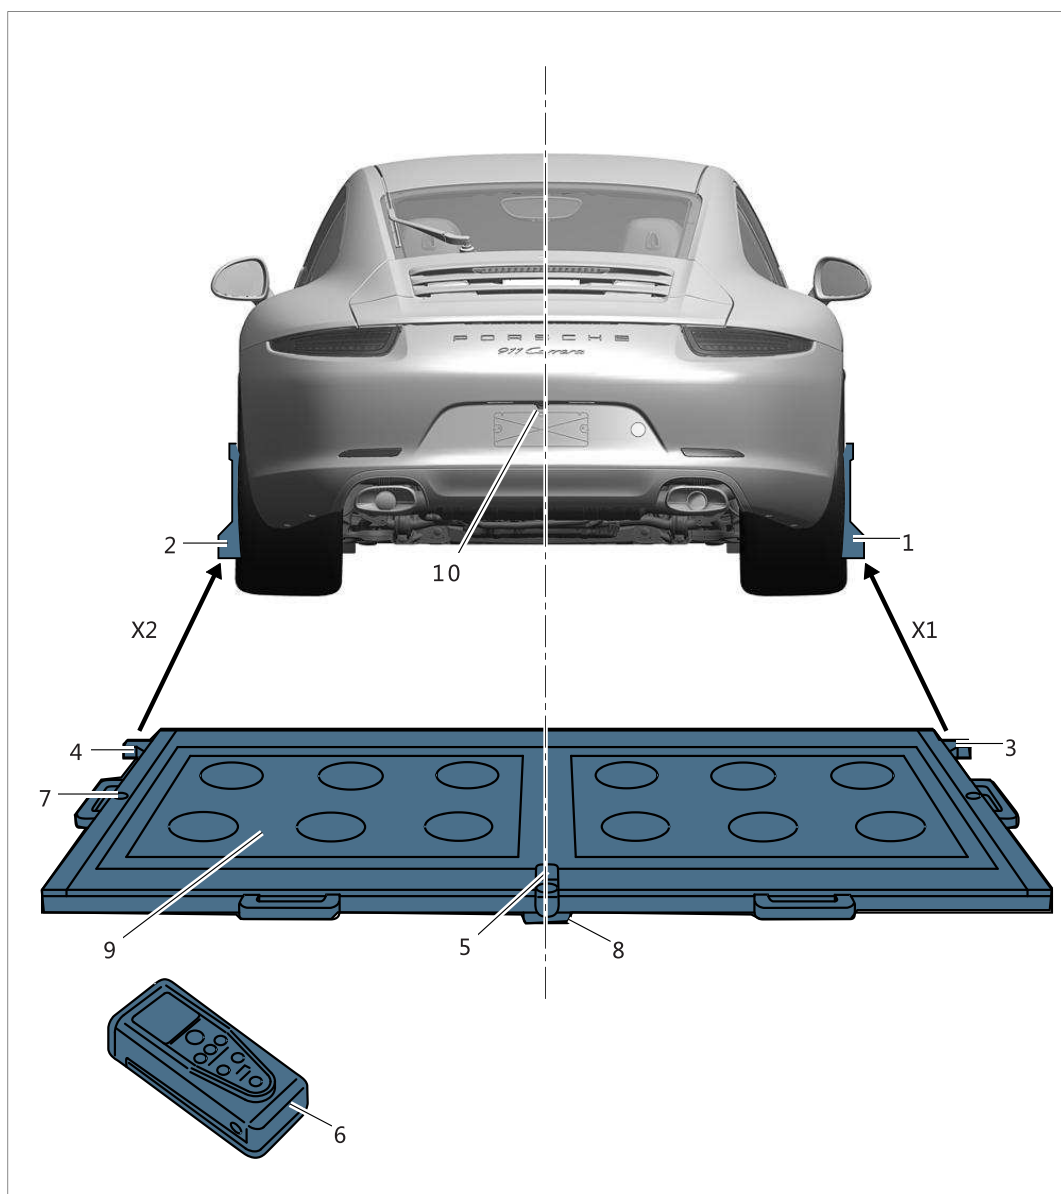

概图和术语说明

- 1 - 配有右反光片的车轮中心支架
- 2 - 配有左反光片的车轮中心支架

- 3 - 测距单元的右侧止动托架
- 4 - 测距单元的左侧止动托架
- 5 - 线性激光装置
- 6 - 测距单元
- 8 - 用于沿 X 和 Y 方向调整校准板的水平仪和用于测量校准板高度的切口
- 8 - 高度可调校准板底座
- 9 - 校准模式
- 10 - 倒车摄像头
- X1 - 从校准板到右反光片的距离
- X2 - 从校准板到左反光片的距离



信息

校准板的表面必须干净，无异物。

1. 对齐线性激光装置 -5-。
 - 1.1. 将测距单元 -6- 放置在校准板的右侧止动托架处 -3-，然后测量距离 -X1-（至右反光片 -1-）。距离必须大约为 1,400 mm。
 - 1.2. 将测距单元 -6- 放置在校准板的左侧止动托架处 -4-，然后测量距离 -X2-（至左反光片 -2-）。距离必须大约为 1,400 mm。
 - 1.3. 距离 -X1- 和距离 -X2- 相差不得超过 1 mm。
2. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
3. 选择所需车型。
4. 在“overview”（概图）中选择“Reversing camera”（倒车摄像头）控制单元。
5. 此时必须选择“Calibrate reversing camera”（倒车摄像头校准）。
6. 输入距离 -X1- 和距离 -X2-。
 - 6.1. 如果距离 -X1- 和距离 -X2- 之间相差超过 1 mm，则这些值将被拒绝。
7. 将显示信息 **Calibration complete**（校准完毕）。
8. 检查倒车摄像头的功能和图像质量。
9. 读取故障记忆。
10. 退出诊断应用程序。

- 11. 关闭点火装置。
- 12. 从车辆上断开检测仪。

后续工作

后续工作

- 1. 校准单元 VAS 6350 WE 1368 和 间距激光装置 VAS 6350/2 WE 1369 现在必须拆下。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99