

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914519 拆卸和安装移动电话天线放大器

预备工作

准备工作

1. 拆下工具包和行李厢灯的饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 - “拆卸”部分
2. 松开行李厢饰板的左后部分，并将其折到一侧。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板


拆卸移动电话天线放大器

拆卸移动电话天线放大器



安装位置

1. 旋开并取下两个紧固螺钉 -1- 。

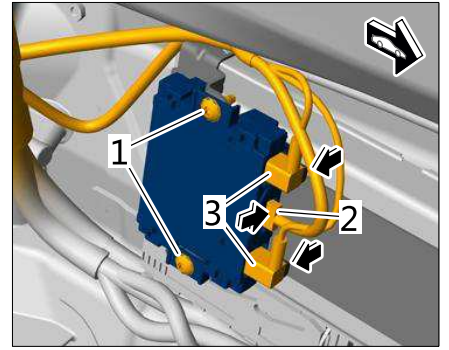

松开电气插头

2. 松开并断开电气插头 -2- 和天线线路接头 -3- 。
3. 拆下移动电话天线放大器。

安装移动电话天线放大器

安装移动电话天线放大器

按照与拆卸时相反的顺序安装移动电话天线放大器。

后续工作

后续工作

1. 向后折叠行李厢侧饰板的左后部分。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 -“安装”部分
2. 安装工具包和行李厢灯的饰板。 → 700519 拆卸和安装前行李厢饰板 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99