


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914719 拆卸和安装移动通信天线

組件資訊

安裝位置

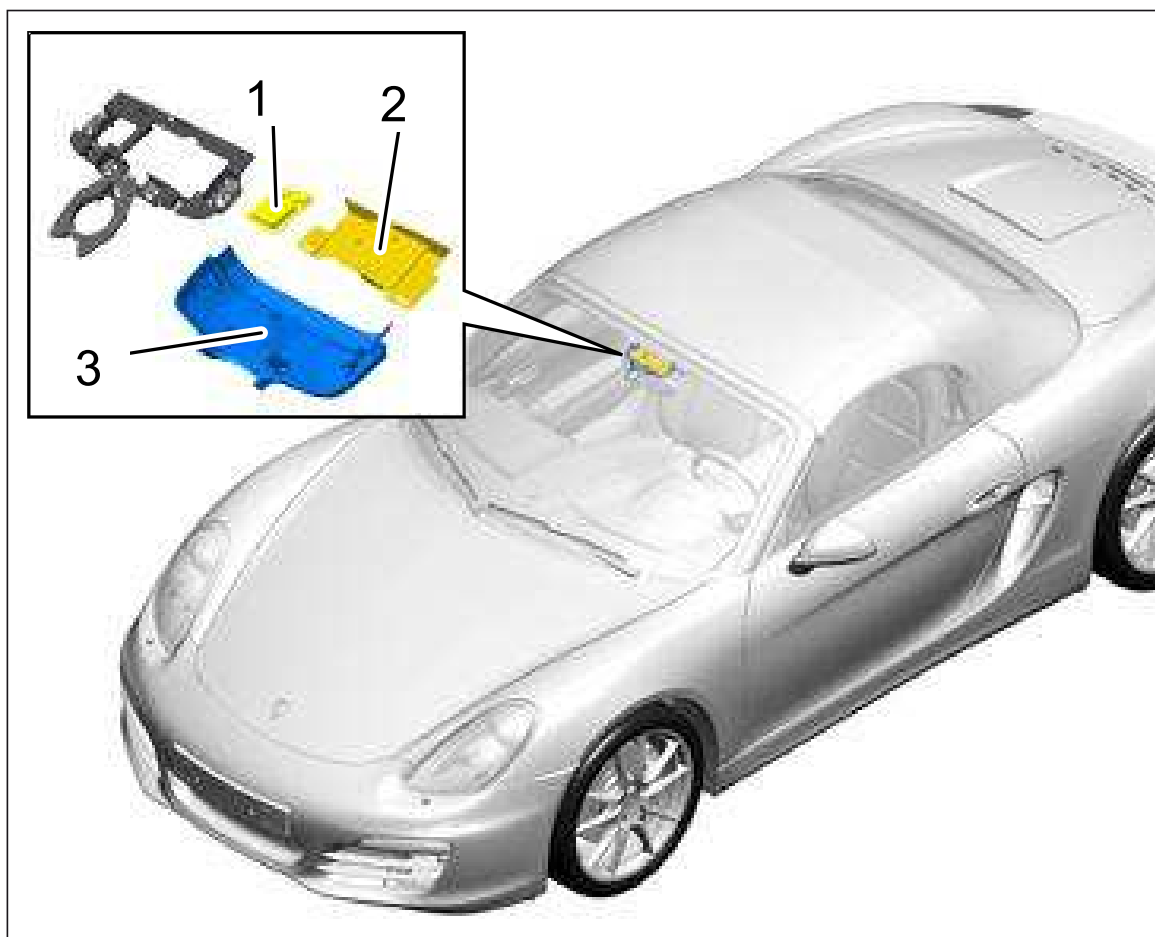

移动通信天线的安装位置 (以 981 为例)

- 1 - GPS 天线
- 2 - 移动通信天线
- 3 - GPS 天线上的盖

预备工作

预备工作


1. 拆卸车内后视镜 → 682719 拆卸和安装车内后视镜

拆卸和安装移动通信天线

拆卸和安装移动通信天线


1. 拆下移动通信天线 -1-。

- 1.1. 松开移动通信天线 -1- (-箭头 a-), 然后将其向外旋转约 90° -箭头 A- 。
- 1.2. 松开移动通信天线 -1- (-箭头 b-), 然后从塑料夹子 -2- (-箭头 B-) 上拔下。

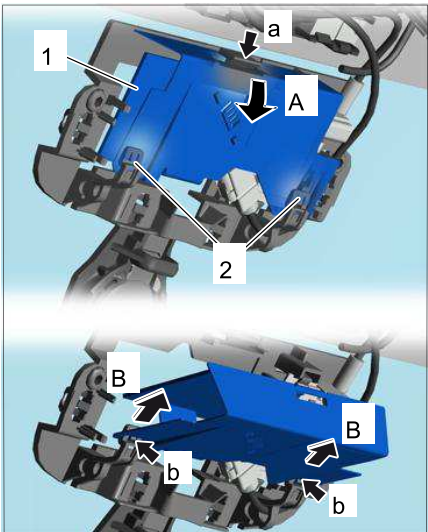

拆下移动通信天线。

- 2. 松开移动通信天线的电气插头 -2- -1- (-箭头 a-), 然后将其断开连接 -箭头 A- 。

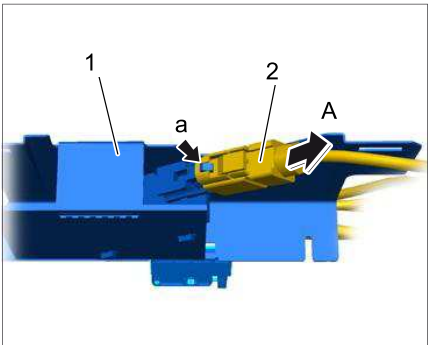

松开并断开移动通信天线上的电气插头

- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装车内后视镜。→ 682719 拆卸和安装车内后视镜

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99