


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 915719 拆卸和安装电话麦克风

組件資訊

安裝位置

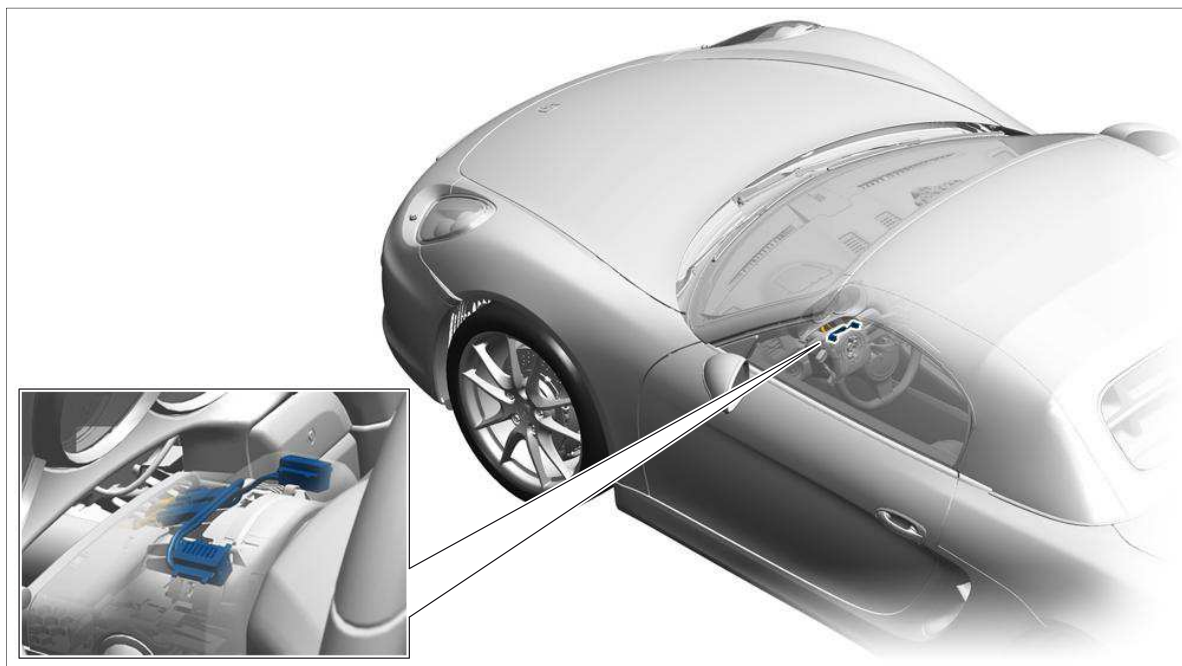

电话麦克风的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆除转向柱开关上的饰板上部。 → 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

拆卸和安装电话麦克风

拆卸和安装电话麦克风

1. 断开电气插头：-箭头-。

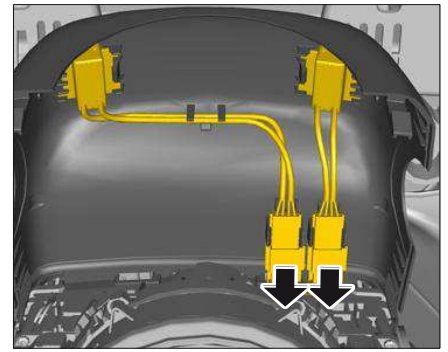


断开电气插头

2. 将电话麦克风 **-1 和 2-** 和电气插头从转向柱开关饰板上松开 **-箭头-**。

1 - 免提设备的麦克风

2 - 麦克风语言

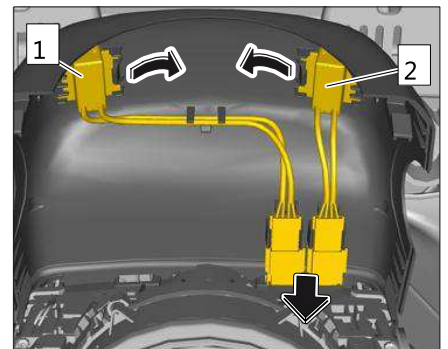

拆卸麦克风

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装转向柱开关饰板的上部。 → 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99