


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 918619 拆卸和安装天线控制单元

組件資訊

安裝位置

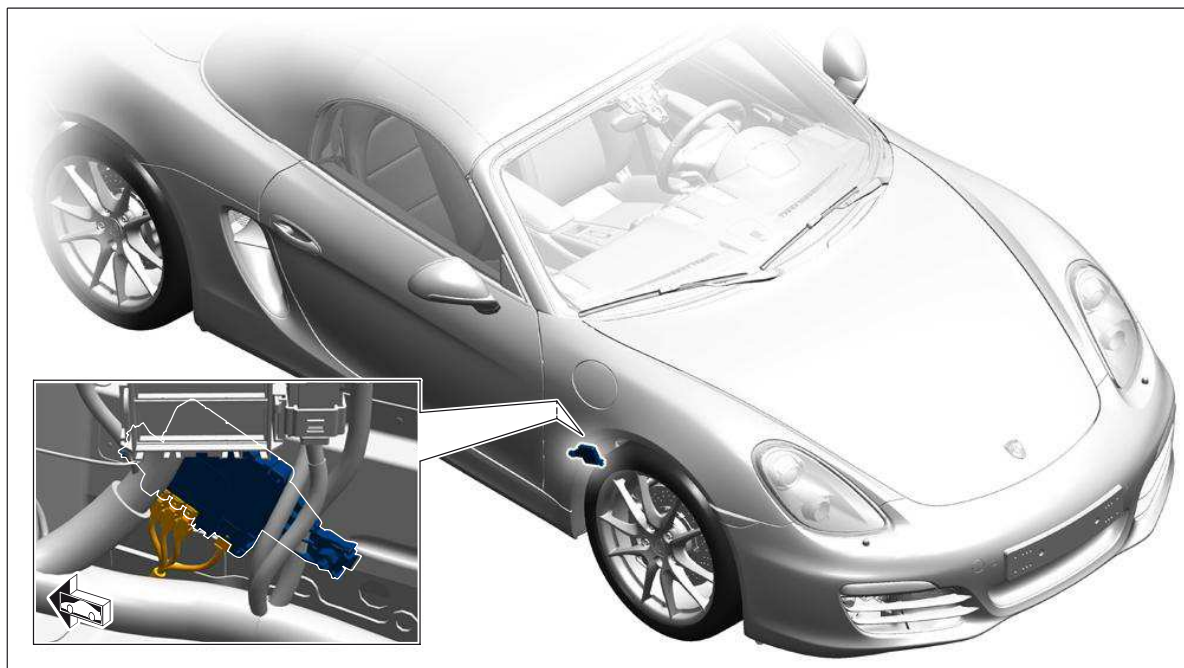

天线控制单元的安裝位置



信息

对于右侧驾驶 (RHD) 车型，天线控制单元位于左侧的同一安装位置。

预备工作

预备工作

1. 拆下左侧或右侧的前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板

拆卸和安装天线控制单元

拆卸和安装天线控制单元


注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险


→ 先关闭点火开关并拔下遥控器，然后再断开或移除电气负载。

1. 将地毯 -1- 折到一旁。
2. 拧下螺母 -2- 。
3. 松开盖罩 -3- （位于车辆地板上）并将其拆下。

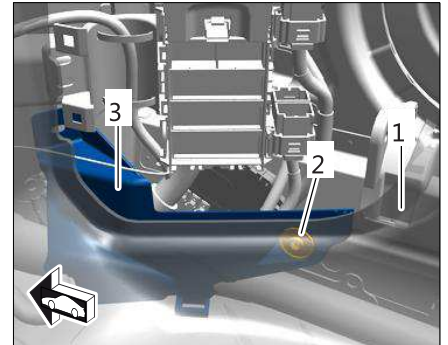

松开罩

4. 将电线束 -1- 从天线控制单元 -3- 上松开并放在一旁。
5. 拧下螺母 -2- 。

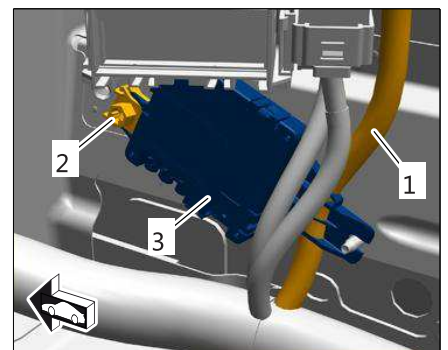

断开天线控制单元


6. 将电线束稍微按到一旁，并拉出天线控制单元。



信息

电气插头数量可因设备的不同而不同。

7. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开连接 -箭头 A 和箭头 B- 。

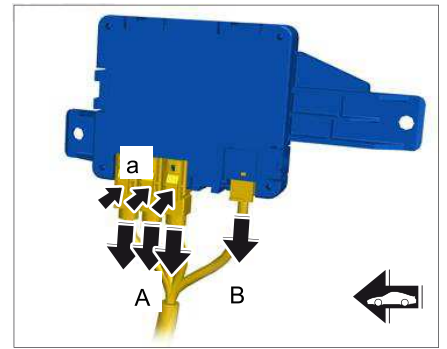

松开并拔下电气插头

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装左侧或右侧的前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99