


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 918819 拆卸和安装电话控制台


### 拆卸电话控制台

#### 拆卸电话控制台

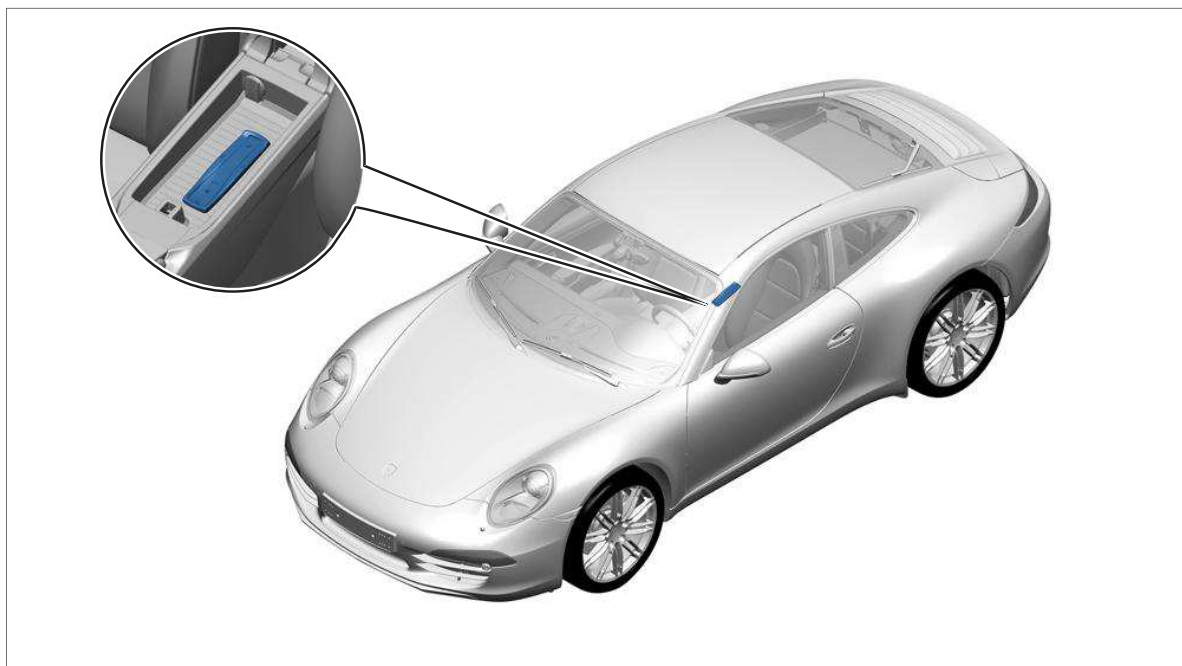

电话控制台的安装位置 - 图示以 Carrera 为例

#### 1. 松开电话控制台。

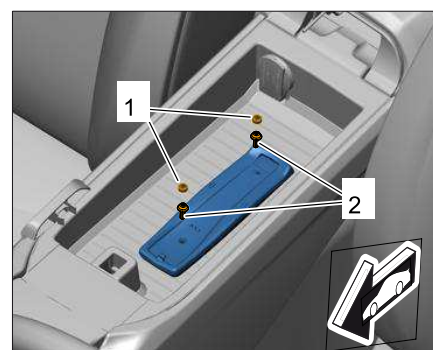


电话控制台支座

##### 1.1. 拆下盖 -1- 。

##### 1.2. 拧下紧固螺钉 -2- 。

##### 1.3. 抬起电话控制台。

2. 断开插头 **-箭头-**。

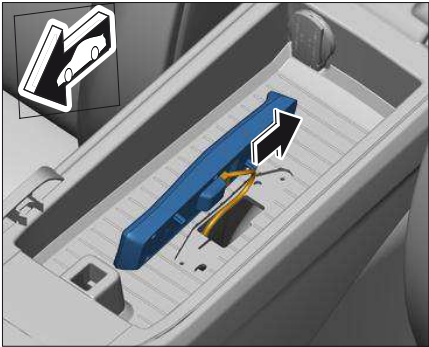


断开插头

安装电话控制台


安装电话控制台

1. 推上插头 **-箭头-** 并检查其是否牢固入位。

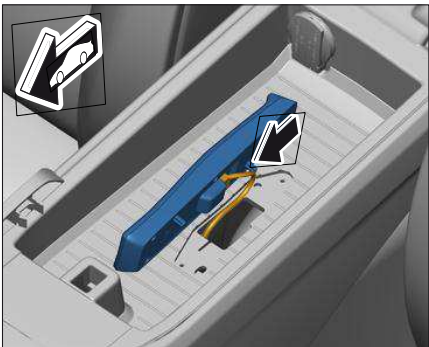

连接插头

2. 安装电话控制台。

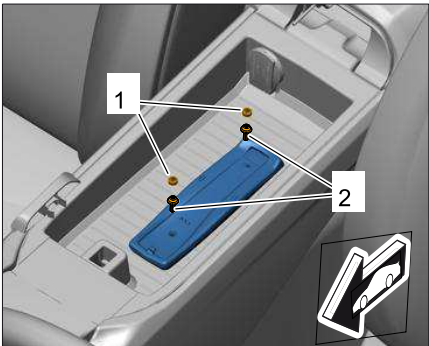

电话控制台支座

2.1. 将电话托架放置到安装位置。

2.2. 拧入 **-2-** 紧固螺钉。

2.3. 压入盖 **-1-**。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99