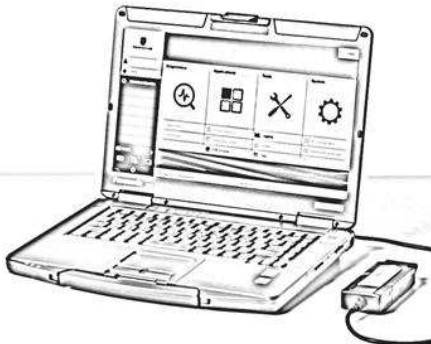


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 919625 调试/激活 ERA GLONASS 紧急呼叫系统

工具

名称	类型	编号	描述	
Y 连接器，俄罗斯	专用工具	9818/ ET 500		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

为紧急呼叫系统编码

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

如果更换了 ERA GLONASS 控制单元，则必须将以下信息发送至 ivsactivation@aoglonass.ru：

- ICC ID
- 车辆识别号 (VIN)
- 车身号
- 品牌

- 车型
- 颜色

CSV 文件不能大于 75 千字节。

CSV 文件中的信息应使用 UTF-8 编码。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。



信息


重要说明！ 只有进行调试且成功拨通测试呼叫后，才能正常使用紧急呼叫系统。

如果调试失败或者紧急呼叫的测试呼叫失败，则**必须**使用 **Y 连接器，俄罗斯 9818/ ET 500** 创建车辆分析日志 (VAL) 且须与**进口商**联系。

不得将紧急呼叫系统不能完全正常工作的车辆交付给客户！

如果紧急呼叫系统做出“Test failed”（测试失败）通知，即便 SOS 按钮上的 LED 始终显示为绿色，激活过程仍告失败。

1. 使用 **Y 连接器，俄罗斯 9818/ ET 500** 将检测仪连接到服务断路器。
2. 拆下乘客侧保险丝盒的盖罩。将**红色电缆**连接到紧急呼叫系统 (ERA GLONASS) 插座。

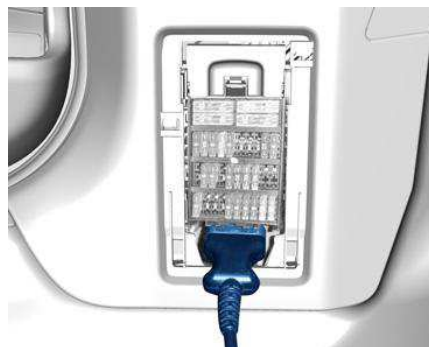

连接 PIWIS 检测仪和紧急呼叫系统


3. 将黑色电缆连接到车辆中的维修断路器插座中。
4. 在需要时选择车型。
5. 在概览中选择**紧急呼叫系统 (ERA GLONASS)**。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
6. 现在必须选择**“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
7. 现在必须选择 **控制单元启动**。按 **F12** 继续，然后按 **F8** 开始。
8. 按照检测仪上的说明操作。
9. 系统将显示消息，报告已成功完成启动程序。
10. 退出诊断应用程序。 **断开检测仪**与车辆的连接。



信息

如果检测仪和 VCI 未与车辆断开连接，则无法执行激活过程。

- 11. 使点火装置继续保持开启状态，直至 SOS 按钮（中控台）上的 LED 由绿色闪烁状态转变为始终显示为绿色。
（此过程最长可能需要 2 分钟）
- 12. 控制单元已启用。 可以进行紧急呼叫（SOS 按钮）和测试呼叫（附加按钮）。
- 13. 将车辆停放在可以保证移动电话接收质量的的位置。
- 14. 打开 SOS 按钮上的盖罩。
- 15. 使用合适的工具按住附加按钮约 5 秒钟，直至听到“哔”的一声。

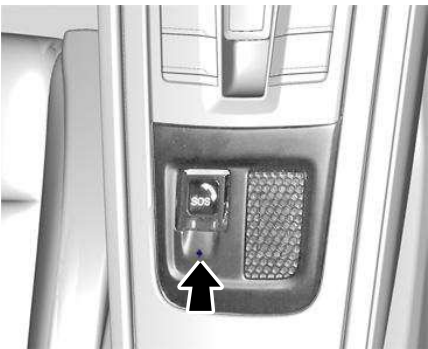

附加按钮

- 16. 按照以下方式进行紧急呼叫系统测试呼叫，以检查是否已激活 SIM 卡。

步骤	持续时间	红色 LED	绿色 LED	说明
系统通知：“System Test”（系统测试）		关闭	闪烁	
具有自检功能	30 秒	关闭	闪烁	
系统通知：“Press SOS button”（按下 SOS 按钮）		关闭	闪烁	
按下 SOS 按钮	在 20 秒内 按住约 1 秒	关闭	闪烁	按下 SOS 按钮后停止闪烁
系统通知：“哔”		关闭	闪烁	只有之前按下过 SOS 按钮才会闪烁

系统通知：“Press additional button”（按下附加按钮）		关闭	闪烁	
按下附加按钮	在 20 秒内 按住 约 1 秒	关闭	闪烁	按下附加按钮后停止闪烁
系统通知：“哔”		关闭	闪烁	只有之前按下过附加按钮才会闪烁
系统通知：“Recording”（录音）		关闭	闪烁	
测试录音	10 秒	关闭	闪烁	录入您的声音（例如：测试，测试，1，2，3）。
播放	10 秒	关闭	闪烁	播放测试录音
系统通知：“Press SOS button if test recording is played back correctly”（如果测试录音播放正确，按下 SOS 按钮）		关闭	闪烁	
按下 SOS 按钮	在 20 秒内 按住 约 1 秒	关闭	闪烁	只有录音正确播放时，才可按下 SOS 按钮
系统通知：“哔”		关闭	闪烁	只有之前按下过 SOS 按钮才会闪烁
拨号		打开	闪烁	
发送		闪烁	闪烁	
系统正常		关闭	打开	只有在系统未检测到任何故

				障时
系统通知：“Test successful”（测试成功）		关闭	打开	系统诊断和测试呼叫成功。 SIM 卡已激活

17. SOS 按钮（中控台）上的 LED 亮起为绿色且系统通知“Test successful”（测试成功）。ERA GLONASS 紧急呼叫系统已激活。



完成对无法完全正常工作的紧急呼叫系统的调试/激活过程后，可能出现以下情况：

- SOS 按钮上的 LED 闪烁或亮起为红色：系统故障；读取故障记忆
- SOS 按钮上的 LED 闪烁或者亮起为红色，而且系统通知“Test failed”（测试失败）：系统故障或者网络连接故障
- SOS 按钮上的 LED 亮起为绿色，而且系统通知“Test failed”（测试失败）：网络连接故障；请与进口商联系

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C38