


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 944919 拆卸和安装前端电子装置

組件資訊

安裝位置

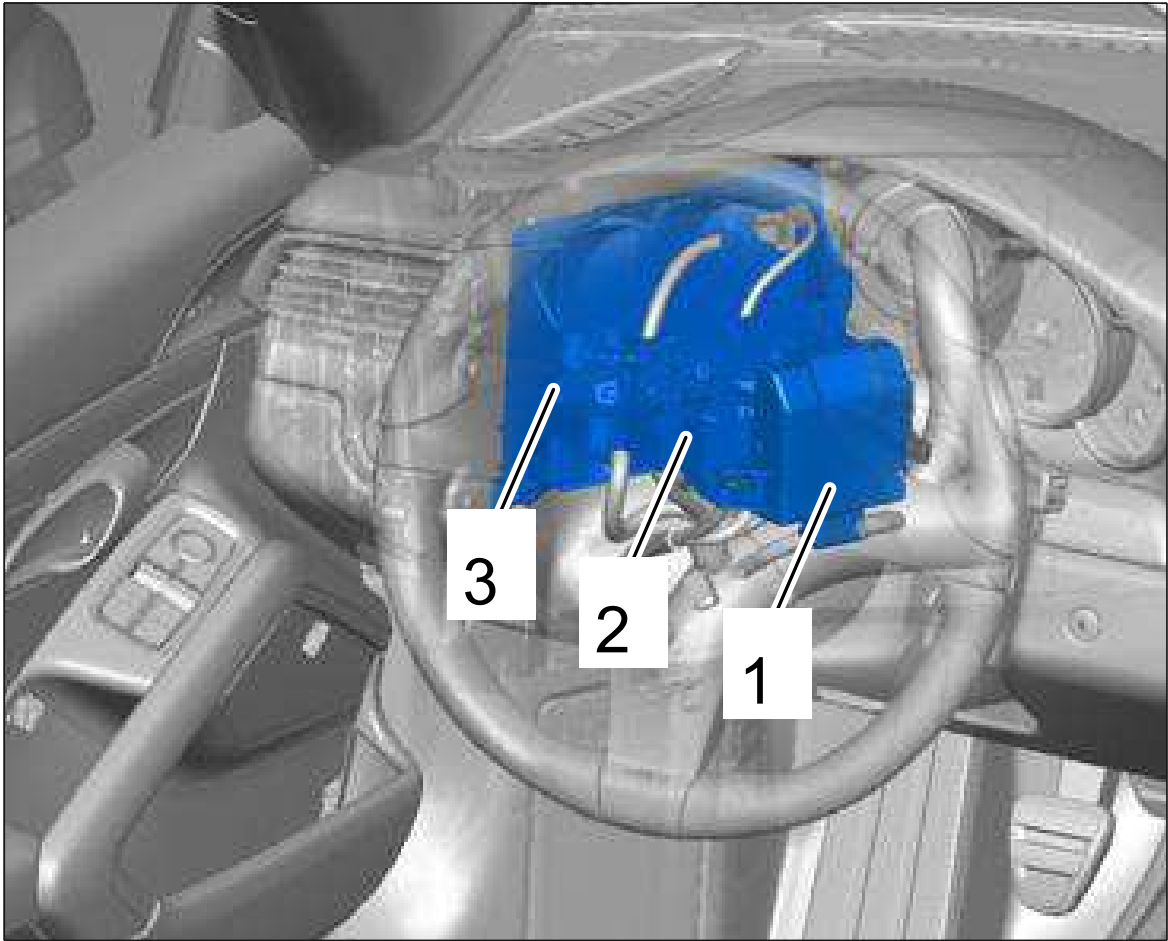

前端电子装置的安装位置 (以 991 为例)

- 1 - 网关控制单元
- 2 - 继电器托架 1
- 3 - 前端电子设备

预备工作

预备工作

松开继电器座 1 并将其连同网关控制单元向下悬挂在一起。 → 978309 松开和固定继电器座 1

拆卸和安装前端电子装置

拆卸和安装前端电子装置



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只能在即将安装之前、在要安装的位置拆下新零件的ESD（静电放电）保护包装。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

注意

电压峰值


- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息

插头数量可因设备的不同而不同。


1. 松开锁夹，将其向右旋转 90° -**箭头 a-** 并拔出电气插头 -**箭头 A-**。
2. 松开电气插头 -**箭头 b-** 并将其拔下 -**箭头 B-**。

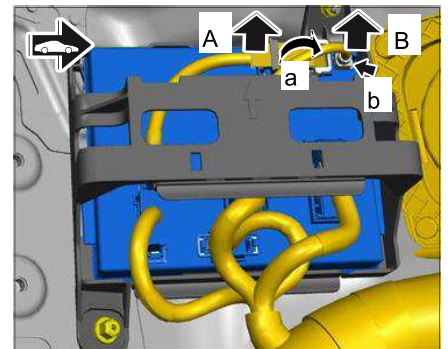

松开并拔下电气插头


3. 向下按压锁止凸耳 -**箭头 A-**，然后将前端电子装置单元 -1- 从支架 -2- 上松开 (-**箭头 B-**)。 1)

1) 支架仍保持安装状态。

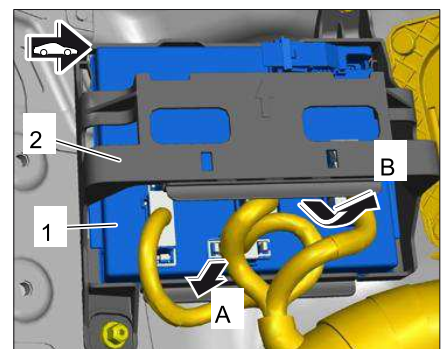

松开前端电子装置单元

4. 松开锁夹，将其向上旋转 90° -**箭头 a、b-**，然后断开电气插头 -**箭头 A、B-**。
5. 松开锁止凸耳 -**箭头 c、d-** 并断开插头 -**箭头 C、D-**。

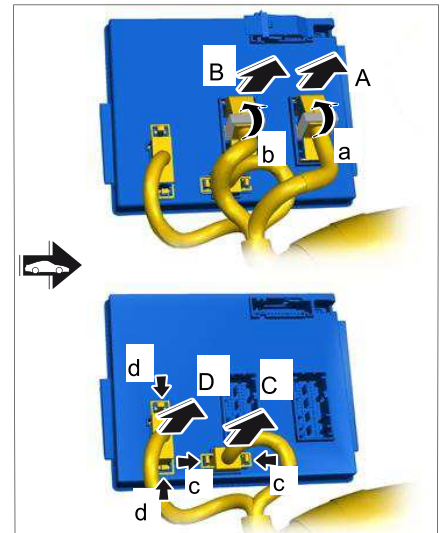

松开并拔下电气插头

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 将继电器座 1 与网关控制单元固定在一起。 → 978309 松开和固定继电器座 1

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99