


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 945319 拆卸和安装侧面转向指示灯

拆卸和安装侧面转向指示灯

拆卸和安装侧面转向指示灯


1. 通过轮罩内衬上的开口插入一把螺丝刀，向下按压侧面方向指示灯上的弹簧卡箍，然后拆下侧面方向指示灯。

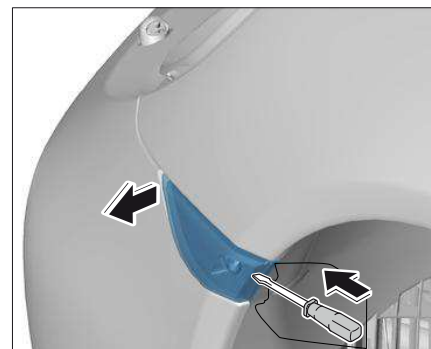

松开侧面方向指示灯

2. 松开电气插头并断开其与侧面方向指示灯的连接。

3. 拆卸侧面方向指示灯 **箭头**。

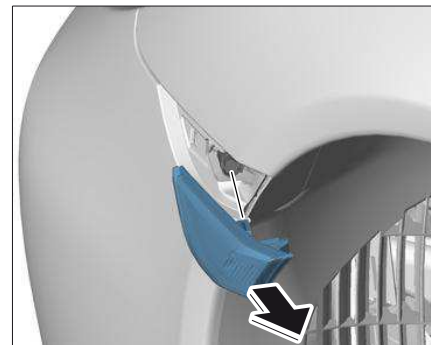

拆卸侧面转向指示灯

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

