


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和固定乘客舱左侧的主线束

部件信息

乘客舱左侧主线束的安装位置

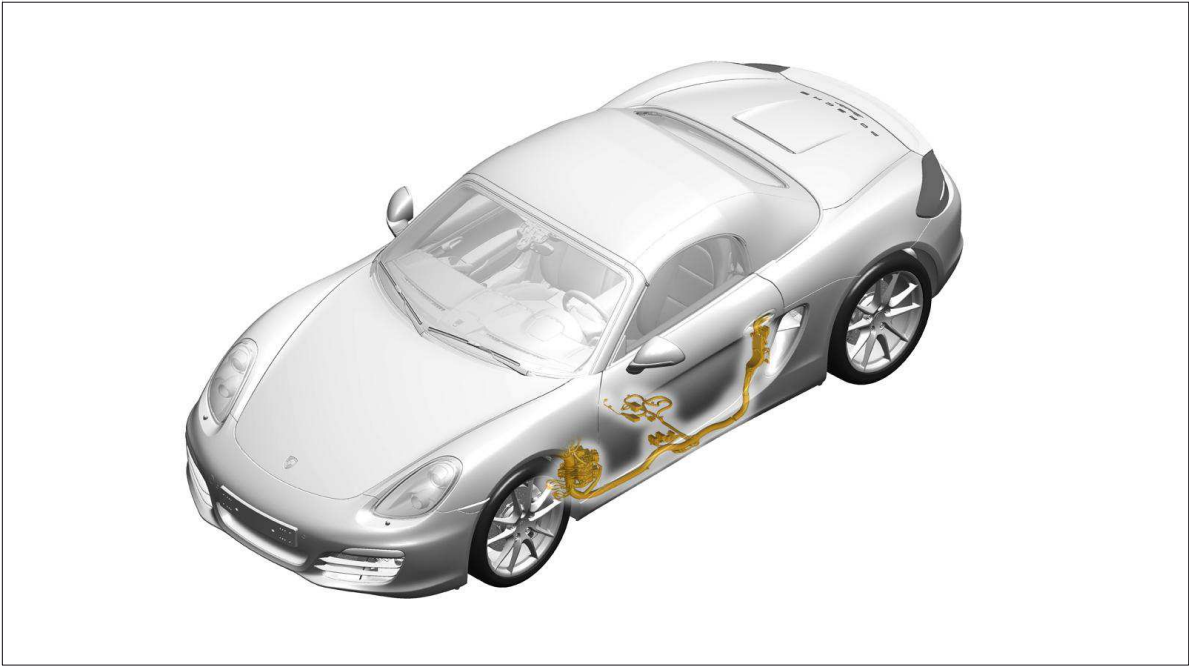

乘客舱左侧主线束的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

- 1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 2. 拆下前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前盖板
- 3. 断开活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束

松开乘客舱左侧的主线束

松开乘客舱左侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

• 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。




信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
- 电气插头数量会因装备的不同而异。


1. 松开并断开停车辅助系统控制单元上的电气插头。 → 917419 拆卸和安装倒车辅助控制单元
2. 松开并断开电视调谐器上的电气插头。 → 911719 拆卸和安装 TV 调谐器
3. 松开并断开后端电子设备控制单元上的电气插头。 → 578919 拆卸和安装后端电子装置控制单元
4. 松开并断开安全带预紧器上的电气插头。
松开管路支架。
→ 691119 拆卸和安装前排三点式安全带
5. 松开并断开门槛处的安全气囊传感器的电气插头。 → 695119 拆卸和安装气囊传感器
6. 拧下螺母 -1- 并将接地线 -2- 和保险丝盒一起拆下。

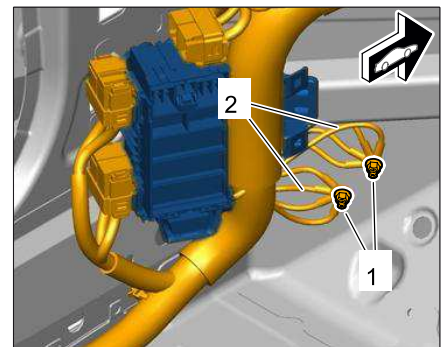

左保险丝盒处的接地线


7. 断开仪表板的电气插头。
 - 7.1. 松开左侧保险丝盒处的电气插头 -箭头 A- 并将其引导出 -箭头 B-。

7.2. 松开电气插头 -箭头 a- 并将其断开 -箭头 C- 。

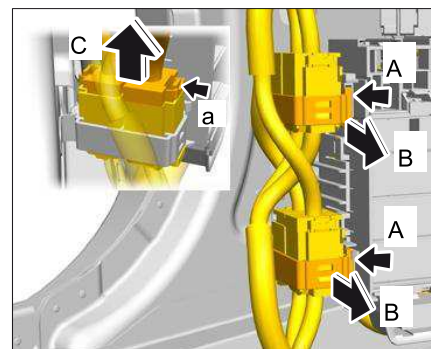

松开并拔下电气插头


8. 松开并断开左侧车门连接点处的电气插头 -1- -箭头 a- 并且将其断开 -箭头 B- 。

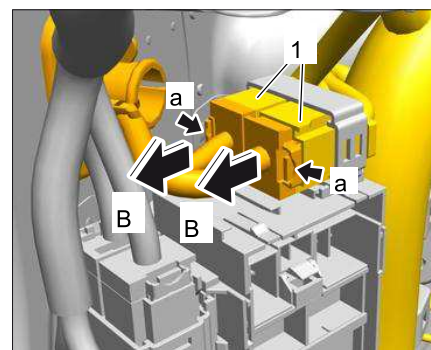

松开并拔下电气插头

9. 松开保险丝盒。


9.1. 拧下螺母 -1- 并松开保险丝盒 -箭头- 。

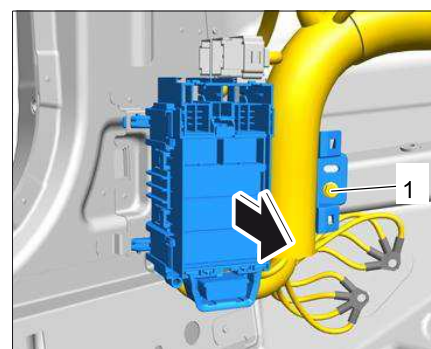

松开保险丝盒

9.2. 将保险丝盒放在一旁。

10. 拧下螺母 -1- 并断开乘客舱中的接地线 -2- 。

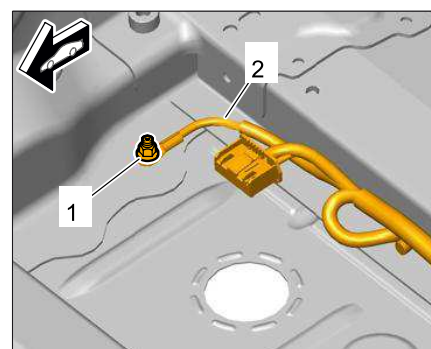


断开左侧乘客舱中的地线

11. 松开乘客舱中的电缆管。


11.1. 拧下螺母 -1- 并拆下电缆管 -2- 。

11.2. 松开所有线路支架并将主线束 -3- 导入乘客舱中。

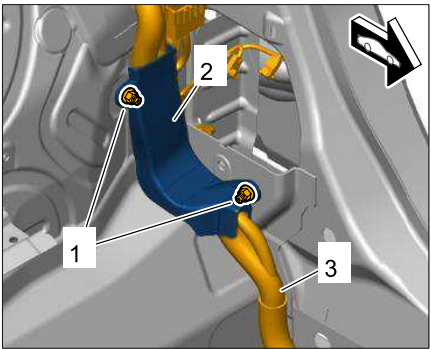

松开乘客舱中左侧的电缆管

12. 松开所有线路支架 -1-，并将主线束 -2- 向下压入乘客舱。

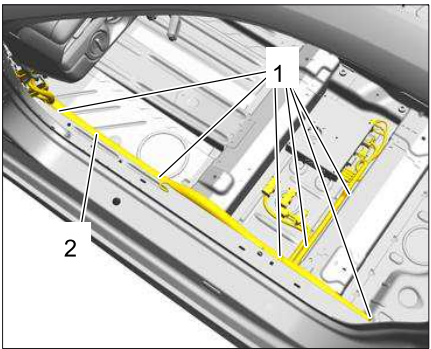

断开左侧地板中的主线束

13. 确保松开并断开乘客舱左侧的所有电气插头。

14. 确保松开和脱开所有管路托架。

15. 完全断开乘客舱左侧主线束。

固定乘客舱左侧的主线束

固定乘客舱左侧的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险
- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。

i 信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
- 将线束装回到原始的布线位置。
- 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧上并拧紧保险丝盒上的紧固螺母。
3. 拧入并拧紧入车身处主线束的接地线上的螺母。

后续工作

后续工作

1. 固定活动顶篷厢盖中的主线束。 → 970909 松开和固定活动顶篷厢盖中的主线束
2. 安装前地板垫。 → 704119 拆卸和安装前盖板
3. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99