


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 970909 松开和固定右侧 A 柱区域的主线束

組件資訊

右侧 A 柱区域中主线束的安装位置

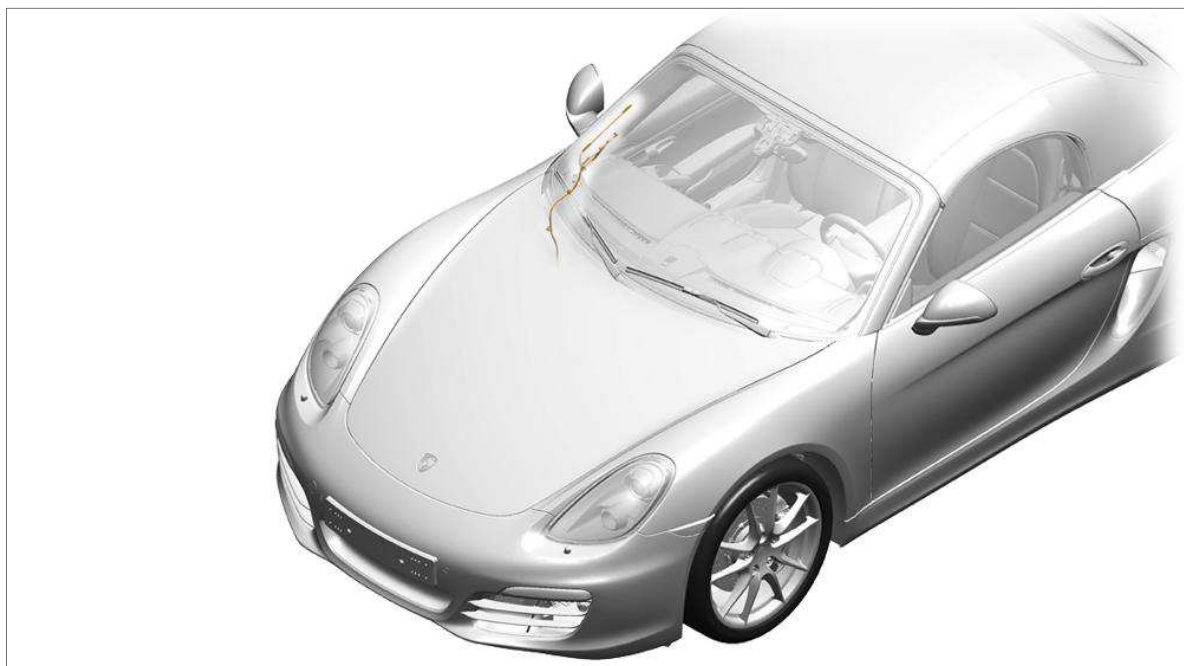

右侧 A 柱区域中主线束的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆下右侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板

松开和固定右侧 A 柱区域的主线束

松开和固定右侧 A 柱区域的主线束

注意

对主线束操作不正确

- 有损坏线路的危险

- 主线束包括所有安全气囊管路、天线和光导纤维。
- 请勿拆解主线束，并且在进行大范围修理时务必更换整条线束。
- 如果损坏了个别线路，请切断这些线路并安装新的线路。将新的线路与主线束并行放置并将其与主线束固定在一起。



信息

请务必遵守有关处理 ESD 敏感部件的规定。

- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只有在即将安装之前，才能从 ESD（静电放电）保护包装中取出新零件。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。



信息

不同设备上的主线束都是分别制造而成。

- 紧固件可能与描述的零件有所不同。
 - 电气插头数量会因装备的不同而异。
1. 断开天线放大器上的电气插头和天线线路连接。 → 918419 拆卸和安装天线放大器
 2. 将电线线束从 A 柱上松开，然后将其放在一旁。



信息

请参见有关安装线束的信息。

- 确保各线束不会扭曲或缠绕。
 - 将线束装回到原始的布线位置。
 - 将拆下的电缆卡子、导向装置或拆下的防擦件安装回原来的位置。
3. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装右侧的 A 柱饰板。 → 705719 拆卸和安装 A 柱饰板
2. 连接蓄电池接地线。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99